


엑 사이 더 트 램 펄 린

# 사용 설명서

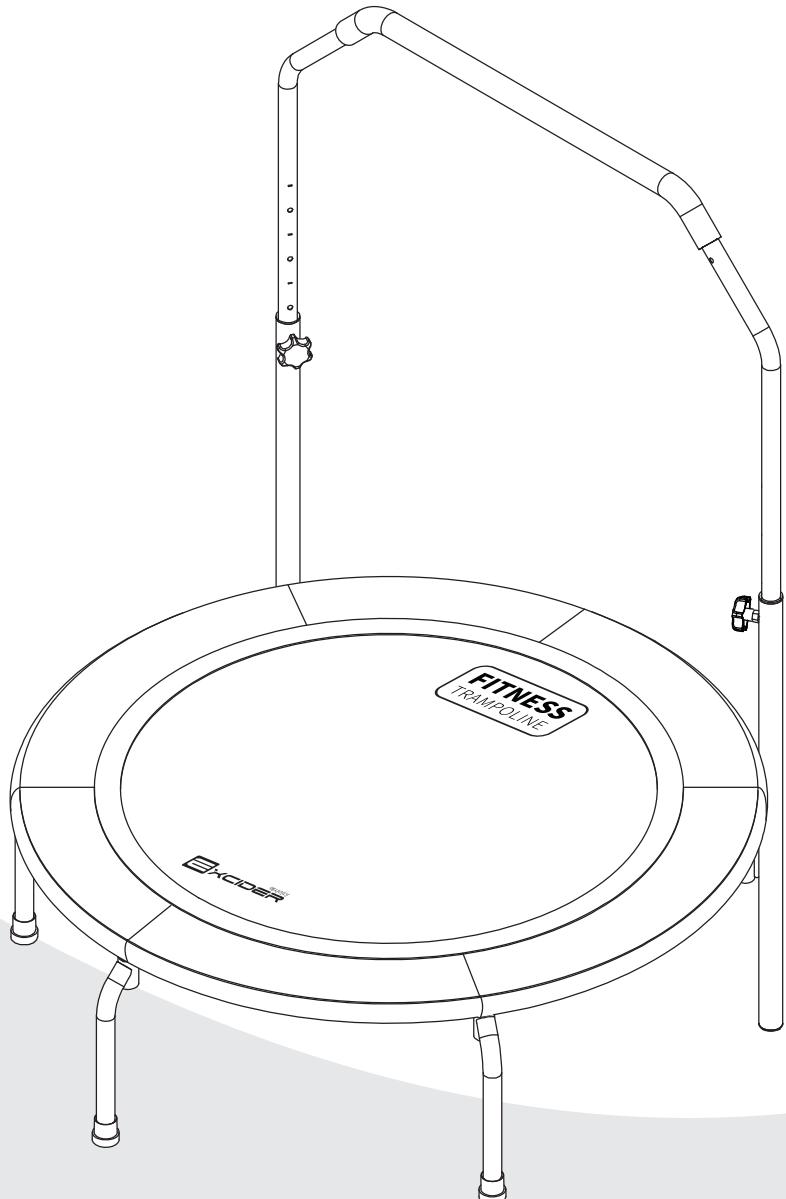

- ※ 사용 전 사용 설명서를 반드시 끝까지 잘 읽어 보시고 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 제품의 색상이나 부품, 디자인은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

# 안전을 위한 주의사항

본 상품을 구입해 주셔서 감사합니다. 자세히 읽어보시고 정확하고 안전하게 사용하시기 바랍니다.  
본 사용설명서의 주의사항을 무시하여 발생한 물질적, 신체적인 피해에 대해서는 보상받지 못하며,  
사용자의 책임이므로 반드시 지켜 사용해 주시기 바랍니다.

## 경고 & 주의 확인표시

🚫 금지 | ⚠ 주의 | ✅ 확인

### 사용상 주의사항

#### 🚫 다음과 같은 분은 사용을 삼가시기 바랍니다.

- 임산부이거나 생리 중인 분
- 호흡기에 혈류에 장애가 있는 분
- 의사의 진단으로 운동을 금하는 분
- 발열, 과로 및 기관지 계열 질환 등의 안정이 필요한 분
- 수술한 지 3개월 이내의 환자로 회복기에 있는 분
- 심장병, 고혈압 등 평소에 심장에 장애가 있는 분

※ 상기 외에도 건강에 이상을 느끼시는 분과 운동 중 몸에 이상을 느낄 경우에는 즉시 사용을 중지하시고 의사와 상담을 하시기 바랍니다.

#### 🚫 다음과 같은 경우 사용을 금지합니다.

- 본 제품은 1인용입니다. 동시에 여러 명이 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 사용자의 무게가 130kg을 초과할 수 없습니다.
- 음주나 약물복용 후에는 사용하지 마십시오.

#### ⚠ 어린이가 사용 시 주의하여 주십시오.

- 5세 이상의 사용을 권장합니다.
- 어린이들 사용 시, 보호자의 감독하에 사용하여 주십시오.
- 어린이들의 조립은 금지하여 주시기 바랍니다.

⚠ 주의	
	보호자와 함께 사용하십시오.
	0~4 4세 이하 사용 금지

#### ⚠ 운동 시 충분히 공간을 확보해 주십시오.

- 본 제품 사용 시, 사방 1.5M 여유 공간 및 바닥면으로부터 사용자의 신장을 고려한 여유 공간을 권장합니다.

#### ⚠ 반드시 바른 자세로 운동해 주십시오.

- 본 제품은 점핑 운동기구로 익숙지 않은 높이와 몸동작이 있을 수 있습니다.

#### ⚠ 본 제품 사용시 주의사항

- 사용 전 제품 조립 상태를 다시 한번 확인하여 주십시오.
- 제품이 넘어질 위험이 있으니 손잡이를 잡고 스트레칭을 하지 마십시오.
- 사용 중 신체에 어지러움, 구토, 심장의 통증, 식은땀 등 이상 증세를 느꼈을 때는 즉시 사용을 중지하십시오.
- 안전한 사용을 위해 프레임 커버가 올바른 위치에 있는지 항상 확인하십시오.
- 평평한 지면에 두고 사용하십시오.
- 사용 시 반드시 정지한 상태에서 한발씩 진행하여 주시기 바랍니다. 절대 점핑하며 올라가거나 내려오지 마십시오.
- 과도한 점핑은 삼가 주시기 바랍니다. 발 빠짐의 원인이 될 수 있습니다.
- 매트 및 커버에 물기가 없는지 항상 확인하십시오.

# 안전을 위한 주의사항

- 프레임에 부딪치는 일이 없도록 트램펄린 가운데에서 점핑하여 주십시오.
- 젖은 상태 또는 바람이 부는 상태에서는 사용하지 마십시오.
- 사용 시 설명서를 충분히 숙지하신 뒤 사용하여 주십시오.

## ① 주위환경 주의사항

- 제품에 물이나 음료수를 흘리지 않도록 주의하십시오.
- 주위에 위험이 될만한 물건(유리나 과도 등 날카로운 물건)은 치우신 후 사용하여 주십시오.
- 직사광선에 노출되는 곳이나 실외에서 사용하지 마십시오.
- 전열기구나 화기류 근처, 습기나 먼지가 많은 곳에서의 사용을 삼가주시기 바랍니다.
- 본 제품의 일부분이 깨지거나 망가졌을 경우 사용을 중지해 주십시오.

## ② 사용 시 복장에 대한 주의사항과 준비운동을 통한 부상 예방

- 운동하기 편한 복장을 착용해 주십시오.  
운동에 적합한 옷을 착용하여 주시고, 액세서리 착용은 금지하여 주시기 바랍니다.
- 운동 전에는 가벼운 준비운동을 하며, 운동 후에는 정리운동을 각각 5분 정도 실시하여 몸 상태를 유지하시기 바랍니다.

## 취급상 주의사항

### ③ 사용 전에 확인하여 주십시오.

- 각 고정볼트, 너트 등의 점검을 실시하여 제대로 고정되어 있는지 반드시 확인한 후에 사용해 주십시오.

### ④ 본 상품은 가정용입니다.

- 본 상품은 일반 가정용이므로 업무용 및 불특정 다수가 사용할 목적인 장소(헬스클럽, 목욕탕, 사내 체육시설, 마을회관) 등 공공장소에서 사용이 불가능하며 사용에 따른 제품하자 발생 및 안전사고에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 화학용품을 이용한 세척은 금지하여 주시고 직사광선은 피하여 주시기 바랍니다.

### ⑤ 다음 장소에는 보관을 삼가 주십시오.

- 비스듬하게 기울어져 있거나, 미끄러질 소지가 있는 불안정한 장소나 진동이 많은 곳
- 습기나 먼지가 많은 장소, 통풍이 안 좋은 장소
- 심하게 고온이나 저온이 되는 장소, 햇볕이 직접 닿는 장소나 열기구 근처

### ⑥ 부적절한 수리, 분해, 개조는 삼가 주십시오.

- 부적절한 수리, 분해, 개조는 파손, 고장, 손상의 원인이 되므로 위험합니다.
- 제품을 임의로 분해할 시 조립 부속을 잃어버릴 수도 있으며, 고장의 원인이 됩니다.


### ⑦ 만일 상품이 젖을 경우

- 상품이 젖은 경우 녹이 슬거나 고장의 원인이 됩니다. 또한 미끄러지기 쉬우므로 마른 헝겊 등으로 신속하게 닦아 주시기 바랍니다.

### ⑧ 미사용 후 재사용할 경우

- 장시간 미사용 후 재사용할 경우에는 고무밴드와 고정볼트의 이상 유무를 확인하시고 사용하시기 바랍니다.

# ■ 각 부분 명칭 및 분해도

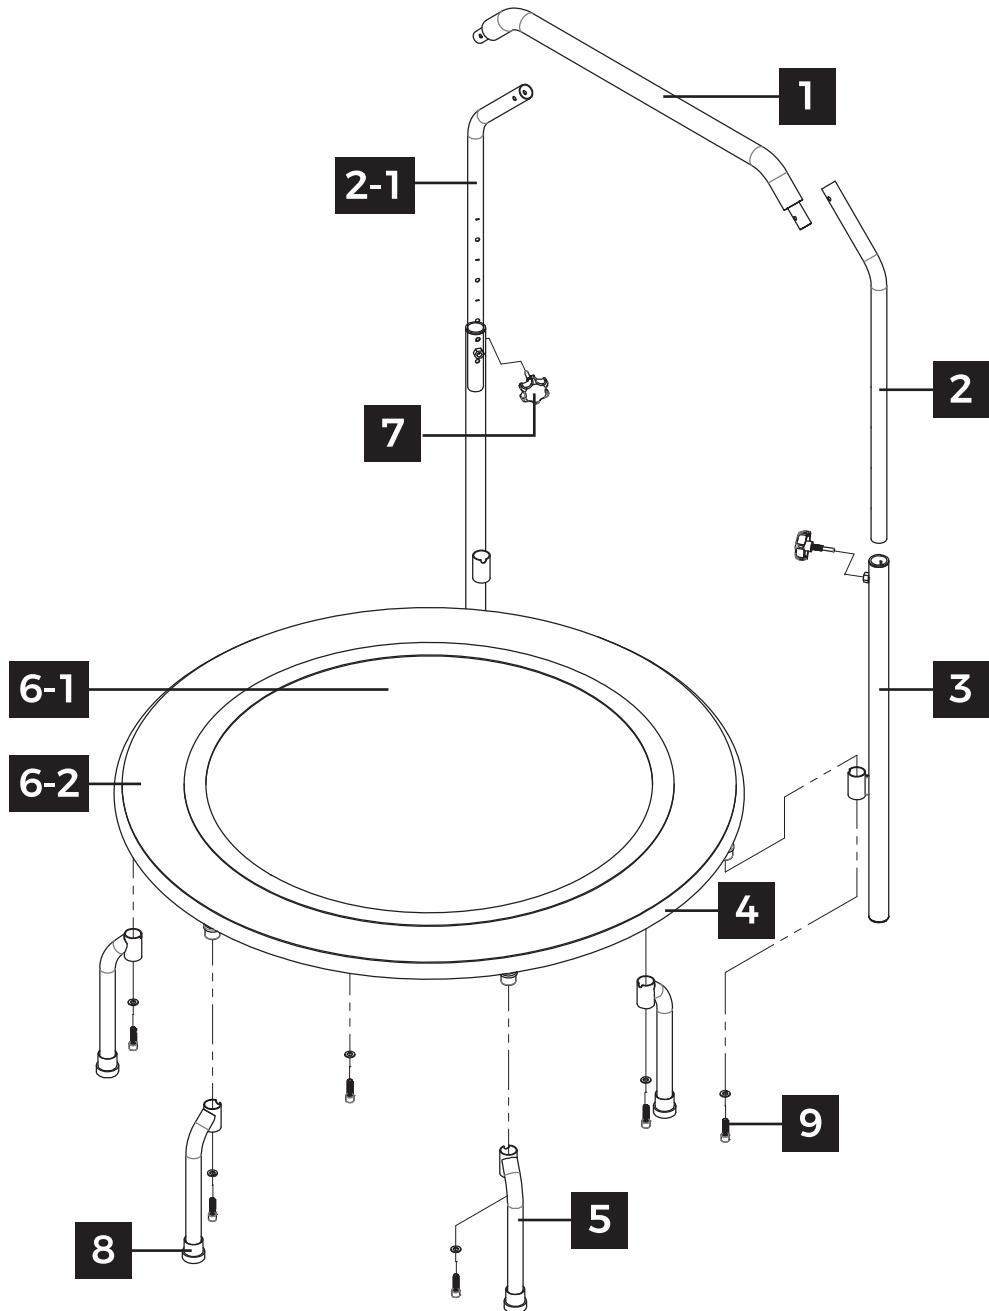

번호	부품명	부품 개수	번호	부품명	부품 개수
1	핸들(그립포함)	1	6	고무밴드(매트 하단)	4
2	높낮이 조절 프레임(R)	1	6-1	매트	1
2-1	높낮이 조절 프레임(L)	1	6-2	매트 덮개	1
3	핸들 기둥 프레임	2	7	핸들 높낮이 조절 나사	2
4	본체 프레임	1	8	고무발	6
5	기둥 프레임	6	9	고정나사세트	6

## 조립 전 확인사항

조립 전 아래 부품들 중에 누락된 것이 있는지 확인해 주십시오.  
만일, 부품의 누락이 발생되었을 시는 판매점 또는 본사 02)872-8045~6으로 연락해 주십시오.

○본체



○ 기둥 프레임 6개

고정나사 세트(볼트, 스프링 와셔, 평와셔) 6개



○ 높낮이 조절 프레임  
좌(L), 우(R)



○ 핸들 기둥 프레임 2개



○ 핸들(그립포함) 1개



○ 핸들 높낮이  
조절 나사 2개




○ 공구 1개



# | 조립 순서 —

## ⚠ 조립 시 주의사항

- 제품을 조립하기 전 설명서를 충분히 숙지하시기 바랍니다.
- 밝은 곳에서 설치하시기 바랍니다.
- 꼭 보호장갑을 착용한 상태에서 조립 및 설치하십시오. 어린이의 조립 및 설치를 금지합니다.

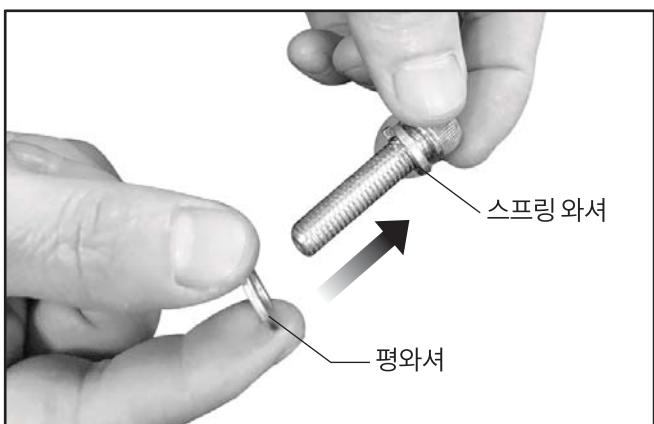

본체 및 모든 부품이 있는지 확인 후, 고정나사 세트를 확인 후 볼트에 스프링 와셔, 평와셔 순으로 끼워줍니다.



본체를 뒤집은 후 고무줄을 당겨 **기둥 프레임**을 **본체 프레임** 홈에 맞게 끼워줍니다.



1번에서 조립한 볼트를 공구를 이용하여 **본체 프레임**과 **기둥 프레임**을 조립합니다.

나머지 기둥 프레임 3개도 같은 방법으로 조립합니다.  
※ 조립 시 그림과 같이 두 군데는 비워주시기 바랍니다.

# | 조립 순서




비워둔 홈에 고무줄을 당겨 **핸들 기둥 프레임**을 **본체 프레임** 홈에 맞게 끼웁니다.



1번에서 조립한 볼트를 공구를 이용하여 **본체 프레임**과 **핸들 기둥 프레임**을 조립합니다.




남은 핸들 기둥 프레임도 같은 방법으로 조립니다.

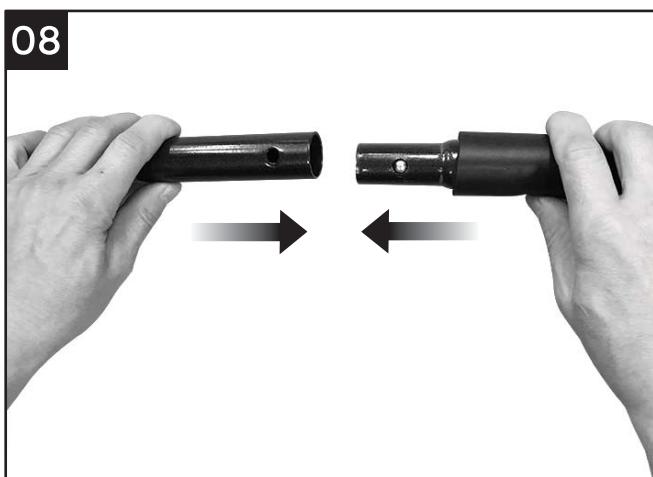

**높낮이 조절 프레임**과 **핸들**을 조립합니다.

※ L/R 표시가 있으니 구분하여 조립하여 주시기 바랍니다.

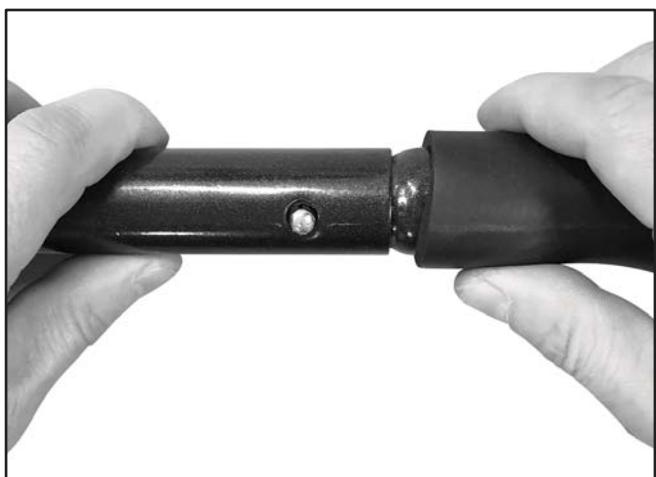

완성된 모습.

## ■ 조립 순서 —

10



8번에서 조립한 핸들을 핸들 기둥 프레임에 끼워 제품을 완성시킵니다.

### ■ 핸들 높낮이 조절 방법



본 제품은 핸들의 높낮이를 조절할 수 있는 제품으로  
포장되어 있는 **핸들 높낮이 조절나사를 이용하여**  
사용자의 신장에 맞게 조절 후 사용하시기 바랍니다.



# 핸들 사용방법

## 1. 핸들을 사용할 경우

핸들을 사용할 고객님께서는 조립 순서를 참고하여 제품을 조립 후 사용하시기 바랍니다.

## 2. 핸들을 미사용할 경우


핸들을 미사용하실 고객님께서는 하기와 같이 핸들 기둥 프레임을 제거 후 사용하시기 바랍니다.

### ■ 핸들 기둥 프레임 제거 방법



공구를 이용하여 핸들 기둥 프레임 2개를 제거합니다.

고무줄을 당겨 기둥 프레임을 본체 프레임 홈에 끼웁니다.

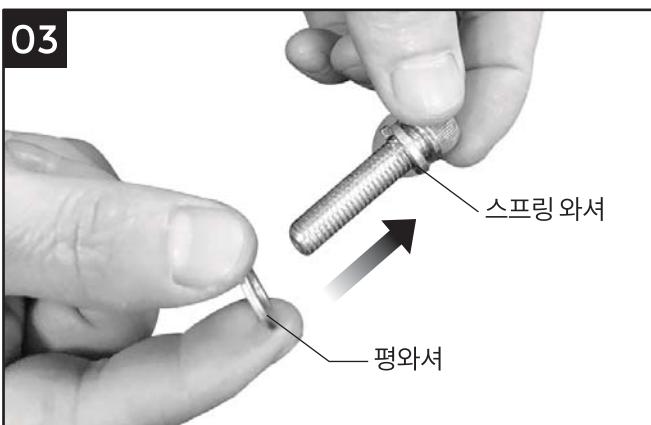

고정나사 세트 조립 후 공구를 이용하여 본체 프레임과 기둥 프레임을 조립합니다.



## 고장 신고 전 확인사항

증상	확인사항
프레임 조립이 어려운 경우	프레임 홈에 잘 끼웠는지 확인하여 주십시오.
나사 조립이 어려운 경우	볼트를 구멍에 잘 끼웠는지 확인하여 주십시오.



Excider Trampolin  
**ET1040**  
엑사이더 트램펄린

재질	철, 폴리에스터, PP	사이즈1	지름:102CM / 4단 사용시 : 133CM
색상	블랙	사이즈2	지름:102CM / 1단 사용시 : 112CM
최대하중	130KG 미만	제품무게	9.5KG (조립 후)

## ■ 품질경영 및 공산품 안전관리법에 의한 품질표시 —————

품 명	완구(트램펄린 ET1040)	재 질	철, 폴리에스터, PP
수입원	(주)중산물산	주 소	서울특별시 동작구 대림로 57 중산타워
전 화	02)872-8045~6	원산지	중국(CHINA)

### ※ 품질보증표시

제품하자 시 재정경제부 고시품목별 소비자 피해보상규정에 의거하여 보상조치하여 드립니다.

## ■ 제품보증서 —————

품 명		보증 기간		
완구(트램펄린 ET1040)		구입일로부터 1년		
구입일자		년	월	일
고 객 정 보	성명			
	주소			
	전화			

### ※ 무료 서비스 규정

- 사용설명서, 본체 라벨 등의 주의 문구에 따른 정상적인 사용 상태에서 보증기간 중 고장이 발생한 경우에는 판매점이 무상으로 수리해 드립니다.
- 무상수리를 받을 경우, 상품과 제품 보증서를 지참해서 구입한 판매점에 의뢰해 주십시오.
- 보증기간 중이라도 다음의 경우에는 유상으로 수리합니다.
  - ㄱ) 사용상의 부주의 또는 부적절한 수리나 개조로 인한 고장 또는 손상
  - ㄴ) 구입 후 이동, 이사 중 떨어뜨림 등에 따른 고장 및 손상
  - ㄷ) 화재, 지진, 수해, 그 외에 천재지변에 의한 고장 및 손상
  - ㄹ) 일반 가정 이외에 장소에서 사용된 경우의 고장 및 손상 (예: 클럽용으로 장시간 사용)
- 제품 보증서는 재발행하지 않으므로 분실하지 않도록 유의해서 보관해 주십시오.

※ 위와 관련하여 기타 궁금한 사항이 있을 경우에는 구입한 판매점에 문의해 주시기 바랍니다.

※ 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.



- 수입원/판매원 : (주)중산물산
- A/S문의 : 02)872-8045~6
- 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57 중산타워
- 홈페이지 : [www.excider.co.kr](http://www.excider.co.kr)

※ 본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.  
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.