

3. 취급주의

1. 제품을 휘발성 제품이나 스프레이등으로 청소하지 마세요. 약간의 물기가 있는 부드러운 천으로 청소하여 주세요.
2. 지문 인식창 및 비밀번호 버튼에 액체를 쏟거나 붓거나 하지 마세요. 제품의 기능에 문제를 가져다 줄 수 있습니다.
3. 흔들거리는 곳이나 불안정한 장소에 제품을 두지 마세요. 제품이 떨어질 수 있어, 제품이 망가지거나, 사람에게 큰 상해 또는 사고를 가져다 줄 수 있습니다.
4. 제품을 임의로 개조하거나 분해, 변형을 하지 마세요. 제품의 기능상에 문제를 가져다 줍니다. 제품 사용시 문제가 발생하면, 대리점 및 판매업체를 통하여 수리를 받아주세요.

제 품 보 증 서

모 델 명	FP-10	보 증 기 간	
제 품 번 호		1년	
구 입 일	년 월 일		
판 매 원	(주)중산물산	제 조 사	(주)중산물산 OEM(중국)

본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 제조되었으며, 제품 보증서는 재 발행 되지 않으므로 보관에 특히 유념하시기 바랍니다.

보 증 적 용 제 외


다음과 같은 경우는 보증수리의 적용이 되지 않습니다.

- 1) 보증서 분실의 경우
- 2) 부당한 수리, 개조에 의한 고장 및 손실
- 3) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 4) 구입처명이 기입되지 않았거나 날인이 없는 경우
- 5) 임의로 내용을 변경한 경우
- 6) 구입 후 이동 중 낙하로 인한 고장 및 손실

(주) 중산 물산 A/S 대표전화 : 02-872-8045

SAFE LOCK 제품사용설명서[FP-10]

1. 제품설명

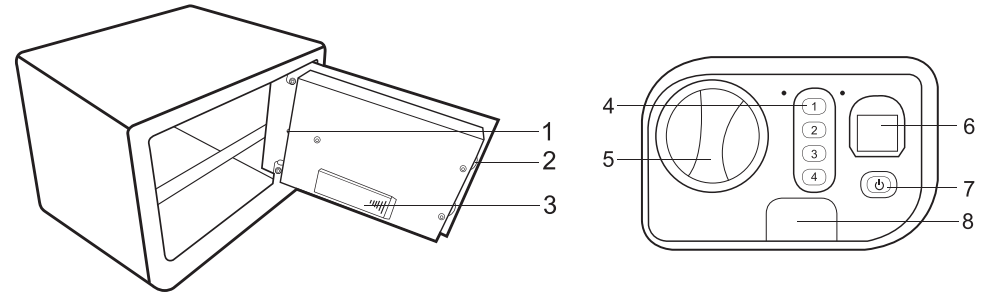


- 1 초기화 버튼 : 지문 추가 설정 또는 지문 설정 초기화
- 2 잠금식
- 3 건전지 함 : 건전지를 넣는 곳
- 4 번호 키 : 비밀번호 누르는 창
- 5 손잡이 : 손잡이를 돌려 금고문을 연다.
- 6 지문인식창 : 지문을 대고 인식을 하는 창
- 7 잠금해제 버튼 : 금고문을 열을 경우 사용
- 8 긴급 박스 : 비밀번호를 잊었거나, 지문인식이 불가능할시 긴급박스를 떼어내고 비상키로 금고문을 열수 있다.

※ 주의 : 비상키는 금고속에 보관하지 말아주십시오.

2. 제품조작

1. 금고 문열기 및 건전지 장착 방법 (처음 사용시)

- 1) 금고 앞면 숫자 4번 아래에 위치한 긴급박스를 열고 열쇠(2개갈음)를 이용하여 금고를 열어주십시오. (열쇠는 12시에서 10시 방향/ 손잡이는 12시에서 3시 방향으로 돌려서 문을 열어줌.)

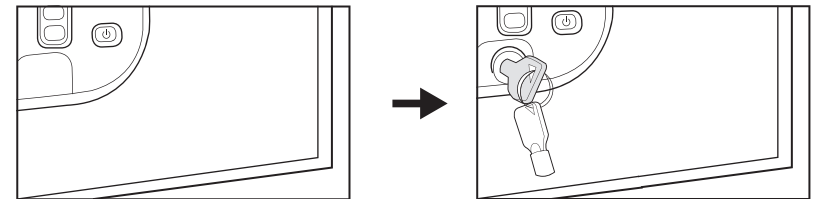

- 2) 4개의 건전지를 방향에 맞게 건전지함에 끼워 넣어 주십시오.(스프링이 위치한 쪽이 건전지의 -부분임)

2. 비밀번호 등록 방법(각 동작은 약 5초 이내로 연결해서 등록요함.)

- ① 건전지가 장착된 상태에서 숫자 1번을 길게(약 5초정도) 눌러주십시오.
(“삐” 소리와 함께 녹색불이 한번 점멸하고 얼마후에 녹색불이 점등되면 손을 떼어줌. 이때 녹색불도 같이 꺼짐)
- ② 숫자 1234를 차례대로 누르고 잠금해제 버튼을 누른 뒤 이어서 약 5초 이내에 등록하고자 하는 비밀번호(4~8자리 숫자)를 누른 후 잠금해제 버튼을 눌러주십시오.
(이때 처음 숫자 1234를 누를때마다 “삐”하는 부저음과 함께 녹색불이 짧게 점멸하고 잠금해제 버튼을 누르면 길게 점멸되며 다시 변경하고자 누르는 비밀번호와 잠금해제 버튼을 누를때면 녹색불이 짧게 점멸함.)
- ③ 다시 한번 ②번에서 등록된 비밀번호(4~8자리 숫자)와 잠금해제 버튼을 눌러 확인 입력시켜 주십시오.
(번호 확인 등록 과정에서도 “삐”하는 부저음과 함께 녹색불이 짧게 점멸하고 마지막으로 잠금해제 버튼을 누르면 녹색불과 “삐”하는 부저음이 길게 점멸함과 동시에 등록이 완료됨.)

3. 비밀번호 변경하는 방법


- 예) 현재 사용번호 1234를 4321로 변경하고자 할때.
 (숫자 1번 길게 누름(녹색불켜짐) → 1234 누름 → 잠금해제 버튼 누름(녹색불 길게점멸) → 4321 누름
 → 잠금해제 버튼 누름 → 4321 누름 → 잠금해제 버튼을 누르면 “삐”하는 부저음과 함께 녹색불이 길게 점등되면 새로운 비밀번호 등록이 완료됨.)

4. 지문 등록 방법(각 동작은 약 5초 이내로 연결해서 등록요함.)


- ① 금고문 안쪽 초기화 버튼(건전지 함 옆에 위치)을 짧게 한번 눌러주십시오.
(“삐” 소리와 함께 녹색불이 점멸함과 동시에 지문 인식창에 붉게 불이 켜짐)
- ② 불이 켜진 상태에서 등록하실 지문(손가락)을 인식 창에 대어 지문을 인식시켜 주십시오.
 1) 손가락을 인식창에 대면 잠시 후 인식창에 불이 꺼졌다 다시 점멸되면서 “삐” “삐”하는 부저음이 울립니다.
 2) 부저음이 울려도 손가락을 움직이지 마십시오. 불이 꺼진 상태에서 정상적으로 지문 등록이 끝나면 약 2초 후에 “삐” 하는 부저음과 함께 녹색불이 길게 점멸하면 지문등록이 완료됩니다.

5. 인식 오류

- ① 지문등록 및 인식에 실패한 경우 또는 비밀번호 입력 오류시에는 “삐” “삐” “삐” 하는 부저음과 함께 적색과 녹색불이 동시에 짧게 점멸하며 이때에는 다시 등록 및 입력을 해주십시오.
- ② 등록 및 입력하는 과정에 각 버튼을 누르는 시간(약 5초)이 초과한 경우에도 위 ①번과 같은 부저음과 불빛이 반응합니다.

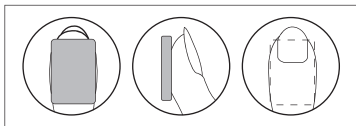

〈올바른 위치〉

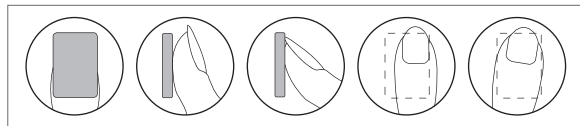

〈틀린 위치〉

6. 금고문 열기

- ① 등록된 비밀번호 사용시
▶ 등록된 비밀번호(4~8자리 숫자)와 잠금해제 버튼을 누르면 녹색불이 켜짐과 동시에 “삐” 하는 부저음이 길게 울리면 손잡이를 돌려 금고문을 열어줍니다.
 - ② 등록된 지문 사용시
▶ 잠금해제 버튼을 누르면 지문인식 창에 붉은색으로 불이 들어옵니다. 이때 등록된 지문(손가락)을 인식창에 갖다대면 불이 꺼지고 잠시 후 녹색불이 켜짐과 동시에 “삐” 하는 부저음이 길게 울리면 손잡이를 돌려 금고문을 열어 줍니다.
- ※ 위 ①번과 ②번의 방법으로 해서 녹색불과 적색불이 함께 동작하면서 “삐” “삐” “삐”하는 부저음이 짧게 울리면 인식 오류이므로 등록된 번호와 지문을 사용하여 다시 시도해 주십시오.

7. 초기화 버튼의 사용 용도

- ① 지문을 등록할때 사용(짧게 한번 누름)
- ② 저장된 번호나 지문을 모두 삭제할 때 사용(길게 약 10초 누름)
(초기화 버튼을 길게 누르고 있으면 처음에는 “삐” 하는 부저음과 함께 녹색불이 짧게 점멸합니다. 이때 손을 떼지 마시고 누르고 있으면 녹색불이 점멸(약 15회)하다가 “삐” 하는 부저음과 함께 녹색불이 길게 점멸하며 초기화 동작을 마칩니다.)
- ③ 초기화가 정상적으로 되면 등록된 번호 및 지문이 삭제되며 비밀번호는 1234로 자동 등록 됩니다.

※ 주의사항

- 지문을 등록 및 인식할 시에, 사용자는 아래의 방법을 따라야 합니다.
 1) 지문인식시 언제나 동일한 힘으로, 부드럽게 손가락을 눌러 인식을 시켜 주세요.
 (너무 세거나, 너무 약하게 할 시 인식이 안될 수 있습니다.)
 2) 매우 건조한 날씨에 사용시, 손가락에 임금을 붙여 주거나 아주 약간의 수분을 문힌 후 지문 인식을 하여주세요.
 3) 각 사용자는 2~3개의 지문만 등록하여 주세요.
 4) 여성과 아동은 엄지와 가운데 손가락(중지,셋째 손가락)을 등록 해주세요.
- 금고의 열쇠(2개)는 반드시 금고 밖에 보관하십시오.
- 금고의 사용이 많으면 건전지가 빠르게 소모되므로 정기적으로 교체를 해주십시오.
(사용횟수와 사용기능에 따라 많이 차이가 있습니다.)
- 금고 문을 열고 닫을때 너무 세게 닫거나 충격을 주면 내부 건전지가 이탈할 수 있으므로 주의 하십시오.
- 문을 열고 닫을때 초기화 버튼이 눌리지 않게 주의하십시오.
(등록된 지문이 변경될 수 있습니다.)