

# Wiswell

## *DRC-20*

위즈웰 전기밥솥 사용 설명서



본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 사용하시기 바랍니다.  
만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

## 목차

01	사용 시 주의사항	1~3	05	주의사항 및 관리방법	8
02	각 부의 명칭 및 구성품	4	06	문제 발생 시 해결 방법	9
03	기능별 특징	5	07	공식 홈페이지/커뮤니티/협찬제품	10
04	사용방법	6~7	08	제품 사양 및 품질 보증서	11

## ⊘ 사용 시 주의사항



안전을 위해 꼭  
지켜주십시오!

- ※ 제품 사용 전, 본 설명서를 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, 반드시 자세히 읽은 후 사용해 주십시오.
- ※ 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

### ⓘ 경고

- 본 제품은 220V 전용 제품이므로 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 본 제품은 취사, 보온 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생한 경우에는 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.
- 전원코드가 무거운 물건에 눌리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.

## ⊘ 사용 시 주의사항

---

- 벗겨진 코드나 파손된 플러그는 즉시 사용을 중지하고  
당사 고객센터에서 수리받은 후 사용해 주십시오.  
임의로 수리 시 제품의 고장, 화상 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 고장 또는 오작동 시에는 당사 고객센터로 문의해 주십시오.  
고장, 화상 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오.  
고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 제품이 테이블이나 높은 곳에서 떨어졌을 때에는  
바로 사용하지 마시고 반드시 당사의 고객센터에서 검사를 통해  
안전하다는 확인을 받은 이후에 사용해 주십시오.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나  
사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에  
가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 즉시 사용을 멈추고  
당사의 고객센터로 연락해 주십시오. 감전의 우려가 있습니다.
- 전원 플러그의 핀과 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있을 경우 잘 닦아주십시오.  
액체 및 휘발성 물질로 닦지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 반드시 적절한 세척을 통해 이물질을 제거해 건조시켜 보관해 주십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 있는 분 또는  
사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.  
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용해 주십시오.
- 주방용 수납선반에서 제품을 사용할 경우, 증기가 천장 부분에  
닿지 않도록 벽, 기구 등과 30cm 이상 거리를 두고 설치하여 주십시오.


## ⊘ 사용 시 주의사항

### ! 제품 사용 중 주의사항


- 제품의 내솥이 변형된 경우나 내솥이 없는 경우에는 사용하지 마십시오.
- 본 제품의 틈새나 증기구 등에 핀이나 기타 금속물질 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 작동 중에는 제품 상단의 뚜껑을 열지 마십시오.
- 취사 중이거나 취사 직후에 증기구 부분을 만지지 마십시오.
- 내솥이 없는 상태에서 쌀, 액체류, 기타 이물질 등을 넣지 마십시오.
- 내솥을 다른 용도로 사용하거나 불 위에 올려두지 마십시오.
- 타사 제품의 구성품을 사용할 경우 화재 및 제품 고장의 위험이 있을 수 있으므로 반드시 본 제품에 포함된 구성품만 사용해 주십시오.
- 제품 미사용 시에는 반드시 깨끗하게 세척 후 보관하여 주십시오.

### < 취사 중 주의사항 >


화상의 위험이 있으므로 취사 중 아래의 사항을 주의하여 주십시오.

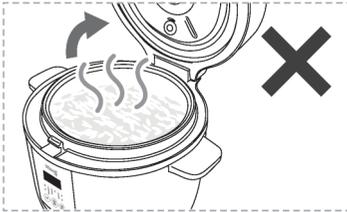

뚜껑을 여는 행동

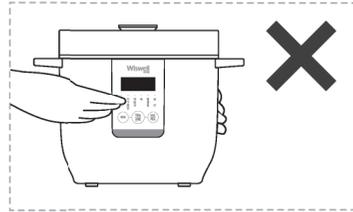

제품을 이동하는 행동

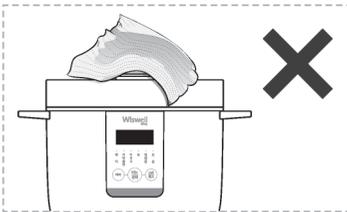


제품의 덮개 부분을  
행주 등으로 덮는 행동



증기배출구에 손을 대는 행동

# 각 부의 명칭 및 구성품

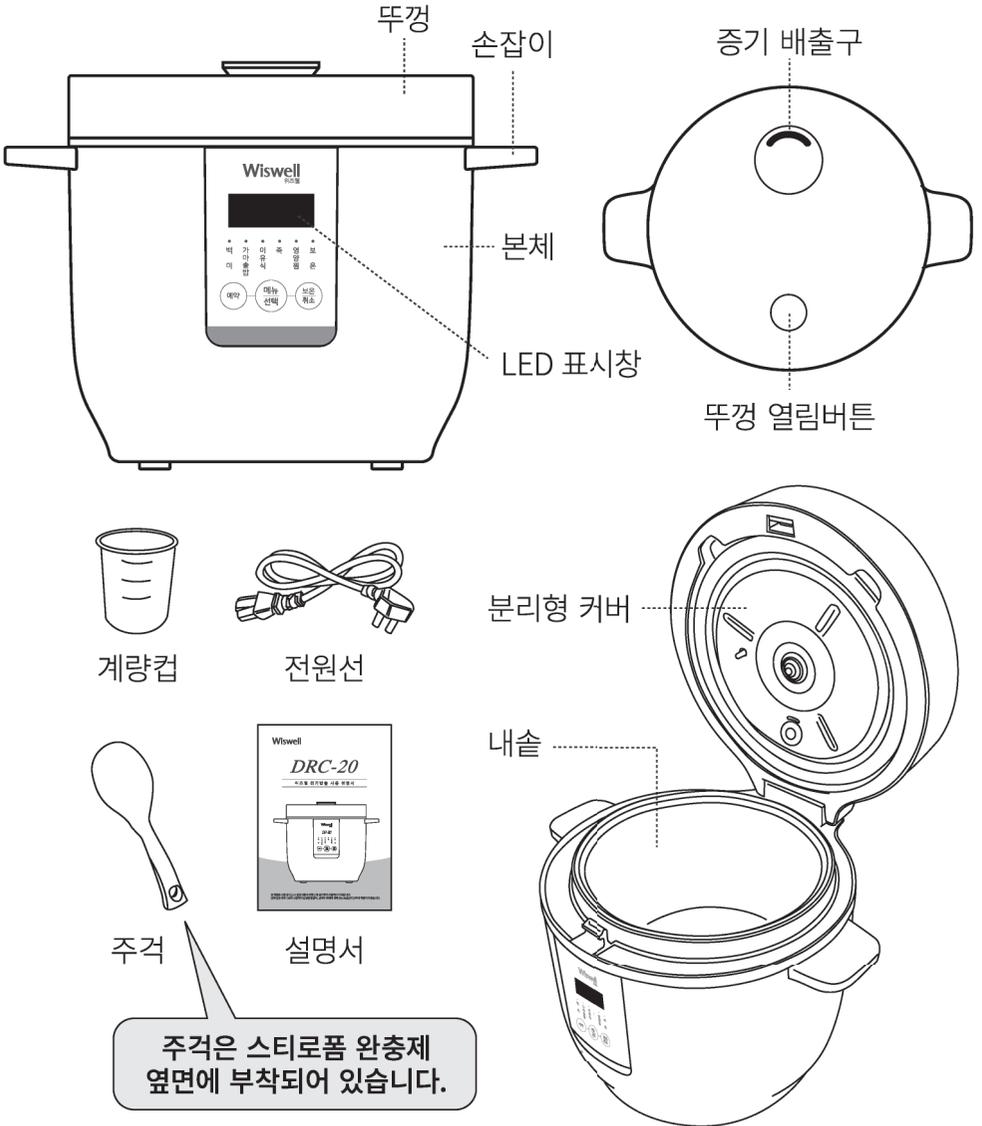

## 구성품 재질

- # 내솥, 분리형 커버 - 알루미늄(불소수지도장)제
- # 주걱, 계량컵 - 폴리프로필렌
- # 분리형 커버 실링 - 고무제

## 기능별 특징

- 백미
- 가마솥밥
- 이유식
- 죽
- 영양찜
- 보온



### 예약

취사 시간을 예약 설정할 수 있습니다. (기본 1시간, 최대 24시간 예약 가능)

- 1) 우선 사용하고자 하는 메뉴를 선택하신 후, 예약 버튼을 눌러서 시간을 조정하십시오.
- 2) 원하시는 시간으로 조정하신 후 약 5초간 그대로 두면 예약 시간이 설정됩니다.
- 3) 예약 시간이 되면 설정한 메뉴로 요리가 시작됩니다.
  - \* 기본 설정된 시간은 4시간이며, LED 표시창에 "4:00" 로 표시됩니다.
  - \* 기본 설정된 시간을 조정하려면 예약 버튼을 눌러 시간을 설정하시면 됩니다. 예약 시간은 30분씩 증가하며 최대 설정 시간에 도달하면 다시 최소 설정 시간으로 돌아옵니다.

### 메뉴/선택

원하는 메뉴를 설정할 수 있습니다.

대기모드 상태에서 메뉴 버튼을 터치하여 6가지 취사 모드 (백미 → 가마솥밥 → 이유식 → 죽 → 영양밥 → 보온)를 설정할 수 있습니다.

### 보온/취소

대기모드 상태에서 보온 버튼을 터치하면 보온이 작동됩니다.

또는 예약 설정 또는 취사 중에 취소 버튼을 터치하면 취소됩니다.


\* 기본 보온 유지 시간은 12시간입니다.

## 사용방법

### ☑ 처음 사용 전 꼭! 읽어주십시오.

- 구성품이 모두 있는지, 제품이 손상되지 않았는지 확인해 주십시오.
- 제품의 내부 세척이 완료되면 각 구성품을 깨끗하게 세척하여 주십시오.

01

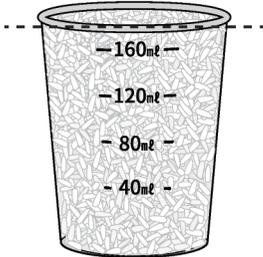

계량컵으로  
쌀을 정확하게 재주십시오.  
(1컵 약 180ml 혹은 150g)

※ 쌀을 계량컵의 윗면 기준으로 하여  
평평하게 맞추어 주십시오.

02



쌀을 내솥 외의  
다른 그릇에서 씻은 후,  
내솥에 옮겨 물을 맞추어 주십시오.

ex) 2컵의 쌀을 지을 때는 내솥에  
표시된 “2”까지 물을 넣습니다.

※ 내솥에 표시된 물의 양은  
일반적인 기준이므로 사용자의  
취향에 따라 조절 가능합니다.

※ 물의 양은 MAX를 넘지 않도록  
해주십시오.

03



내솥을 본체에 넣기 전  
내솥 겉면의  
물기나 이물질 등을  
마른 수건으로 닦아주시고,  
씻은 쌀을 평평하게 담아주십시오.


# 사용방법

04



딸깍 소리가 나도록  
뚜껑을 닫아주십시오.

05

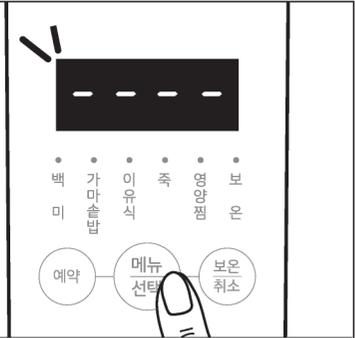

전원 플러그를 연결하면  
LED 표시창에 불이 들어오고,  
원하시는 취사 모드를  
선택하시면 됩니다.  
모드 선택 5초 후 ‘삐’ 소리와 함께  
자동으로 취사가 시작됩니다.


06



취사가 끝나면 설정한  
취사 모드에서 불이 꺼지며  
자동적으로 보온 모드로 전환됩니다.

※ 취사가 끝나고 보온 상태로  
넘어간 뒤에도 5~10분간  
뜸 들이기를 추천합니다.

07

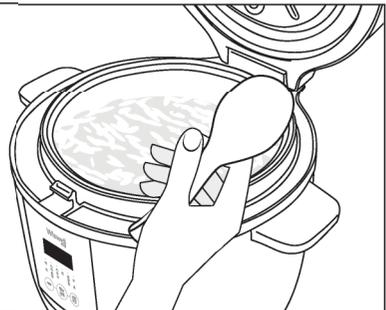

밥을 주걱으로  
골고루 섞어 주셔야  
더 맛있는  
밥을 드실 수 있습니다.

## 주의사항 및 관리 방법

### ❗ 보온 시 주의사항

- 뚜껑을 꼭 닫아주십시오.
- 주걱을 넣어둔 채로 보온하지 마십시오.
- 보온 중에는 전원이 차단되지 않도록 주의해 주십시오.
- 장시간 보온하면 변색 혹은 변질, 냄새가 날 수 있습니다.

### < 세척 및 보관 방법 >

- 1) 세척 전, 전원 플러그를 전원 콘센트에서 분리한 다음 본체를 비롯한 모든 구성품의 열을 식혀주십시오.
- 2) 내솥 손질은 따뜻한 물에 중성세제를 사용하여 부드러운 천이나 스펀지로 씻어주십시오.
- 3) 본체를 물에 담그지 않도록 주의하십시오.
- 4) 뚜껑 안쪽의 분리형 커버를 분리하여 잘 청소하여 주십시오.  
※ 취사 시마다 생기는 밥물 등이 분리형 커버에 묻으므로 청소하지 않을 경우 밥에서 냄새가 나거나 변색의 원인이 될 수 있습니다.
- 5) 세척 후 모든 구성품은 마른 수건을 사용하여 닦아 보관해 주십시오.

### < 증기 배출구 세척방법 >

- 1) 증기 배출구를 손으로 잡아당겨 분리시켜주십시오.
- 2) 증기 배출구 안에 증기로 인한 물기가 고여있는 경우 마른 수건을 사용해 닦아 주십시오.
- 3) 홈에 맞춰 증기 배출구를 다시 조립해 주십시오.

## 문제 발생 시 해결 방법

- 1) 고객센터 접수 전 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
- 2) 해결 방법에 따라 확인했음에도 문제가 발생하거나, 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 당사 고객센터로 문의해 주십시오.

문제점	원인	조치방법
밥물이 넘칠 때	수위 이상으로 물을 넣지 않았습니까?	수위 조절을 정확히 해주십시오.
	계량컵을 사용하십니까?	계량컵을 사용하십시오.
지은 밥이 너무 되거나 설 익었거나 너무 진밥일 때	내솥 바닥에 이물질이 붙어 있거나 울퉁불퉁해 지지는 않았습니까?	- 이물질을 깨끗이 씻어 주십시오. - 내솥을 교환하여 주십시오.
	뜸을 들이는 상태에서 뚜껑을 열지는 않았습니까?	보온 표시등에 불이 켜진 후 뚜껑을 열고 밥을 섞어 주십시오.
밥이 내솥에 눌러 붙어 있을 때	쌀을 충분히 씻었습니까?	쌀을 깨끗이 씻어 주십시오.
	내솥 바닥에 눌러붙은 자국을 씻지 않고 밥을 짓지는 않았습니까?	내솥을 항상 깨끗이 씻어 주십시오.
	밥을 지을 때 열판과 내솥 사이에 이물질이 끼지 않았습니까?	열판과 내솥 바닥에 이물질이 붙지 않도록 항상 깨끗이 해주십시오.
제품 사용시 누전 차단기가 작동하는 경우	제품에 하자가 있을 수 있으니 즉시 사용을 중단하고 고객센터로 연락해 주십시오.	

# 위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티/공식협찬



**빛나라 은수**  
KBS 125부작

GL 시리즈 오븐협찬



월드가전 브랜드쇼 참가



**오마이 금비**  
KBS 16부작

스탠드 믹서 협찬



위즈웰 쇼핑몰  
<http://wiswell.co.kr>



**힘센여자 도봉순**  
JTBC 16부작

디지털 오븐 GL-30 협찬

## 위즈웰 공식 소셜 네트워크

네이버 카페  
<http://cafe.naver.com/wiswell>

페이스북  
<http://facebook.com/wiswellkitchen>

인스타그램  
@wiswell\_kitchen

카카오톡 플러스 친구  
wiswell

## 제품 사양

제 품 명	위즈웰 전기보온밥솥	정격전압	220V~, 60Hz
모 델 명	DRC-20	소비전력	350W
취사용량	1.0L	제품무게	2.10kg
제품크기	[W] 230 × [D] 275 × [H] 225mm	소비효율등급	4등급

- 전기용품안전인증 : HU072448-19002B
- 전자파적합등록 : R-R-JS8-DRC-20

## 품질보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.  
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장                      - 부당한 수리, 개조로 인한 고장                      - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장                      - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	위즈웰 전기보온밥솥			보증기간
모 델 명	DRC-20			
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소				성명:
				전화:
구 입 처	상호:			성명:
	주소:			전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산                      • A/S문의 : 02)872-8045~6
- 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워 4층

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다. 제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

※ 상품 사용 시 교환, 반품이 불가능합니다.

