


Wiswell

PREMIUM Digital OVEN GL-25A

위즈웰 디지털 전기오븐 GL-25A 사용설명서

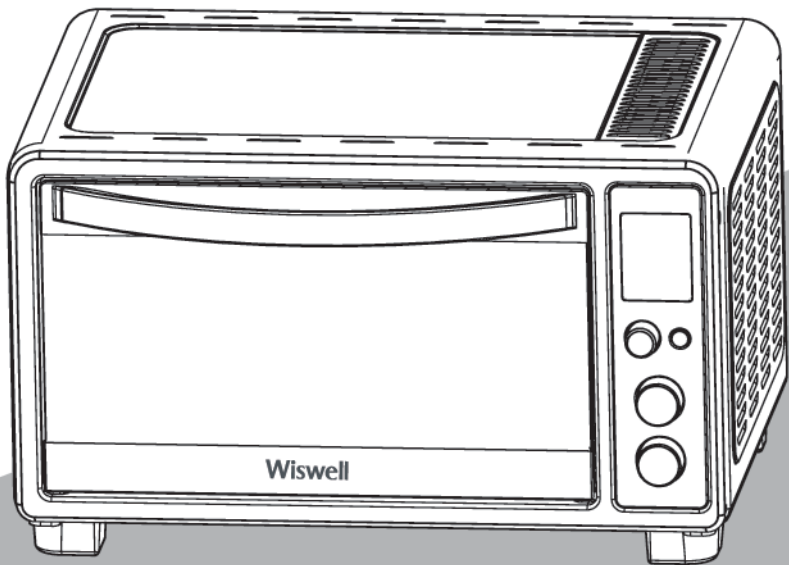

본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 사용하시기 바랍니다.
만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

목차

01 사용 시 주의사항	1~3	07 바비큐 봉 사용 방법	9
02 오븐 사용 전 설명	3	08 오븐 사용 방법	10~11
03 제품 규격	4	09 세척 및 관리	12
04 각 부의 명칭 및 구성품	4	10 고장 신고 전 확인 사항	12
05 사용 가이드	5	11 공식 홈페이지/커뮤니티/협찬	13
06 기능별 사용 방법	6~8	12 제품 사양 및 품질보증서	14

⊘ 사용 시 주의사항



제품 사용 전, 안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 제품 사용 전, 본 설명서 내용을 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, **반드시 자세히 읽은 후 사용해** 주십시오.
- ※ 이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우, 사용자가 **사고 또는 화상**을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생한 경우에는 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품은 220V 전용입니다. 110V 전원을 승압 트랜스를 이용해 사용하지 마십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 무거운 물건에 눌리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오.
고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 벗겨진 코드나 파손된 플러그, 헐거운 콘센트는 즉시 사용을 중지하고 당사 고객센터에서 수리받은 후 사용해 주십시오. 임의로 수리 시 제품의 고장, 화상 및 화재의 위험이 있습니다.


❶ 사용 시 주의사항

- 제품의 고장 또는 오작동 시에는 당사의 A/S 고객센터로 문의해 주십시오.
고장, 화재 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마세요.
- 사용 중 또는 사용 직후 본체 및 유리문이 매우 뜨거우므로 손으로 만지지 마십시오.
화상의 원인이 됩니다.
- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 제품이 테이블이나 높은 곳에서 떨어졌을 때에는 바로 사용하지 마시고,
반드시 당사의 고객센터에서 안전 확인을 받은 후에 사용해 주십시오.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오.
폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오.
화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로
연락해 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 전원 플러그의 핀과 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있을 경우 잘 닦아주십시오.
액체 및 휘발성 물질로 닦지 마세요. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 반드시 적절한 세척을 통해 이물질 제거 후 보관해 주십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력이 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나
관련 지식이 부족한 분이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용해 주십시오.

❷ 사용 전 주의사항

※ 제품은 반드시 통풍이 잘 되고 벽이나 물건에서
15cm 이상, 상단부는 **30cm** 이상의 간격을
두고 설치해 주십시오. 여유공간이 없을 경우
제품 사용 중 문제가 발생할 수 있습니다.

※ 오븐을 처음 사용하기 전
약 **20분** 동안 공회전 시켜주십시오.

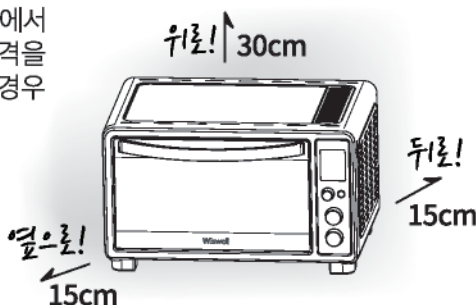

⊘ 사용 시 주의사항



본 제품을 사용할 때는 반드시 안전 수칙을 지켜주십시오.

- 제품은 반드시 평평한 곳에 놓고 사용해 주십시오.
- 오븐 사용 직후에는 제품이 매우 뜨거우므로 보호 장갑이나 다용도 손잡이, 바비큐 손잡이와 같은 도구를 이용하여 꺼내주십시오.
그릴망과 사각쟁반이 매우 뜨거워 화상의 위험이 있을 수 있으므로 주의해 주십시오.
- 음식 조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품의 열기 배출구를 행주, 비닐 등으로 덮거나 막지 않도록 주의해 주십시오.
- 제품 위에는 물이 담긴 그릇을 올려두지 마십시오.
제품에 물이 들어갈 경우 감전 및 화재의 위험이 있을 수 있습니다.
- 칼이나 포크 등 날카로운 도구로 쟁반이나 기타 조리 도구를 긁지 않도록 주의해 주십시오.
- 제품에 물을 직접 뿌리거나 알콜 등으로 닦지 마십시오.
변색, 탈색 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 유리문에 강한 충격을 가하지 마십시오. 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 전 모든 액세서리를 깨끗이 세척하여 사용해 주십시오.

오븐 사용 전 설명

처음 사용하기 전!

1. 오븐의 모든 포장재를 제거하고 누락된 구성품은 없는지 확인해 주십시오.
동봉된 모든 오븐 액세서리는 깨끗하게 세척하여 완전히 건조시켜 준비해 주십시오.
2. 처음 사용 전, 반드시 최고 온도에서 약 **20분간** 공회전한 다음 사용해 주십시오.
이 과정으로 생산 중 발생한 잔여물이나 냄새를 제거할 수 있습니다.


오븐요리에 적합한 그릇

- | | | | |
|-----------|------------|------------|------|
| ■ 내열 유리그릇 | ■ 내열 도자기 | ■ 금속 용기 | ■ 법랑 |
| ■ 양은 | ■ 스테인레스 제품 | ■ 철제 용기 | |
| ■ 알루미늄 호일 | ■ 알루미늄 컵 | ■ 알루미늄 도시락 | |

※ 주의

- 플라스틱 등 열에 녹을 수 있는 그릇이나 일회용 종이 용기 등은 절대 사용하지 마십시오.
- 손잡이 부분까지 동일한 재질인지 확인하고 오븐에서 사용해 주십시오.

제품 규격

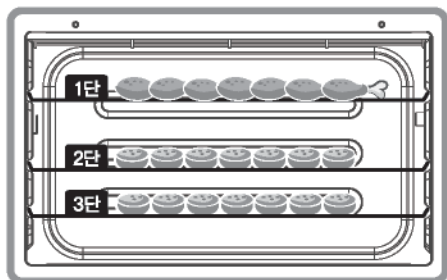

▶ 조리 가능 3단

1단 - 40mm / 2단 - 45mm / 3단 - 20mm

▶ 제품 사이즈



[W] 460 × [D] 390 × [H] 270 mm

▶ 내부 사이즈(그릴망 사이즈)


330 × 255mm

▲ 선반(그릴망)을 장착 후 상단 열선 기준으로 선반의 종류에 따라 단 간격 사이즈의 오차가 있을 수 있습니다.

각 부의 명칭 및 구성품

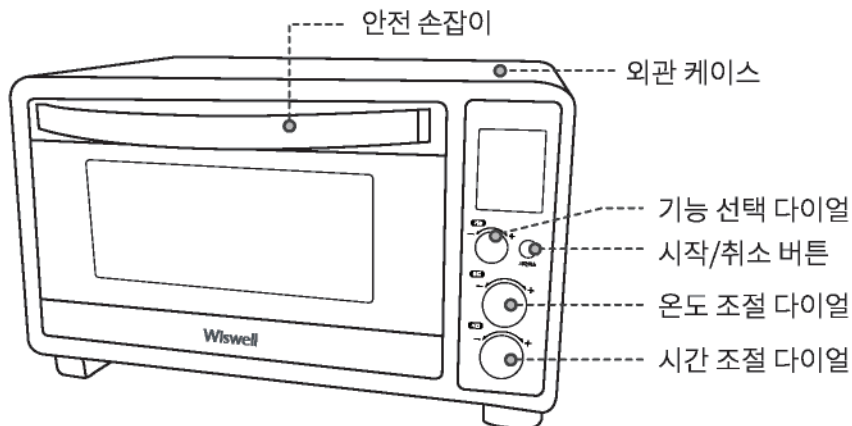

그릴망
(크기 : 330 × 255mm)




사각쟁반



부스리기 받침대



다용도 손잡이



바비큐 손잡이




바베큐 봉 세트

구성품 재질


그릴망, 바비큐봉세트 - 스테인레스제
사각쟁반 - 불소수지
유리문 - 무착색유리제(오븐용)

■ 사용 가이드

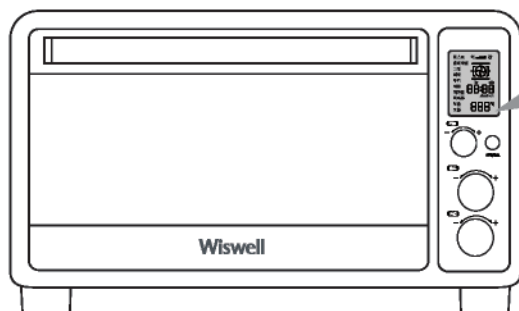


- ▲ 처음 전원 코드를 연결하면 ‘삐’소리와 함께 LCD 창에 전체 메뉴와 기능이 표시되며 약 5초 후 토스트 기능만 표시되며 작동 가능한 상태가 됩니다.

토스트 약 강
 홈베이킹
 그릴
 피자
 쿠키
 해동 hr min
 재가열 88:88 sliceinch
 바베큐
 보온 888℃
 오븐

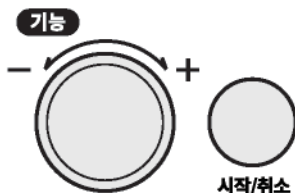


1) 기능

-/+ 방향으로 돌려 오븐에 설정된 토스트, 홈베이킹 등의 기능을 선택할 수 있습니다

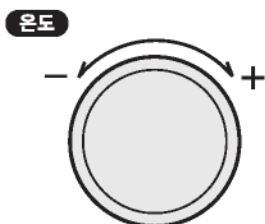

2) 시작/취소

모든 설정 완료 후 작동 시작 또는 취소할 수 있습니다.

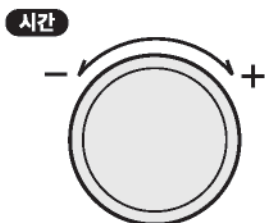






3) 온도

각 기능에 기본 설정된 온도에서 원하는 온도에 맞춰 설정할 수 있습니다.






4) 시간

각 기능에 기본 설정된 시간에서 원하는 시간에 맞춰 설정할 수 있습니다.

기능별 사용 방법

	메뉴	기본 설정 레시피	온도		시간 다이얼	
			설정 범위	상승 폭	설정 범위	상승 폭
1	 토스트 (상하단 열선)	4단, 4Slice 230°C, 3분40초	토스트 굽기 강도 설정 약 → 강 (1-6단계, 1단씩 UP)		토스트 조각 수 설정 1-6 Slice (1Slice씩 UP)	
2	 홈베이킹 (상하단 열선)	30분 (180°C)	70 ~ 230°C	70°C~150°C (10°C 씩 상승) 165°C 180°C~230°C (10°C 씩 상승)	1분 ~ 2시간	1~30분 (1분 씩 상승)
3	 그릴 (상단 열선)			70 ~ 180°C		70°C~150°C (10°C 씩 상승) 165°C 180°C
4	 피자 (상하단 열선 + 컨벡션)	6inch (230°C, 7분) 9inch (230°C, 8분 30초) 12inch (230°C, 9분)	70 ~ 230°C	70°C~150°C (10°C 씩 상승) 165°C 180°C~230°C (10°C 씩 상승)	초기 설정 (피자 사이즈 설정) 6 / 9 / 12 inch 작동 중 설정 1분~30분까지 설정 가능	
5	 쿠키 (상하단 열선 + 컨벡션)	30분 (180°C)		180°C~230°C (10°C 씩 상승)	1분 ~ 2시간	1~30분 (1분 씩 상승) 30분~2시간 (5분 씩 상승)

기능별 사용 방법

	메뉴	기본 설정 레시피	온도		시간 다이얼	
			설정 범위	상승 폭	설정 범위	상승 폭
6	 해동 (상하단 열선)	1시간 30분 (80°C)	40 ~ 80°C	40°C~80°C (10°C 씩 상승)	1분 ~ 2시간	1~30분 (1분 씩 상승) 30분~2시간 (5분 씩 상승)
7	 재가열 (상하단 열선 + 컨벡션)	30분 (180°C)	70 ~ 230°C	70°C~150°C (10°C 씩 상승) 165°C 180°C~230°C (10°C 씩 상승)		
8	 바비큐 (상단 열선 + 바비큐)	1시간 (180°C)	70 ~ 180°C	70°C~150°C (10°C 씩 상승) 165°C 180°C		
9	 보온 (상하단 열선)	1시간 30분 (80°C)	40 ~ 80°C	40°C~80°C (10°C 씩 상승)		
10	 컨벡션 (상하단 열선 + 컨벡션)	30분 (230°C)	70 ~ 230°C	70°C~150°C (10°C 씩 상승) 165°C 180°C~230°C (10°C 씩 상승)		

기능별 사용 방법

※ 토스트 기능을 제외한 다른 기능은

작동 중에도 온도와 시간을 변경할 수 있습니다.


※ 토스트 : 빵 조각 수와 굽기 단계에 따라 2분 20초 ~ 4분 50초까지
레시피가 설정되어 있습니다. (아래표 참조)

빵의 크기와 상태, 취향에 따라 조절하여 사용해 주십시오.

Light → Dark Slice	1	2	3	4	5	6
1Slice	2분 20초	2분 30초	2분 40초	3분	3분 10초	3분 20초
2Slice	2분 30초	2분 50초	3분	3분 10초	3분 20초	3분 30초
3Slice	2분 40초	2분 45초	3분 05초	3분 25초	3분 35초	3분 45초
4Slice	2분 55초	3분 10초	3분 25초	3분 40초	3분 55초	4분 10초
5Slice	3분 15초	3분 30초	3분 45초	4분	4분 15초	4분 30초
6Slice	3분 30초	3분 50초	4분 05초	4분 20초	4분 35초	4분 50초


TIP! 바비큐 봉 사용 방법

- 01 바비큐 봉에 알맞은 크기의 재료를 끼워주십시오.
- 02 재료가 움직이지 않도록 바비큐 집게로 재료의 양쪽을 고정시킨 후 조임 나사로 조여주십시오.

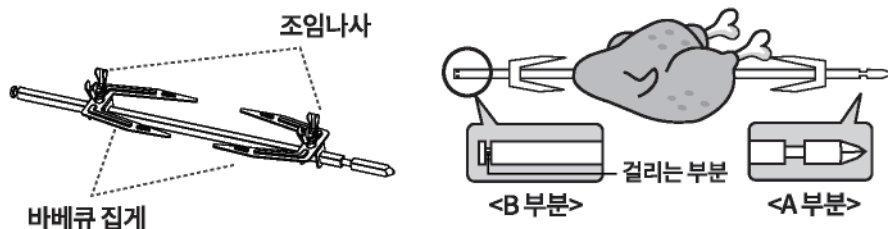

- 03 바비큐 봉은 우측의 그림과 같이 A, B부분의 모양이 다르므로 반드시 장착 방향을 잘 확인하여 알맞게 장착해 주십시오.

※ A부분을 오븐 내부 우측의 바비큐용 회전축에 장착한 다음
B부분을 오븐 내부 좌측의 걸이대에 걸어 주십시오.

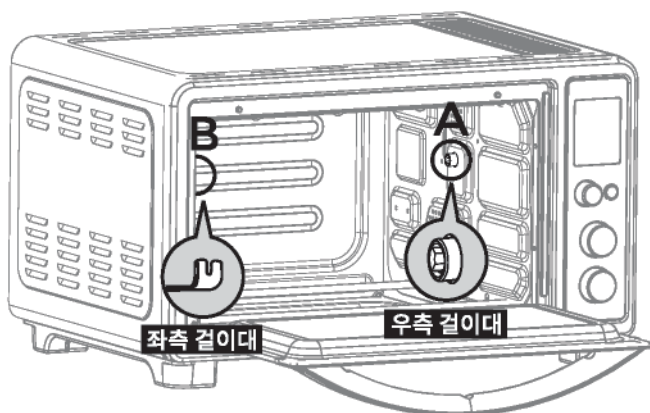

- 04 조리가 완료된 후에는 안전을 위하여 바비큐 손잡이를 사용하여 꺼내주십시오.

꼭! 알아두어야 할 기능 설명



1. 컨벡션

- 오븐 내부에 있는 팬이 회전하며 내부의 열을 고르게 전달해 주는 기능으로 더욱 빠르고 고르게 익는 장점이 있습니다.
- 조리 중 오븐 문을 열어 확인할 때에는 오븐 안의 열기로 인해 화상의 위험이 있으므로 항상 주의해 주십시오.
- 컨벡션 팬이 작동할 때에는 약간의 소음이 발생할 수 있습니다.



2. 바비큐

- 주로 닭고기나 다양한 종류의 바비큐 요리에 적합합니다.
- 바비큐 봉 장착 방법은 9페이지의 그림을 확인해 주십시오.




시작/취소

3. 시작/취소 버튼


- 모든 기능 설정을 완료한 다음 작동 또는 취소할 수 있습니다.
- 전원 버튼으로 안전한 제품 사용이 가능합니다.

오븐 사용 방법

- 01 전원 플러그를 콘센트에 연결해 주십시오.
- 02 사각쟁반과 그릴망에 원하는 재료를 넣고 알맞은 위치에 장착해 주십시오.
※ 요리 재료의 양과 상태에 따라 그릴망 또는 사각쟁반 위치가 달라질 수 있습니다.
※ 오븐요리에 적합한 그릇을 사용하여주십시오.
- 03 원하는 기능을 선택한 후 시간 및 온도를 추가 설정해 주십시오.

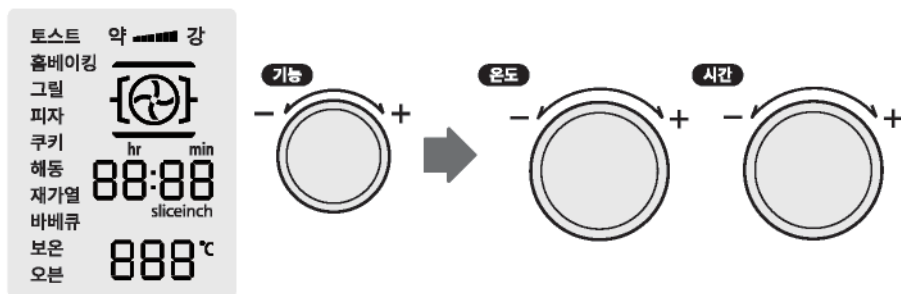

- 04 모든 설정이 완료되면 시작/취소 버튼을 눌러주십시오.
- 05 조리가 완료되면 종료음이 울리며 대기 상태로 돌아갑니다.

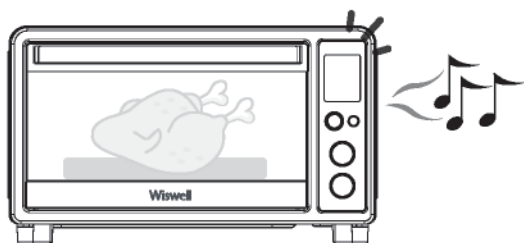

- 06 오븐 문을 열고 음식물을 꺼내주십시오.
※ 조리 완료 후에는 제품이 매우 뜨거우므로
완성된 음식을 꺼낼 때에는 오븐용 장갑, 다용도 손잡이 또는
바비큐 손잡이를 사용하여 화상에 주의해 주십시오.

■ 세척 및 관리



세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고 완전히 냉각시켜주세요.

- 사용 후에는 항상 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 다음 보관해 주십시오.
- 사용 직후 제품이 매우 뜨거워 화상의 위험이 있을 수 있으므로 반드시 전원 플러그를 뽑고 충분히 식힌 다음 세척해 주십시오.
- 제품 외부는 젖은 행주나 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 닦은 후 마른 행주로 깨끗하게 물기를 제거해 주십시오.
이 때, 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
- 제품 내부는 젖은 행주나 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 깨끗하게 닦아 주십시오.
- 사각쟁반, 그릴망, 바비큐 손잡이, 다용도 손잡이, 바비큐 봉 세트는 조리 완료 후 바로 주방세제로 깨끗하게 세척해 주십시오.
- 세척 시 연마제 또는 거친 수세미를 사용하지 마십시오.
변색 또는 제품 표면이 벗겨질 수 있습니다.

■ 고장 신고 전 확인 사항

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.

문 제 점	해 결 방 법
가열 시 상하단 열선의 색상이 다른 경우	상단 열선은 석영관, 하단 열선은 스테인레스 열선으로 재질이 상이하여 오븐 작동 시 반응하는 속도와 가열 후의 색상이 다소 차이가 날 수 있습니다.
컨벡션 작동 시 소음이 큰 경우	작동 중 오븐 내부의 온도가 상승하면 컨벡션 소음이 다소 커질 수 있습니다. 만약, 소음이 정상적인 소음 이상으로 크다면 고객센터로 연락해 주십시오.
작동 중 열선이 팔각하며 꺼지고 켜지는 소음 발생하는 경우	오븐기 내부 온도가 상승하여 설정한 온도까지 다다르면 온도 유지를 위해 열선이 꺼짐과 켜짐을 반복하며 작동합니다.

위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티/공식협찬



빛나라 은수
KBS 125부작

GL 시리즈 오븐협찬



월드가전 브랜드쇼 참가



오마이 금비
KBS 16부작

스탠드 믹서 협찬



위즈웰 쇼핑몰
<http://wiswell.co.kr>



힘쎈여자 도봉순
JTBC 16부작

디지털 오븐 GL-30 협찬



위즈웰 공식 소셜 네트워크

네이버 카페
<http://cafe.naver.com/wiswell>

페이스북
<http://facebook.com/wiswellkitchen>

인스타그램
[@wiswell_kitchen](https://www.instagram.com/wiswell_kitchen)

카카오톡 플러스 친구
wiswell

제품 사양

제 품 명	위즈웰 전기오븐기	제 품 크 기	462(W) × 380(D) × 274(H)MM
모 델 명	GL-25A	그릴망크기	330 × 255MM
용 량	25L	제 품 중 량	7.6KG (구성품 포함)
안전인증번호	SU07788-18004	소 비 전 력	1600W
전자파적합등록번호	R-REI-JS8-GL-25	정 격 전 압	220V~, 60Hz

품질보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장
- 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장
- 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	위즈웰 전기오븐기 (Digital Oven)			보증기간
모 델 명	GL-25A			
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소				성명:
				전화:
구 입 처	상호:			성명:
	주소:			전화:

- 품질보증서는 재발행되지 않으니 잘 보관하셔야 하며, 이 품질 보증서는 국내에서만 유효합니다.
제품 구입 시 공란에 기재를 받으시기 바랍니다.
- 오래되거나 고장난 제품을 일방쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 폐기시에는 지역 내 규정에 맞추어 해당 폐기를 수거 장소로 제품을 가져가 처리해주시요.

※ 상품 사용 시 교환, 반품이 불가능합니다.



Wiswell

- 수입원/판매원: (주)중산물산
- 주소: 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워 4층
- A/S문의: 02)872-8045~6
- 홈페이지: www.wiswell.co.kr

※ 본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.