




Wiswell

Electric Oven

위즈웰 전기오븐 사용 설명서

GL40A

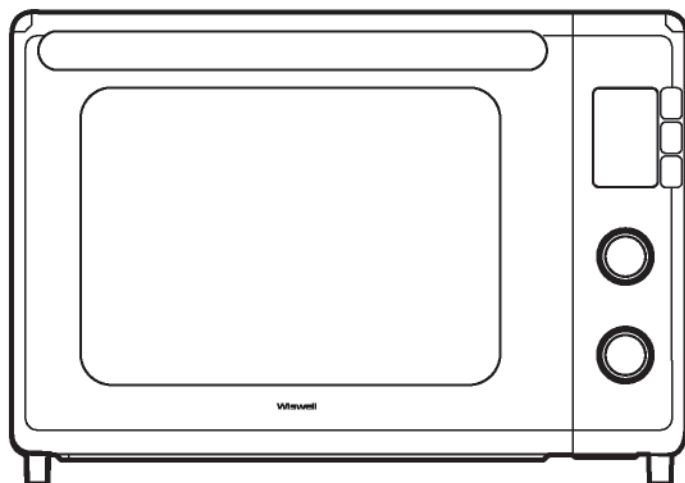

- 본 제품은 국내에서만 사용가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.










안전을 위해 꼭
지켜주십시오!

- ※ 본 설명서를 충분히 숙지 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서의 '사용 시 주의사항'은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로, 반드시 자세히 읽은 후 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 경고

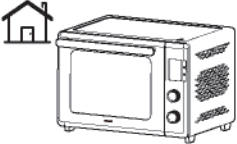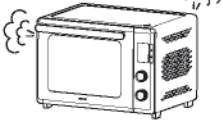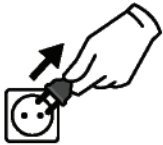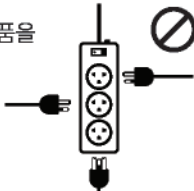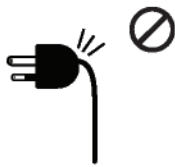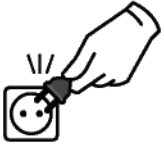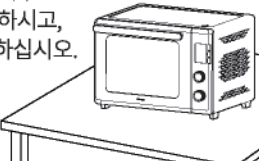본 제품은 가정용입니다. 	본 제품은 220V 전용 제품으로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 사용하여 주십시오.  고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.
제품이 고장 난 상태에서는 사용하지 마십시오. 오븐을 처음 사용할 때에는 냄새나 연기가 날 수 있습니다. 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 반드시 사용을 중지해 주십시오. 	사용하지 않을 때는 반드시 전원코드를 뽑아주십시오. 코드선에 의해서 제품이 떨어지거나 사람이 넘어질 위험이 있습니다. 
한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 꽂아 사용하지 마십시오 감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다. 	전원코드를 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오. 감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다. 
코드를 꽂을 때는 전원 플러그를 확인하십시오. 전원 케이블 고장 시에는 a/s 혹은 c/s센터로 문의하십시오. 	제품 사용 중에는 뜨거운 나무로 된 바닥을 피하시고, 평평한 곳에서 사용하십시오. 

※ 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다.

상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임지지 않습니다.

※ 본 제품은 실내에서만 사용하시고, 제품의 용도에 맞게 사용하십시오

※ 전용 콘센트 이외의 콘센트 사용으로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.

※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.

※ 누전 방지를 위하여 물 혹은 기타 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오.

※ 코드를 테이블 밑으로 늘어지게 하지 마시고, 케이블이 뜨거운 제품 표면에 닿지 않도록 하십시오.

※ 제품 포장 비닐 등을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오. 사고 및 질식의 원인이 됩니다.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 주의


사각 쟁반을 칼 또는 포크
등으로 긁어 사용하지 마십시오.

코팅이 벗겨지는 원인이 됩니다.



천등이 칠 때에는 전원 플러그를
만지지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.

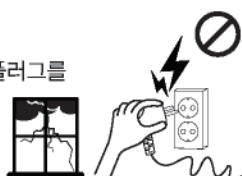


음식이 완료되어 꺼낼 때는 반드시 보호장갑이나
다용도 손잡이, 바베큐 손잡이를
이용하여 꺼내 주십시오.

그릴망, 쟁반이 매우 뜨겁기 때문에
화상의 위험이 있습니다.




찜질방이나 목욕탕 같은
습한 곳에서는
사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 제품 고장의
위험이 있습니다.

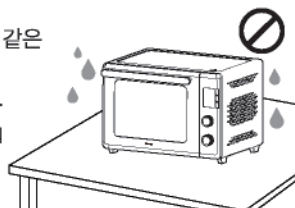

열기 배출구를 덮거나
행주 등으로 막지 않도록
주의해 주십시오.

변형 및 화재의 원인이 됩니다.

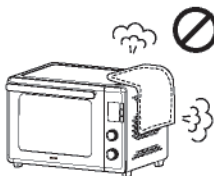

제품 내열강화 유리에
충격을 가하지 마십시오.

제품 파손의 원인 및 유리 파편에 의한
상해의 위험이 있습니다.



※ 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나
관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)이 사용할 경우 위험할 수 있습니다. 안전을 위해 보호자나
도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.

※ 외출 시에는 반드시 전원을 끄고 전원플러그를 뽑아 주십시오. 장시간 발열로 인한 이상 작동 및
화재의 위험이 있습니다.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 금지


본 제품을 절대로 분해, 수리,
개조하지 마십시오.

이상 작동으로 인해 화재, 감전,
상해의 위험이 있습니다.



제품 사용중에는 어린이가 절대
곁에 있지 않게 하십시오.

화상 및 부상의 위험이 있습니다.




젖은 손으로 전원 플러그를
만지지 마십시오.

화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




벗겨진 코드나 파손된
플러그 및 헐거운 콘센트는
절대 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

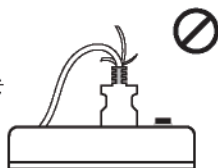


전원코드 부분을 잡아당겨
빼지 마십시오.

코드 부분의 피복이 손상되거나
단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

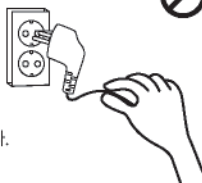

조리 중 또는 조리 직후
오븐 문과 본체가 고온이므로
절대 손을 대지 마십시오.

화상의 원인이 됩니다.



가스레인지 주변, 뜨거운 테이블,
전열기구 등 뜨거운 환경에서
사용하지 마십시오.

사고, 고장, 제품 변형의 원인이 됩니다.



제품에 물을 직접 뿌리거나
벤젠, 알콜, 신나, 왁스 등으로
닦지 마십시오.

변색, 탈색 또는 손상으로 인한
감전 및 화재의 원인이 됩니다.



※ 조리 중 또는 조리 직후 제품을 열 때 얼굴이나 신체를 가까이하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

※ 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

※ 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.


누전으로 인한 발열 및 발화의 원인이 됩니다.

※ 전원플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- ※ 제품 위에 다른 제품 혹은 가스버너 등의 조리 기기 또는 열에 약한 물건을 올려놓거나 사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳에 제품을 설치하여 사용하지 마십시오.
- ※ 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- ※ 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- ※ 열기로 인한 화재의 위험이 있으므로 커튼 근처 등 가연성이 있는 물체 옆에 제품을 놓지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 플라스틱 재질의 조명기구 밑에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 애완동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의하여 주시고, 미 사용시에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해, 화상, 화재 등의 원인이 됩니다.
- ※ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ※ 본사의 AS센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오. 감전/발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.
- ※ 신체 내부에 의료기기(예:인공 심장기 등)를 사용하시는 분은 문제가 발생할 수 있으니 반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오.
제품 작동 시 영향을 받을 수 있으므로 30cm 이상 거리를 유지하여 사용하시기 바랍니다.
- ※ 청소 또는 이동은 제품이 뜨거운 상태에서는 하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- ※ 제조회사에서 판매하지 않거나 제공하지 않은 부품의 사용은 화재, 감전 또는 부상을 일으킬 수 있습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리를 사용하실 경우, 부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

① 사용 전 주의사항

- 본 제품 사용 시 원활한 공기 순환을 위하여
**좌우 15cm, 상단 30cm,
후면 15cm의 최소 간격**을 확보하십시오.
- 첫 사용 시 온도를 최대로 맞춘 후
약 20분간 2회 공회전을 진행하여 주십시오.
제품에 남아있는 기름을 제거해 줍니다.
- ※ 사용 전 조치 과정에서
연기가 발생할 수 있습니다.
이는 새 제품의 정상 현상이며,
일정 시간 동안만 지속됩니다.

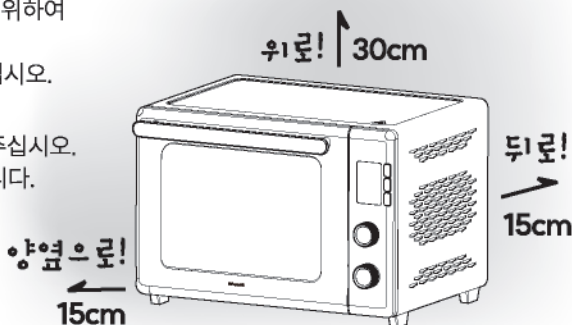

제품 사용 전 설명

처음 사용하기 전!

- 오븐의 모든 포장재를 제거하고 누락된 구성품은 없는지 확인해 주십시오.
- 동봉된 모든 오븐 액세서리는 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 후 사용하여 주십시오.
- 처음 사용 전, 반드시 최고 온도에서 약 20분간 2회 공회전 후 사용하여 주십시오.
이 과정으로 생산 중 발생한 잔여물이나 냄새를 제거할 수 있습니다.


■ 오븐요리에 적합한 그릇 ■

- | | | | |
|-----------|------------|------------|------|
| ■ 내열 유리그릇 | ■ 내열 도자기 | ■ 금속 용기 | ■ 법랑 |
| ■ 양은 | ■ 스테인레스 제품 | ■ 철제 용기 | |
| ■ 알루미늄 호일 | ■ 알루미늄 컵 | ■ 알루미늄 도시락 | |

[주의]

- 플라스틱 등 열에 녹을 수 있는 그릇이나 일회용 종이 용기 등은 절대 사용하지 마십시오.
- 손잡이 부분까지 동일한 재질인지 확인하고 사용하여 주십시오.


제품 규격

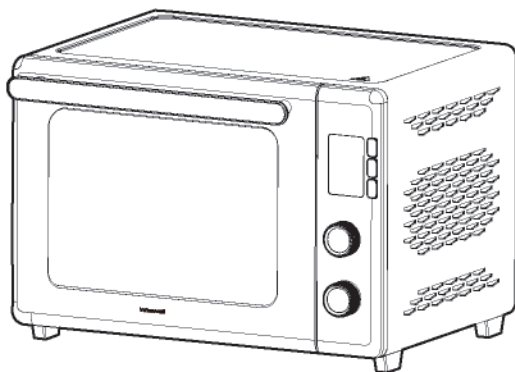

제품 사이즈

[W] 513 × [D] 439 × [H] 359mm


각 부의 명칭 및 구성품

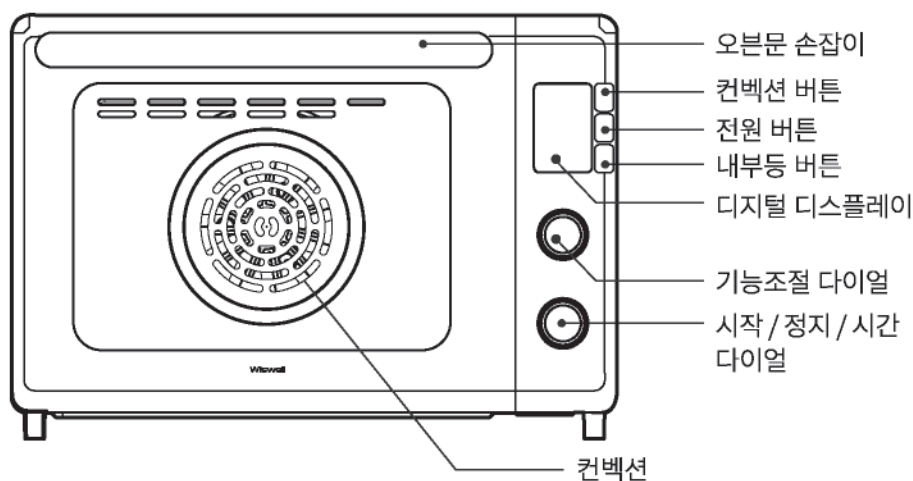


사각쟁반



부스러기 받침대



그릴망



다용도 손잡이

구성품 재질


사각쟁반 - 금속제(불소수지도장)

그릴망 - 스테인레스

사용 가이드

온도 측정 방법

- 오븐 2단(위에서 두번째)에 그릴망 혹은 사각쟁반을 넣고 온도계를 놓으신 후 측정하시는 것을 권장합니다.
- 온도 측정의 경우 제품 개봉 후 2회 공회전 뒤 측정하시면 좀 더 정확하게 측정할 수 있습니다.
- 아날로그 온도계와 디지털 온도계의 온도 측정 반응 시간에는 차이가 있을 수 있습니다.

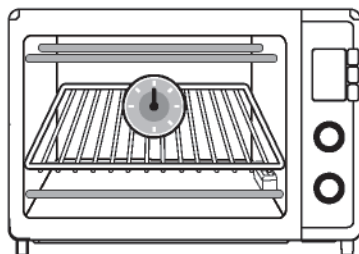

※ 열선에 온도계를 걸어서 측정하면 온도계에 직접적으로 열이 가해져 더 높게 측정됩니다.

사각쟁반 사용 방법

- 기름기가 빠지는 고기 혹은 생선을 조리할 때 사용할 수 있습니다.
- 물을 담은 사각쟁반에 그릴망을 올리고 요리 재료를 놓고 사용할 수 있습니다.
- 통닭구이와 같이 오랜 시간 조리할 때에는 사각쟁반에 물을 넣어 사용할 수 있습니다.



※ 해당 그림은 참고용입니다. (본 제품은 로티세리 기능 및 구성품을 포함하고 있지 않습니다)

그릴망 사용 방법

- 조리를 위해 다양한 위치에서 그릴망 사용이 가능합니다.
- 그릴망 사용 위치는 요리 재료의 분량, 상태, 조리 방법 등에 따라 달라질 수 있으니, 하기의 위치는 적절히 참고하여 사용하여 주시기 바랍니다.



<통닭/파운드케이크>



<쿠키>



<생선/불고기/구이>



<스테이크>

사용 가이드

오븐 사용 방법

- 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.
- 조리 후 음식을 꺼내실 때에는 항상 오븐용 장갑을 사용하여 주십시오.
음식과 제품이 모두 뜨겁습니다.
- 오븐 요리에 적합한 그릇을 사용하여 주십시오.
- 전원플러그를 연결하면 ‘삐’ 소리와 함께 디지털 디스플레이에 기본 온도와 시간이 표기되며 기본으로 설정된 메뉴가 깜박입니다.
- 사용하시고자 하는 기능 및 온도 / 시간 설정은 아래 사용 방법을 통해 설정해 주십시오.
- 내부등 버튼으로 오븐 내부등을 ON / OFF 할 수 있습니다.
- 일정 시간 조작을 하지 않을 시 제품이 꺼집니다
- 전원 버튼을 오래 누르게 되면 제품이 꺼집니다.
- 전원 버튼을 다시 누르면 제품이 켜지며 대기상태가 됩니다.

제품 사용 방법

디지털 디스플레이 설명



 후면 컨벡션 작동 상태를 표시합니다.

예열 작동 정지 오븐 작동 상태를 나타냅니다.

작동 온도가 표시됩니다

사용자 설정 메뉴 번호 및 작동 시간이 표시됩니다.

작동 중인 기능이 표시됩니다.

사용 가이드

조작 버튼 설명

	컨벡션 버튼 컨벡션 버튼을 통해 후면 팬을 작동할 수 있습니다. *상하단(컨벡션) / 건조 / 해동 기능의 경우 후면 컨벡션이 기본으로 작동합니다.
	전원 버튼 오븐 작동을 취소할 수 있습니다. 오래 누르고 있으면 제품이 꺼지며, 다시 전원 버튼을 누르면 제품이 대기 상태가 됩니다.
	내부등 버튼 오븐 내부의 램프를 ON / OFF 할 수 있습니다.

1. 전원선을 연결해 주세요.
2. 사용하시고자 하는 기능을 선택하여 주세요


기능 / 메뉴 온도  	다이얼을 좌우로 돌려 사용하시고자 하는 기능을 확인하신 뒤 한번 눌러 주시면 선택하신 기능으로 설정됩니다. - 설정된 기능이 디지털 디스플레이 창에 깜빡입니다. - 설정된 기능을 취소하고 싶을 시 전원 버튼을 누르면 기능 초기 선택 모드로 돌아갑니다. - 상하단, 건조 기능은 상단 / 하단 열선 온도를 각각 설정할 수 있습니다. 기능 종류(상하단 / 상단 / 하단 / 상, 하단(컨벡션) / 발효 / 건조 / 해동 / 보온)
---	---

3. 설정하시고자 하는 온도를 설정해 주세요.

기능 / 메뉴 온도  	기능을 선택하신 뒤 다이얼을 좌우로 돌려 조리하시고자 하는 온도로 설정해 주십시오. *상하단, 건조 기능은 상단 / 하단 온도를 각각 설정할 수 있습니다. - 상하단, 건조 기능 설정 시 가 동시에 반짝이며 상, 하단 열선의 온도를 동시에 설정할 수 있습니다. - 각각 설정을 원할 시 다이얼을 한번 누르면  중 상단 표시만 깜빡이며 상단 열선 온도를 설정할 수 있습니다. * 온도 설정 시 상, 하단 열선의 온도 차이는 30°C를 넘지 않도록 설정해 주십시오 예를 들어, 상단 열선은 230°C, 하단 열선은 120°C로 설정할 경우 내부 온도가 충분히 올라가지 않아 조리 완성도가 떨어질 수 있습니다. - 한 번 더 다이얼을 누르면  중 하단 표시만 깜빡이며 하단 열선 온도를 설정할 수 있습니다.
---	---

사용 가이드

4. 설정하시고자 하는 시간을 설정해 주세요.

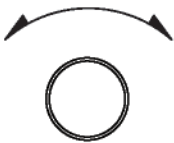시작 / 정지 시간 ⌚ 	온도를 설정하신 뒤 시작 / 정지 / 시간 다이얼을 좌우로 돌려 조리하시고자 하는 시간으로 설정해 주십시오. 시간 설정이 완료된 후 다이얼을 한번 누르면 오븐이 작동을 시작합니다. - 상하단 기능은 예열 기능이 포함되어 있습니다. - 상하단 기능으로 설정 후 시작할 시 디지털 디스플레이에 예열이 먼저 표기됩니다. 바로 조리로 넘어가시고자 할 경우 다이얼을 한번 더 누르시면 디지털 디스플레이에 작동으로 표기되며 오븐이 작동 합니다.
---	--

- * 오븐의 작동을 정지하고 싶으실 경우 시작 / 정지 / 다이얼을 한번 눌러주세요.
- * 오븐의 작동을 취소하고 싶으실 경우 ⏻ 버튼을 누르시면 설정하신 기능 / 온도 / 시간이 모두 취소되며 디지털 디스플레이에 기능 초기 상태로 표시 됩니다.

기능 사용 방법

기능 선택 시 아래 표를 참고하여 온도와 시간을 설정하여 주십시오.

▶ 기능 별 기본 설정

메뉴	기본 설정	
	온도	시간
상하단	160℃	20분
상단	200℃	1시간
하단	180℃	20분
상하단(컨벡션)	200℃	20분
발효	38℃	1시간
건조	65℃	8시간
해동	50℃	1시간
보온	50℃	1시간

사용 가이드

▶ 기능 별 온도 / 시간 설정 가능 범위

기능		온도		시간		기능 특징 및 설명
		설정 가능 범위	조정 범위	설정 가능 범위	조정 범위	
상하단		80~230℃	1℃	1분~2시간	1분	상하 열선을 동시 가열하여 작동합니다. * 예열 기능이 작동합니다. 설정하신 온도에 도달하면 ‘삐-삐’ 소리가 나며 예열 기능이 끝나며 디지털 디스플레이 창에 작동이 깜빡입니다. 시작 / 정지 / 작동 다이얼을 한번 눌러주시면 설정하신 온도와 시간으로 작동합니다.
상단		80~200℃	1℃	1분~2시간	1분	상단 열선을 가열하여 작동합니다.
하단		80~200℃	1℃	1분~2시간	1분	하단 열선을 가열하여 작동합니다.
상하단 (컨벡션)		80~230℃	1℃	1분~2시간	1분	상하 열선이 가열되며 후면 팬이 작동합니다.
발효		25~60℃	1℃	30분~9시간 59분	10분	하단 열선을 가열하여 작동합니다.
건조		30~90℃	1℃	30분~9시간 59분	10분	상하 열선이 가열되며 후면 팬이 작동합니다.
해동		40~80℃	1℃	1분~2시간	1분	상단 열선과 후면 팬이 작동합니다.
보온		35~60℃	1℃	1분~2시간	1분	하단 열선을 가열하여 작동합니다.

- * 상하단(컨벡션), 건조, 해동을 제외한 기능들은 컨벡션 버튼을 통해 후면 팬을 작동 시킬 수 있습니다.
- * 표시되는 설정 값은 기본 조리 시간으로 재료의 상태 및 조리 환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.
- * 상, 하단 기능에서만 예열 기능이 작동합니다.
- * 오븐 내부가 설정한 온도로 예열이 끝나면 ‘삐-삐’소리와 함께 예열 기능이 끝나며 30분간 온도 유지를 위해 보온 기능이 작동합니다.
30분 내 아무런 조작이 없으면 대기 상태로 돌아갑니다.
예열이 끝난 뒤 시간 / 정지 / 다이얼 버튼을 눌러 오븐을 작동시켜 주십시오.
- * 제품 작동이 끝난 뒤에도 오븐 내부 열을 식히기 위하여 컨벡션이 작동합니다.
- * 아무런 작동이 없으면 약 2분 뒤 삐 소리와 함께 제품이 대기 모드로 전환되며 컨벡션 작동도 멈춥니다. 전원 버튼을 누르시면 다시 디스플레이가 표시되며 제품이 준비 상태가 됩니다.

사용 가이드

컨트롤 패널 사용 방법

▶ 메뉴 - 취향에 따라 설정값을 변경하여 사용 가능합니다.

1. 기능조절다이얼을 돌려 보면 **[W]** 기능 다음으로 한번 더 돌려주시면 디스플레이에 'MENU'가 깜빡입니다.
2. 기능조절다이얼을 한번 누르면 'MENU'가 표시되며, 다이얼을 돌려 원하시는 메뉴를 선택하실 수 있습니다.
3. 기능조절다이얼을 한번 누른 뒤 다이얼을 돌리면 아래 표의 설정된 범위 내에서 온도 설정이 가능합니다.
4. 시작 / 정지 / 시간 다이얼을 돌리면 아래 표의 설정된 범위 내에서 시간 설정이 가능합니다.
5. 온도 / 시간 설정이 끝나면 시작 / 정지 / 시간 다이얼을 누르면 작동을 시작합니다.

- * 온도와 시간은 하기 표의 '기본 시간', '기본 온도'로 나타나며 작동됩니다.
- * 예열이 필요한 메뉴의 경우 작동 전 예열 기능이 작동합니다.
- * 예열이 끝난 뒤 알람음과 함께 디스플레이창에 'COOK'이 깜빡입니다.
- * 시작 / 정지 / 시간 다이얼을 누르시면 작동을 시작합니다

자동 메뉴	메뉴	설정 가능시간	기본 시간	조절 단위(분)	설정가능 온도(°C)	기본 온도	조절 단위(°C)	상단	하단	컨백션	예열
01	에그타르트	0:01-2:00	0:22	1분	80-230	200	1°C	○	○	×	○
02	쿠키	0:01-2:00	0:15	1분	80-230	180	1°C	○	○	×	○
03	쉬폰케이크	0:01-2:00	0:42	1분	80-230	150	1°C	○	○	×	○
04	토스트	0:01-2:00	0:28	1분	80-230	175	1°C	○	○	×	○
05	피자	0:01-2:00	0:12	1분	80-230	200	1°C	○	○	×	○
06	생선	0:01-2:00	0:35	1분	80-230	230	1°C	○	○	○	○
07	닭날개	0:01-2:00	0:15	1분	80-230	200	1°C	○	○	○	○
08	리조또	0:01-2:00	0:10	1분	80-230	200	1°C	○	○	○	○
09	말린과일	0:30-9:59	5:00	10분	30-90	80	1°C	○	○	○	×
10	육포	0:01-2:00	0:21	1분	80-230	180	1°C	○	○	×	○
11	해산물	0:01-2:00	0:30	1분	80-230	180	1°C	○	○	×	○
12	반죽발효	0:30-9:59	2:00	10분	25-60	38	1°C	×	○	×	×
13	요거트	0:30-9:59	7:00	10분	25-60	35	1°C	×	○	×	×
14	마카롱	0:01-2:00	0:16	1분	80-230	140	1°C	○	○	×	○
15	구이	0:01-2:00	0:08	1분	80-230	210	1°C	○	○	○	○

※ 말린과일(9번), 반죽발효(12번), 요거트(13번)의 경우 예열 기능이 작동하지 않습니다.

※ 컨백션 버튼을 통해 컨백션 기능을 사용하실 수 있습니다.

※ 표시되는 설정 값은 기본 조리 시간으로 재료의 상태 및 조리 환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.

세척 및 보관 방법



**세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고
제품 및 사용한 모든 구성품의 열을 충분히 식혀주십시오.**

- 사용 후에는 항상 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 다음 보관하여 주십시오.
- 사용 직후 제품이 매우 뜨거워 화상의 위험이 있을 수 있으므로
반드시 전원 플러그를 뽑고 충분히 식힌 다음 세척해 주십시오.
※ 약간의 미열이 남아 있는 상태에서 세척해 주십시오.
- 제품 외부는 젖은 행주를 사용하여 닦은 후 마른 행주로 물기를 제거해 주십시오.
이 때, 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품 내부는 키친 타올을 사용하여 깨끗하게 닦아주십시오.
- 사용한 구성품은 조리 완료 후 미지근한 거품물로 세척하여 주십시오.
- 세척 시 연마제 또는 거친 수세미를 사용하지 마십시오.
변색 또는 제품 표면이 벗겨질 수 있습니다.

☑ 주의사항

- 제품 세척 시 변색 및 표면 손실을 방지하기 위해 화학물질,
철, 나무 또는 연마제 도구를 사용하지 마십시오.
- 제품을 통째로 물속에 담그지 마십시오.
- 음식과 닿는 부분은 음식 간 상호 오염을 막기 위하여 정기적으로 청소하여 주십시오.
- 따뜻한 물과 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 음식과 닿는 부분을
청소하는 것을 권장해 드립니다.
- 식중독이나 상호 오염을 막기 위하여 항상 적절한 식품 위생 관리가 필요합니다.
- 제품 내부 열선을 주기적으로 청소하여 주십시오.
기름진 음식 조리 후 그대로 방치할 경우 그을음이 발생할 수 있으니
주기적으로 청소하여 내부 음식물 찌꺼기를 제거하여 주십시오.
※ 열선은 소모품으로 부식의 위험을 방지하기 위하여 노후 증상 시 교체를 권장 드립니다.
- 식기세척기 사용 여부를 확인하여 주십시오.
사용 가능 : 사각쟁반, 그릴망

문제 발생 시 해결방법

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.

작동이 되지 않아요!

- 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.
- 전원 버튼이 작동 중인지 확인하여 주십시오.
- ※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.

음식물이 타요!

- 온도와 시간을 조절하십시오.
- 열선과 너무 가까운 경우 간혹 음식물이 타는 경우가 있습니다.
재료의 종류에 따라 그릴망 위치를 알맞게 조정하여 주십시오.

음식물이 익지 않아요!

- 음식물의 양이 많거나 크기가 클 경우 조리시간이 길어질 수 있습니다.
적당한 양과 적당한 크기의 음식을 넣어 주십시오.
- 오븐 문을 자주 열게 되면 내부 열기가 식어 조리 시간이 길어질 수 있습니다.

제품에서 연기가 나요!

- 최초 사용 시 공회전 과정에서 연기가 발생할 수 있으나,
이는 생산 과정에서 발생한 잔여물을 연소시키는 과정으로 정상적인 현상입니다.
- 열선과 내부에 심한 얼룩 혹은 기름 및 음식물이 있는 경우
연기가 발생할 수 있으며, 조리 전/후 항상 내부를 깨끗하게 세척하여 주십시오.

누전 차단기가 내려갔어요!

- 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오.

열선 청소는 어떻게 해야 할까요?

- 사용 후 미열이 남아있는 상태에서 키친타월을 사용하여 닦아주십시오.
 - ※ 주의: 오븐 내/외부보다 열선이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하여 주십시오.
장시간 사용하지 않았을 때에는 조리 전 청소하여 주십시오.
-

제품 사양

제품명	전기오븐기기	최대용량	40L
모델명	GL40A	정격전압	220-240V, 50-60Hz
제품색상	크림베이지	소비전력	1800-2200W
제품크기	[W] 513 × [D] 439 × [H] 359mm	제품무게	10kg

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	전기오븐기기			보증기간
모 델 명	GL40A			
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소	년	월	일	성명:
				전화:
구 입 처	상호:			성명:
	주소:			전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산 ● 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워
- A/S문의 : 02)872-8045 ● 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

