




Wiswell

Electric Oven

위즈웰 전기 오븐 사용 설명서

GL-80S

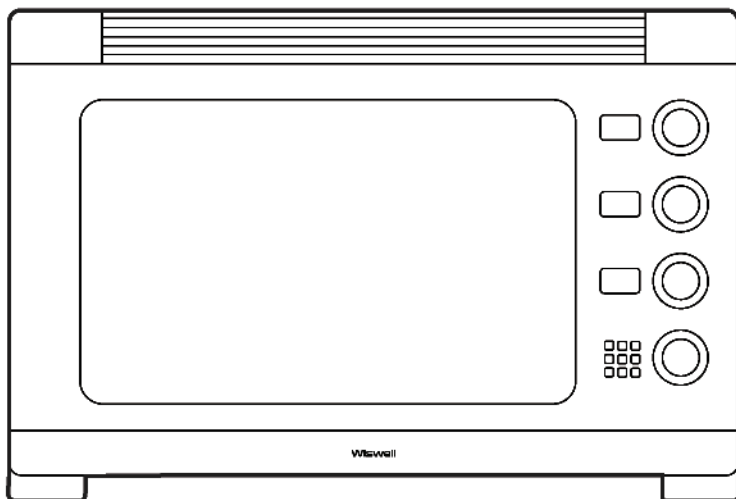

- 본 제품은 국내에서만 사용가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

사용 시 주의사항





안전을 위해 꼭
지켜주십시오!

- ※ 본 설명서를 충분히 숙지 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서의 '사용 시 주의사항'은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로, 반드시 자세히 읽은 후 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 경고

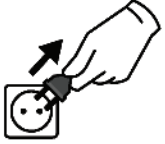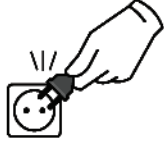
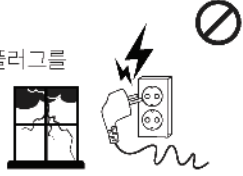

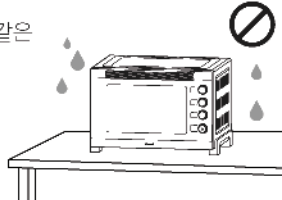
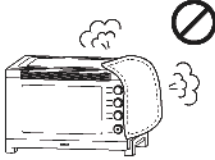
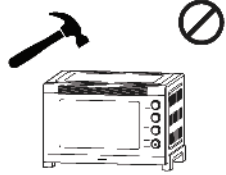
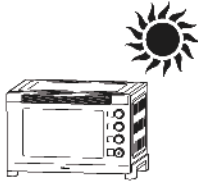
<p>본 제품은 가정용입니다.</p> 	<p>본 제품은 220V 전용 제품으로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 사용하여 주십시오.</p>  <p>고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.</p>
<p>제품이 고장 난 상태에서는 사용하지 마십시오.</p> <p>이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 반드시 사용을 중지해 주십시오.</p> 	<p>사용하지 않을 때는 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.</p> <p>쿠드선에 의해서 세뿔이 떨어지거나 사랍이 넘어갈 위험이 있습니다.</p> 
<p>한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 꽂아 사용하지 마십시오.</p> <p>감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.</p> 	<p>전원코드를 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.</p> <p>감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>코드를 꽂을 때는 전원 플러그를 확인하십시오.</p> <p>전원 케이블 고장 시에는 a/s 혹은 c/s 센터로 문의하십시오.</p> 	<p>나무로 된 바닥은 피하시고, 평평한 곳에서 사용하십시오.</p> 

- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다.
상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임지지 않습니다.
- 본 제품은 실내에서만 사용하시고, 제품의 용도에 맞게 사용하십시오.
- 전용 콘센트 이외의 콘센트 사용으로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- 누전 방지를 위하여 물 혹은 기타 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오.
- 코드를 테이블 밑으로 늘어지게 하지 마시고, 케이블이 뜨거운 제품 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 제품 포장 비닐 등을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오. 사고 및 질식의 원인이 됩니다.
- 어린이의 제품 사용을 삼가하여 주시고, 가지고 놀지 못하도록 보호자 분께서 감독하여 주십시오.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.




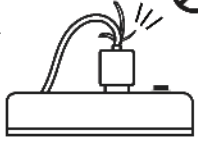
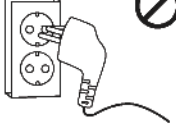

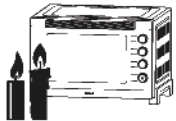

⚠ 주의

<p>구성품을 칼 또는 포크 등으로 긁어 사용하지 마십시오. 손상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>천둥이 칠 때에는 전원 플러그를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.</p> 
<p>조리가 완료된 음식은 뜨거운 수 있으니 반드시 보호장갑 등을 사용하여 주십시오. 제품 및 음식이 매우 뜨겁기 때문에 화상의 위험이 있습니다.</p> 	<p>찜질방이나 목욕탕 같은 습한 곳에서는 사용하지 마십시오. 감전, 화재 및 제품 고장의 위험이 있습니다.</p> 
<p>제품 사용 시 행주 등을 올려놓지 않도록 주의하여 주십시오. 변형 및 화재의 원인이 됩니다.</p> 	<p>제품에 충격을 가하지 마십시오. 세로 고정, 파손의 원인 및 상해의 위험이 있습니다.</p> 
<p>직사광선이 들어오는 곳에 제품을 보관하지 마십시오. 제품 변색의 원인이 됩니다.</p> 	

- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)이 사용하면 위험할 수 있습니다.
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.
- 외출 시에는 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
장시간 발열로 인한 이상 작동 및 화재의 위험이 있습니다.
- 적당량의 재료를 사용하여 주십시오.
- 제품 오용은 잠재적인 데미지를 초래할 수 있습니다.
- 사용 전 포장 혹은 보호 필름을 모두 제거하여 주십시오.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 금지


<p>본 제품을 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.</p> <p>이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.</p> 	<p>제품 사용중에는 어린이가 절대 곁에 있지 않게 하십시오.</p> <p>화상 및 부상의 위험이 있습니다.</p> 
<p>젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.</p> <p>화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.</p> 	<p>벗겨진 코드나 파손된 플러그 및 험거운 콘센트는 절대 사용하지 마십시오.</p> <p>간접 및 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.</p> <p>코드 부분의 피복이 손상되거나 누설되어 화재 및 감전의 위험이 됩니다.</p> 	<p>조리 중 또는 조리 직후 제품이 매우 뜨거우므로 절대 손을 대지 마십시오.</p> <p>화상의 원인이 됩니다.</p> 
<p>가스레인지 주변, 뜨거운 테이블, 전열기구 등 뜨거운 환경에서 사용하지 마십시오.</p> <p>사고, 고장, 제품 변형의 원인이 됩니다.</p> 	<p>제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 알콜, 신나, 왁스 등으로 닦지 마십시오.</p> <p>변색, 닳색 또는 손상으로 인한 감전 및 화재의 위험이 됩니다.</p> 

- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 누전으로 인한 발열 및 발화의 원인이 됩니다.
- 전원플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 위에 다른 제품 혹은 가스버너 등의 조리 기기 또는 열에 약한 물건을 올려놓거나 사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오. 사고의 원인이 됩니다.
- 제품을 이동하면서 사용하지 마십시오. 사고 및 화재의 원인이 됩니다.
- 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳에서 제품을 설치 및 사용하지 마십시오.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- 플라스틱 재질의 조명기구 밑에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 애완 동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의하여 주시고, 미 사용시에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해, 화상, 화재 등의 원인이 됩니다.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 본사의 AS센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오. 감전/발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.
- 신체 내부에 의료기기(예:인공 심장기 등)를 사용하시는 분은 전문의와 상담 후 사용하십시오.
- 제조회사에서 판매하지 않거나 제공하지 않은 부품의 사용은 화재, 감전 또는 부상을 일으킬 수 있습니다.
- 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리를 사용하실 경우, 부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

제품 사용 전 설명

⚠ 사용 전 주의사항

- 본 제품 사용 시 원활한 사용을 위하여 좌우 15cm, 상단 30cm, 후면 15cm의 최소 간격을 확보하여 주십시오.
- 오븐 사용 시 발생하는 증기나 냄새가 실내에 축적되지 않도록 주기적으로 환기를 시켜주십시오.
- 안정적이고 수평적이며 평평한 곳에서 사용하여 주십시오.
- 조리 중 또는 조리 직후 오븐 문을 열 때 얼굴이나 신체를 가까이하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

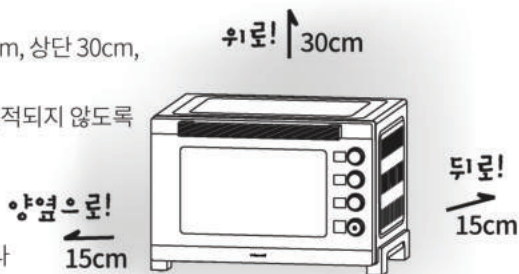

⚠ 처음 사용하기 전!

- 모든 포장재를 제거하고 누락된 구성품은 없는지 확인하여 주십시오.
 - 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.
 - 처음 사용 전 동봉된 모든 구성품은 깨끗하게 청소/세척하여 완전히 건조한 후 사용하여 주십시오.
 - 첫 사용 시 상하단 온도를 200°C로 맞춘 후 약 20분간 2회 공회전을 진행하여 주십시오. 공회전 과정으로 생산 중 발생한 잔여물이나 냄새를 제거할 수 있습니다.
- ※ 사용 전 조치 과정에서 연기가 발생할 수 있습니다.
이는 새 제품의 정상 현상이며, 일정 시간 동안만 지속됩니다.


■ 오븐요리에 적합한 그릇 ■

- | | | | |
|-----------|------------|------------|------|
| ■ 내열 유리그릇 | ■ 내열 도자기 | ■ 금속 용기 | ■ 법랑 |
| ■ 양은 | ■ 스테인레스 제품 | ■ 철제 용기 | |
| ■ 알루미늄 호일 | ■ 알루미늄 컵 | ■ 알루미늄 도시락 | |


⚠ 주의

- 플라스틱 등 열에 녹을 수 있는 그릇이나 일회용 종이 용기 등은 절대 사용하지 마십시오.
- 손잡이 부분까지 동일한 재질인지 확인하고 사용하여 주십시오.

각 부의 명칭 및 구성품

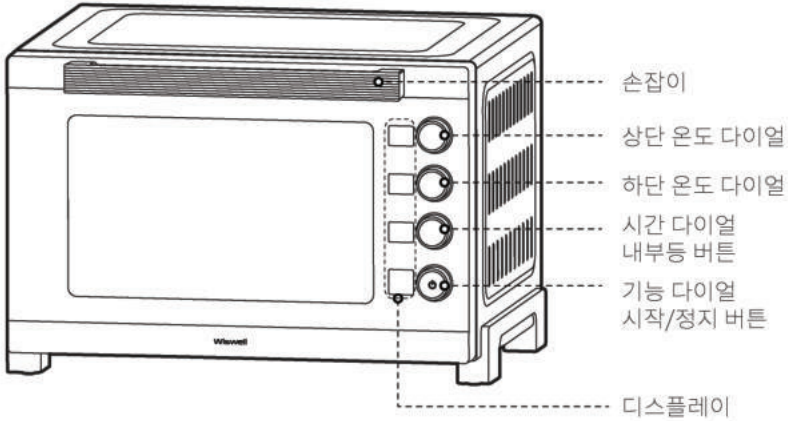

전원버튼

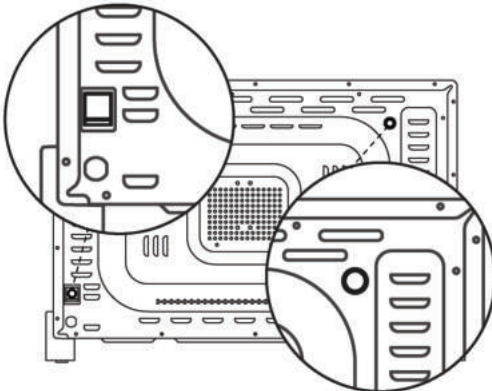

배기구



그릴망



사각쟁반

제품 사이즈

[W] 660×[D] 650×[H] 440mm (손잡이 포함)

구성품 사이즈

사각쟁반 496×332mm / 그릴망 500×370mm

구성품 재질

사각쟁반 - 금속제(불소수지도장)


그릴망 - 스테인레스

조리 사이즈

(5단 조리 가능)

※ 그릴망 사용 기준

※ 선반의 종류에 따라 단 가격의 오차가 있을 수 있습니다.

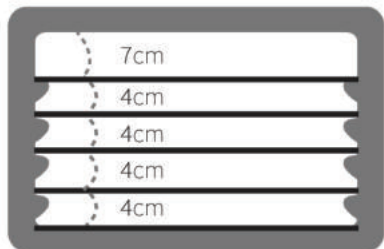


사용 가이드

오븐 사용 방법

- 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.
- 오븐 요리에 적합한 그릇을 사용하여 주십시오.
- 안정적이고 수평적이며 평평한 곳에서 사용하여 주십시오.
- 조리 중 또는 조리 직후 오븐 문을 열 때 얼굴이나 신체를 가까이하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 조리 후 음식을 꺼내실 때에는 항상 오븐용 장갑을 사용하여 주십시오. 음식과 제품이 모두 뜨겁습니다.
- 오븐 사용 시 발생하는 증기나 냄새가 실내에 축적되지 않도록 주기적으로 환기를 시켜주십시오.
- 온도 설정 시 상, 하단 열선의 온도 차이를 30°C를 넘지 않도록 설정하여 주십시오. 예를 들어, 상단 열선은 230°C 하단 열선은 120°C로 설정할 경우 내부 온도가 충분히 올라가지 않아 조리의 완성도가 떨어질 수 있습니다.

온도 측정 방법

- 오븐 3단(위에서 세 번째)에 그릴 망 혹은 사각 쟁반을 넣고 온도계를 놓으신 후 측정하시는 것을 권장합니다.
- 온도 측정의 경우 제품 개봉 후 2회 공회전 뒤 측정하시면 좀 더 정확하게 측정할 수 있습니다.
- 아날로그 온도계와 디지털 온도계의 온도 측정 반응 시간에는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 열선에 온도계를 걸어 측정하면 온도계에 직접적으로 열이 가해져 더 높게 측정됩니다.

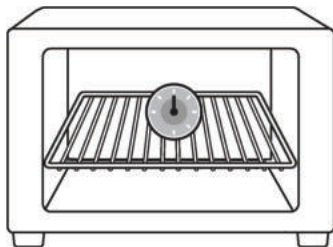

사각 쟁반 사용 방법

- 기름기가 빠지는 고기 혹은 생선을 조리할 때 사용할 수 있습니다.
- 물을 담은 사각 쟁반에 그릴 망을 올리고 요리 재료를 놓고 사용할 수 있습니다.
- 통닭구이와 같이 오랜 시간 조리할 때에는 사각 쟁반에 물을 넣어 사용할 수 있습니다.




※ 해당 그림은 참고용입니다.
(본 제품은 로티세리 기능 및 구성품을 포함하고 있지 않습니다.)

사용 가이드

그릴망 사용 방법

- 조리를 위해 다양한 위치에서 그릴 망 사용이 가능합니다.
- 그릴 망 사용 위치는 요리 재료의 분량, 상태, 조리 방법 등에 따라 달라질 수 있으니, 하기의 위치는 적절히 참고하여 사용하여 주시기 바랍니다.

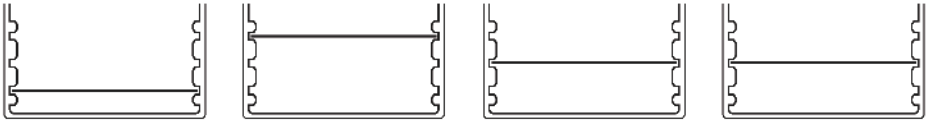

<통닭/파운드케이크>

<쿠키>

<생선/불고기/구이>


<스테이크>

내부 랙 사용 방법

- 1) 내부 랙의 하단 중앙에 위치한 조임 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 풀어주십시오.
- 2) 랙을 상단 구멍에서 분리 후 오염된 부분을 세척/청소하여 주십시오.
- 3) 세척/청소 후 상단 구멍에 맞추어 랙을 넣으신 후 조임 나사를 시계 방향으로 돌려 조여주십시오.


※ 조리 후 내부가 매우 뜨거울 수 있으니, 충분히 식혀준 뒤 분리하여 주십시오.

※ 조임 나사 탈, 부착 시 상해를 방지하기 위해서 안전 장비를 사용하여 주십시오.

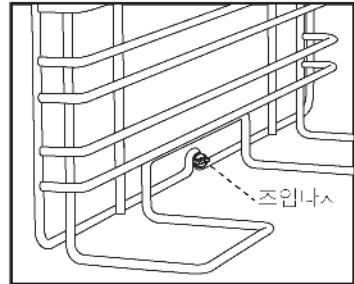


전원 버튼 사용 방법

- 전원플러그를 콘센트에 꽂은 후 후면에 위치한 전원 버튼을 켜주십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때에는 전원 버튼을 꺼주시고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.
- ※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.

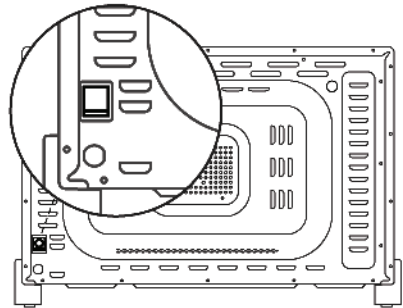


사용 가이드

조작부 사용 방법

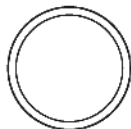


[상단 온도 다이얼]

- 다이얼을 돌려 각 기능의 원하는 상단 온도를 설정할 수 있습니다.
 - 작동 중 다이얼을 누르면 실시간 온도가 표시되며 약 5초 후 설정한 온도로 돌아갑니다.
 - 대기모드 또는 작동 중 다이얼을 길게 누르면 상단 열선을 끄고 켤 수 있습니다.
- ※ 예열 중 다이얼을 길게 누르면 예열을 취소할 수 있습니다.

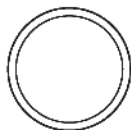

[하단 온도 다이얼]

- 다이얼을 돌려 각 기능의 원하는 하단 온도를 설정할 수 있습니다.
 - 작동 중 다이얼을 누르면 실시간 온도가 표시되며 약 5초 후 설정한 온도로 돌아갑니다.
 - 대기모드 또는 작동 중 다이얼을 길게 누르면 상단 열선을 끄고 켤 수 있습니다.
- ※ 예열 중 다이얼을 길게 누르면 예열을 취소할 수 있습니다.

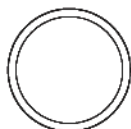


[시간 다이얼]

- 다이얼을 돌려 각 기능의 원하는 시간을 설정할 수 있습니다.
- ※ 남은 시간이 표시됩니다.

[내부등 버튼]

- 다이얼을 눌러 내부등을 on/off 할 수 있습니다.

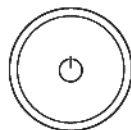

[기능 다이얼]

- 다이얼을 돌려 원하는 기능을 선택할 수 있습니다.

[시작/정지 버튼]

- 다이얼을 누르면 시작 및 정지를 할 수 있습니다.

사용 가이드

제품 사용 방법

※ 제품이 작동하면 예열 먼저 진행된 후 예열이 종료되면 알람음이 울리며 조리가 시작됩니다.
(설정값 기준 80~85% 또는 약 12분 초과 시 예열이 종료되며 이는 사용 환경에 따라 상이할 수 있습니다.)

※ 기능 및 설정값 설정 후 약 1분 이상 작동하지 않을 경우 선택한 기능의 설정값이 초기값으로 변경됩니다.



상하단

[초기 설정 온도] 180°C [온도 설정 범위] OFF, 60~250°C [작동] 상단 열선, 하단 열선
[초기 설정 시간] 30분 [시간 설정 범위] 1분~2시간

Step1

기능 다이얼 돌려 상,하단 선택



Step2

상단 및 하단 온도 다이얼 돌려 온도 설정




Step3

시간 다이얼 돌려 시간 설정



Step4

시작 / 정지 버튼 눌러 시작

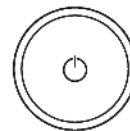

컨벡션

[초기 설정 온도] 180°C [온도 설정 범위] 60~250°C [작동] 상단 열선, 하단 열선, 후면 회전팬
[초기 설정 시간] 30분 [시간 설정 범위] 1분~2시간

※ 컨벡션은 후면 열선이 작동하지 않습니다.

Step1

기능 다이얼 돌려 컨벡션 선택



Step2

상단 및 하단 온도 다이얼 돌려 온도 설정




Step3

시간 다이얼 돌려 시간 설정



Step4

시작 / 정지 버튼 눌러 시작

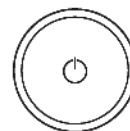

사용 가이드

제품 사용 방법



열풍

[초기 설정 온도] 180°C [온도 설정 범위] 60~250°C [작동]
 [초기 설정 시간] 30분 [시간 설정 범위] 1분~2시간 후면 열선, 후면 회전팬

※ Step2. 상단 온도 다이얼로 후면 열선 온도를 설정합니다
 ※ 열풍은 후면 열선과 회전팬이 동시 작동되어 고온의 바람으로 조리됩니다.
 여러 단을 한 번에 사용 시 추천드립니다.

Step1

기능 다이얼 돌려 열풍 선택



Step2

상단 온도 다이얼 돌려 온도 설정




Step3

시간 다이얼 돌려 시간 설정



Step4

시작 / 정지 버튼 눌러 시작

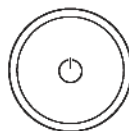

발효

[초기 설정 온도] 35°C [온도 설정 범위] 28~50°C [작동]
 [초기 설정 시간] 30분 [시간 설정 범위] 1분~12시간 하단 열선


Step1

기능 다이얼 돌려 발효 선택




Step2

상단 온도 다이얼 돌려 온도 설정

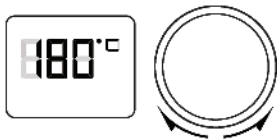


Step3

시간 다이얼 돌려 시간 설정

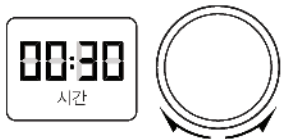

Step4

시작 / 정지 버튼 눌러 시작

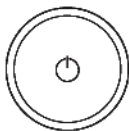

사용 가이드

제품 사용 방법



건조

[초기 설정 온도] 68°C [온도 설정 범위] 30~90°C [작동]
 [초기 설정 시간] 4시간 [시간 설정 범위] 30분~12시간 후면 열선, 후면 회전팬


Step1

기능 다이얼 돌려 건조 선택



Step2

상단 온도 다이얼 돌려 온도 설정

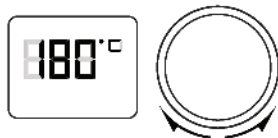


Step3

시간 다이얼 돌려 시간 설정



Step4

시작 / 정지 버튼 눌러 시작

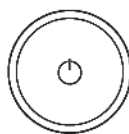

토스트

[초기 설정 온도] 180°C [온도 설정 범위] 60~250°C [작동]
 [초기 설정 시간] 20분 [시간 설정 범위] 1~2시간 상단 열선, 하단 열선

Step1

기능 다이얼 돌려 토스트 선택



Step2

상단 및 하단 온도 다이얼 돌려 온도 설정




Step3

시간 다이얼 돌려 시간 설정



Step4

시작 / 정지 버튼 눌러 시작

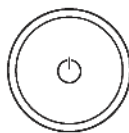

사용 가이드

제품 사용 방법

1 2 3

메모리

[초기 설정 온도] 180°C [온도 설정 범위] 60~250°C [작동]
 [초기 설정 시간] 20분 [시간 설정 범위] 1분~2시간 상단 열선, 하단 열선

- ※ Step4. 열풍일 경우 상단 온도 다이얼로 후면 열선 온도를 설정합니다.
- ※ Step5. 열풍일 경우 하단 온도 다이얼은 사용하지 않습니다.
- ※ Step7. 설정 완료 후 한번 더 누르면 시작합니다.

Step1

기능 다이얼 돌려 메모리1 선택



Step2

시간 및 기능 다이얼 동시에 길게 눌러 메모리1 설정 단계로 진입



Step3

기능 다이얼 돌려 기능 선택 (상하단, 컨벡션, 열풍 중 선택)



Step4

상단 온도 다이얼 돌려 온도 설정



Step5

하단 온도 다이얼 돌려 온도 설정




Step6

시간 다이얼 돌려 시간 설정



Step7

시작 / 정지 버튼 눌러 설정 완료

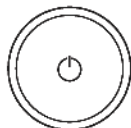

세척 및 보관 방법



세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고
제품 및 사용한 모든 구성품의 열을 충분히 식혀주십시오.

- 사용 후에는 항상 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 다음 보관하여 주십시오.
- 제품 본체 외부는 마른 행주로 사용하여 닦아주시고,
내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 사용한 구성품은 미지근한 거품물로 세척하여 주십시오.
- 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품 본체를 통째로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 세척 시 딱딱하거나 금속 또는 거친 수세미를 사용하지 마십시오. 표면 손상의 원인이 됩니다.

☑ 주의사항

- 제품 세척 시 변색 및 표면 손실을 방지하기 위해 화학물질, 연마성 세척제, 금속, 나무 등을 사용하지 마십시오.
- 제품을 통째로 물속에 담그지 마십시오.
- 음식과 닿는 부분은 음식 간 상호 오염을 막기 위하여 정기적으로 청소하여 주십시오.
- 따뜻한 물과 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 음식과 닿는 부분을 청소하는 것을 권장해 드립니다.
- 식중독이나 상호 오염을 막기 위하여 항상 적절한 식품 위생 관리가 필요합니다.
- 세척 후 부드럽고 마른 천으로 닦은 후 완전히 건조시켜 주십시오.
- 전원플러그와 본체는 절대 물에 담그지 마십시오.
기기의 손상, 화재, 감전 또는 부상 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 깨끗한 상태를 유지하기 위하여 제품 사용 완료 후에는 세척하여 제품의 청결을 유지하여 주십시오.
- 제품 내부 열선을 주기적으로 청소하여 주십시오.
기름진 음식 조리 후 그대로 방치할 경우 그을음이 발생할 수 있으니
주기적으로 청소하여 내부 음식물 찌꺼기를 제거하여 주십시오.
※ 열선은 소모품으로 부식의 위험을 방지하기 위하여 노후 증상 시 교체를 권장 드립니다.
- 식기세척기 사용 여부를 확인하여 주십시오.(사용 가능 : 그릴망)

문제 발생 시 해결방법

- 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인하여 주십시오.
- 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락하여 주십시오.

작동이 되지 않아요!

- 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.
- ※멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.
- ※제품 후면의 전원 버튼이 켜져 있는지 확인하여 주십시오.

누전 차단기가 내려갔어요!

- 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오.

음식물이 타요!

- 조리에 맞는 온도와 시간으로 사용하여 주십시오.
- 열선과 너무 가까울 경우 간혹 음식물이 타는 경우가 있습니다.
재료의 종류에 따라 그릴망 위치를 알맞게 조정하여 주십시오.

음식물이 연기가 나요!

- 재료의 양이 많거나 크기가 클 경우 조리시간이 길어질 수 있습니다.
적당한 양과 적당한 크기의 음식을 넣어 주십시오.
- 오븐 문을 자주 열게 되면 내부 열기가 식어 조리 시간이 길어질 수 있습니다.

제품에서 연기가 나요!

- 최초 사용 시 공회전 과정에서 연기가 발생할 수 있으나, 이는 생산 과정에서 발생한 잔여물을 연소시키는 과정으로 정상적인 현상입니다.
- 오븐 열선과 내부에 심한 얼룩 혹은 기름 및 음식물이 있는 경우 연기가 발생할 수 있으며, 조리 전/후 항상 내부를 깨끗하게 세척하여 주십시오.

열선 청소는 어떻게 해야 할까요?

- 사용 후 미열이 남아있는 상태에서 키친타월을 사용해 닦아주십시오.
하단 열선은 들어 올릴 수 있어 내부 청소 시 열선을 들어올려 내부 및 열선까지 청소하여 주십시오.
- ※ 주의 : 제품 내/외부보다 열선이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하여 주십시오.
장시간 사용하지 않았을 때에는 조리 전 청소하여 주십시오.

문제 발생 시 해결방법

사용 시 '딸깍' 소리가 자주 납니다.

- 오븐 내부 온도조절장치가 작동하면서 온도를 맞춰 주는 소리입니다. 해당 부분은 정상 작동입니다.

오븐을 사용하다가 전원이 나갔어요!

- 전력의 과부하로 인하여 누전 차단기가 작동할 수 있습니다.
 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오.
 ※ 콘센트는 고용량을 사용하여 주시고 전력 소모가 많은 제품과 따로 사용하여 주십시오.

에러코드가 떠요!

제품에 에러 코드가 나타났을 때 아래 내용을 확인하여 주십시오.

에러 코드	내용	대처 방안
E1	상단 온도 센서 단락 오류	고객센터로 문의하여 주십시오.
E2	상단 온도 센서 회로 오류	
E3	하단 온도 센서 단락 오류	
E4	하단 온도 센서 회로 오류	
E5	내부 온도가 280°C를 초과할 경우	모든 전원을 차단하고 내부 온도가 내려갈 때까지 제품을 환기 시켜 주십시오. 해결이 안 될 경우 고객센터로 문의하여 주십시오.
E6	PCB와 디스플레이 연결 오류	고객센터로 문의하여 주십시오.

제품 사양

제품명	전기오븐기	정격전압	220V~, 60Hz
모델명	GL-80S	소비전력	2500W
제품크기	[W] 660 × [D] 650 × [H] 440mm (손잡이 포함)		
제품무게	30.20kg		

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	전기오븐기			보증기간
모 델 명	GL-80S			
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소	년	월	일	
구 입 처	상호:			성명:
	주소:			전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산 • 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워
- A/S문의 : 02)872-8045 • 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

MEMO



Wiswell