


Wiswell

Electric Oven

위즈웰 전기오븐 사용 설명서

GL20C

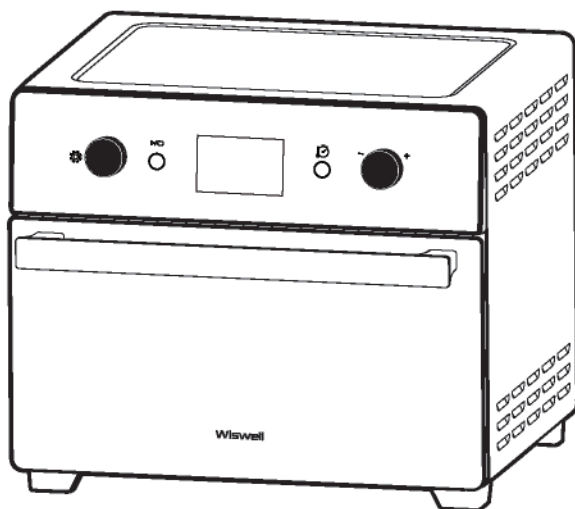

사용 영상

- 본 제품은 국내에서만 사용가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.




안전을 위해 꼭
지켜주십시오!

- ※ 본 설명서를 충분히 숙지 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서의 '사용 시 주의사항'은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로, 반드시 자세히 읽은 후 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 경고

본 제품은
가정용입니다.

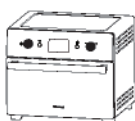

본 제품은 220V 전용 제품으로
반드시 전용 콘센트에 꽂아
사용하여 주십시오.



고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.

제품이 고장 난 상태에서는 사용하지 마십시오.
오븐을 처음 사용할 때에는 냄새나 연기가 날 수 있습니다.

이상한 소리나 냄새 또는
연기가 나면 반드시
사용을 중지해 주십시오.




사용하지 않을 때는 반드시
전원코드를 뽑아주십시오.

코드선에 의해서 제품이 떨어지거나
사람이 넘어질 위험이 있습니다.




한 개의 콘센트에 여러 전기제품을
꽂아 사용하지 마십시오

감전, 화재 및 사고의
위험이 있습니다.

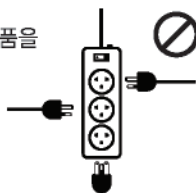

전원코드를 구부리거나
무거운 물건에 눌러
파손되지 않도록 하십시오.

감전 및 누전에 의한
화재의 원인이 됩니다.

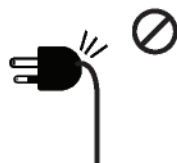

코드를 꽂을 때는
전원 플러그를 확인하십시오.

전원 케이블 고장 시에는 a/s 혹은
c/s센터로 문의하십시오.



제품 사용 중에는 뜨거운으로
나무로 된 바닥은 피하시고,
평평한 곳에서 사용하십시오.



- ※ 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다.
상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임지지 않습니다.
- ※ 본 제품은 실내에서만 사용하시고, 제품의 용도에 맞게 사용하십시오.
- ※ 전용 콘센트 이외의 콘센트 사용으로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- ※ 누전 방지를 위하여 물 혹은 기타 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오.
- ※ 코드를 테이블 밑으로 늘어지게 하지 마시고, 케이블이 뜨거운 제품 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- ※ 제품 포장 비닐 등을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오.
사고 및 질식의 원인이 됩니다.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사과 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 주의


사각 쟁반을 칼 또는 포크
등으로 긁어 사용하지 마십시오.

코팅이 벗겨지는 원인이 됩니다.



천둥이 칠 때에는 전원 플러그를
만지지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.

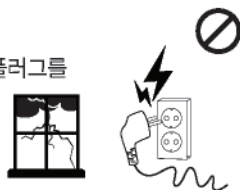

음식이 완료되어 꺼낼 때는 반드시 보호장갑이나
다용도 손잡이, 바베큐 손잡이를
이용하여 꺼내 주십시오.

그릴망, 쟁반이 매우 뜨거기 때문에
화상의 위험이 있습니다.



찜질방이나 목욕탕 같은
습한 곳에서는
사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 제품 고장의
위험이 있습니다.



열기 배출구를 덮거나
행주 등으로 막지 않도록
주의해 주십시오.

변형 및 화재의 원인이 됩니다.



제품 내열강화 유리에
충격을 가하지 마십시오.

제품 파손의 원인 및 유리 파면에 의한
상해의 위험이 있습니다.



- ※ 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력이 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.
 안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.
- ※ 외출 시에는 반드시 전원을 끄고 전원플러그를 뽑아 주십시오.
 장시간 발열로 인한 이상 작동 및 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사과 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 금지

본 제품을 절대로 분해, 수리,
개조하지 마십시오.

이상 작동으로 인해 화재, 감전,
상해의 위험이 있습니다.



제품 사용중에는 어린이가 절대
곁에 있지 않게 하십시오.

화상 및 부상의 위험이 있습니다.




젖은 손으로 전원 플러그를
만지지 마십시오.

화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




벗겨진 코드나 파손된
플러그 및 헐거운 콘센트는
절대 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

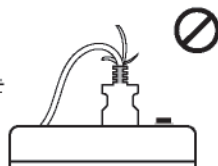


전원코드 부분을 잡아당겨
빼지 마십시오.

코드 부분의 피복이 손상되거나
단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

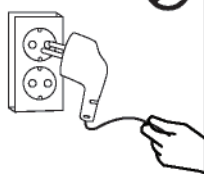


조리 중 또는 조리 직후
오븐 문과 본체가 고온이므로
절대 손을 대지 마십시오.

화상의 원인이 됩니다.

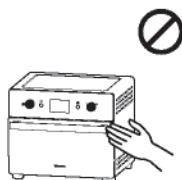

가스레인지 주변, 뜨거운 테이블,
전열기구 등 뜨거운 환경에서
사용하지 마십시오.

사고, 고장, 제품 변형의 원인이 됩니다.



제품에 물을 직접 뿌리거나
벤젠, 알콜, 신나, 왁스 등으로
닦지 마십시오.


변색, 탈색 또는 손상으로 인한
감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- ※ 조리 중 또는 조리 직후 제품을 열 때 얼굴이나 신체를 가까이하지 마십시오.
화상의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- ※ 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
누전으로 인한 발열 및 발화의 원인이 됩니다.
- ※ 전원플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 위에 다른 제품 혹은 가스버너 등의 조리 기기 또는 열에 약한 물건을 올려놓거나
사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳에 제품을 설치하여 사용하지 마십시오.
- ※ 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오.
폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- ※ 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오.
화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로 즉시 사용을 멈추고
당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- ※ 열기로 인한 화재의 위험이 있으므로 커튼 근처 등 가연성이 있는 물체 옆에
제품을 놓지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 플라스틱 재질의 조명기구 밑에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 애완동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의하여 주시고, 미 사용시에는
반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해, 화상, 화재 등의 원인이 됩니다.
- ※ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 손상 및 화재,
감전의 원인이 됩니다.
- ※ 본사의 AS센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및
개조하지 마십시오. 감전/발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.
- ※ 신체 내부에 의료기기(예:인공 심장기 등)를 사용하시는 분은 문제가 발생할 수 있으니
반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오. 제품 작동 시 영향을 받을 수 있으므로
30cm 이상 거리를 유지하여 사용하시기 바랍니다.
- ※ 청소 또는 이동은 제품이 뜨거운 상태에서는 하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- ※ 제조회사에서 판매하지 않거나 제공하지 않은 부품의 사용은 화재, 감전 또는 부상을
일으킬 수 있습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리를 사용하실 경우,
부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

❗ 사용 전 주의사항

- ☑ 본 제품 사용 시 원활한 공기 순환을 위하여
좌우 15cm, 상단 30cm, 후면 15cm의 최소 간격을 확보하십시오.
- ☑ 첫 사용 시 '상하단 가열'로 설정하고 온도를 최대로 맞추는 후,
약 20분간 공회전 2회 진행해 주십시오.
제품에 남아있는 기름을 제거해줍니다.
- ※ 사용 전 조치 과정에서 연기가 발생할 수 있습니다.
이는 새 제품의 정상 현상이며, 일정 시간 동안만 지속됩니다.

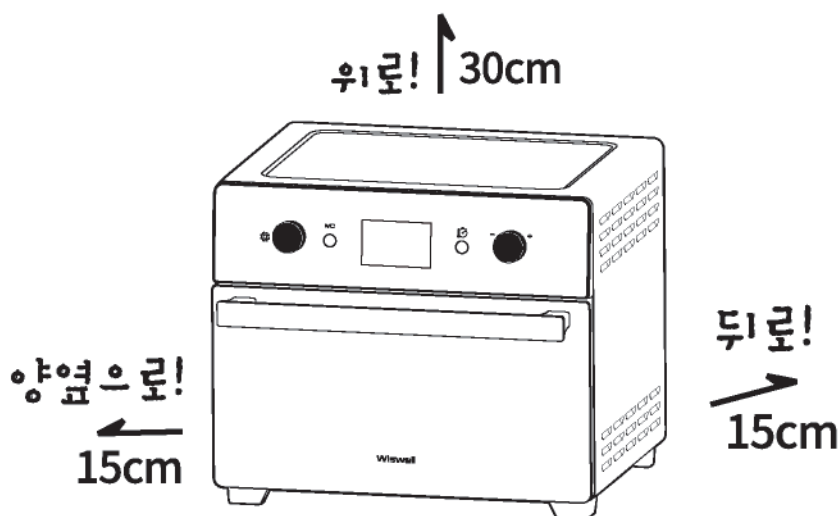

제품 사용 전 설명

처음 사용하기 전!

- 오븐의 모든 포장재를 제거하고 누락된 구성품은 없는지 확인해 주십시오.
- 동봉된 모든 오븐 액세서리는 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 후 사용하여 주십시오.
- 처음 사용 전, 반드시 최고 온도에서 약 20분간 2회 공회전 후 사용하여 주십시오.
이 과정으로 생산 중 발생한 잔여물이나 냄새를 제거할 수 있습니다.


■ 오븐요리에 적합한 그릇 ■

- | | | | |
|-----------|------------|------------|------|
| ■ 내열 유리그릇 | ■ 내열 도자기 | ■ 금속 용기 | ■ 법랑 |
| ■ 양은 | ■ 스테인레스 제품 | ■ 철제 용기 | |
| ■ 알루미늄 호일 | ■ 알루미늄 컵 | ■ 알루미늄 도시락 | |

[주의]


- 플라스틱 등 열에 녹을 수 있는 그릇이나 일회용 종이 용기 등은 절대 사용하지 마십시오.
- 손잡이 부분까지 동일한 재질인지 확인하고 사용하여 주십시오.

제품 규격

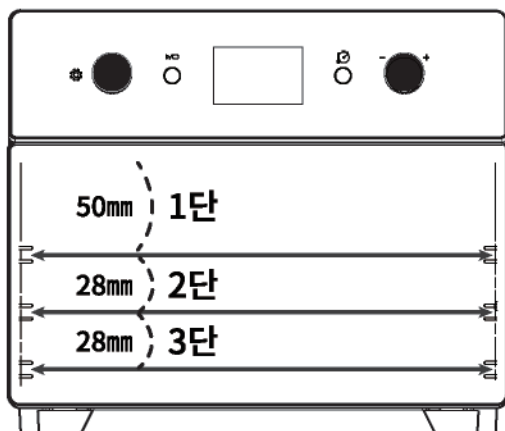

- ▶ **제품 사이즈**(손잡이 포함)
[W] 410×[D] 355×[H] 350mm
- ▶ **사각쟁반 사이즈**
[W] 328×[D] 279
- ▶ **그릴망 사이즈**
[W] 329×[D] 285
- ▶ **3단 조리 가능**
1단 - 50mm / 2단 - 28mm
3단 - 28mm /
※ 선반의 종류에 따라 단 간격의 오차가 있을 수 있습니다.

각 부의 명칭 및 구성품

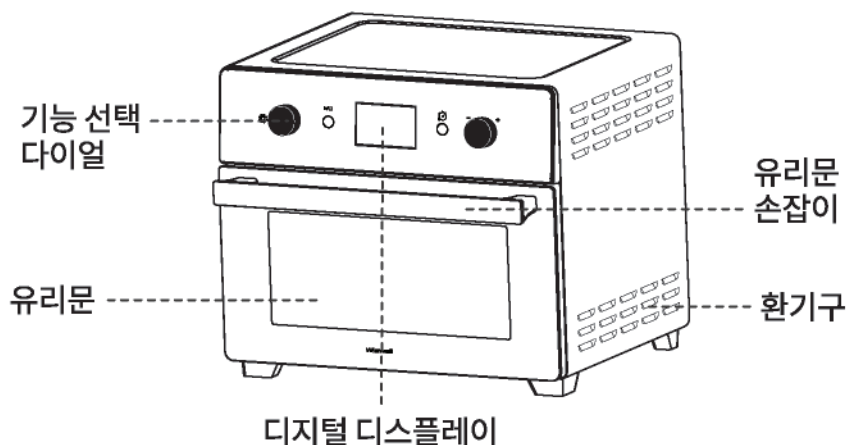

사각쟁반



그릴망




메쉬바스켓




부스리기 받침대



바비큐 봉 세트

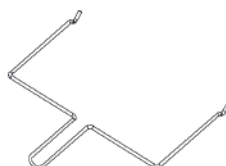

바비큐 손잡이



다용도 손잡이

구성품 재질

메쉬바스켓, 그릴망, 바비큐 봉 세트 - 스테인리스


사각쟁반 - 금속제(불소수지도장)

부스리기 받침대 - 금속제(아연도금)

바비큐 손잡이, 다용도 손잡이 - 금속제(크롬도금)

사용 가이드

조작부 사용 방법

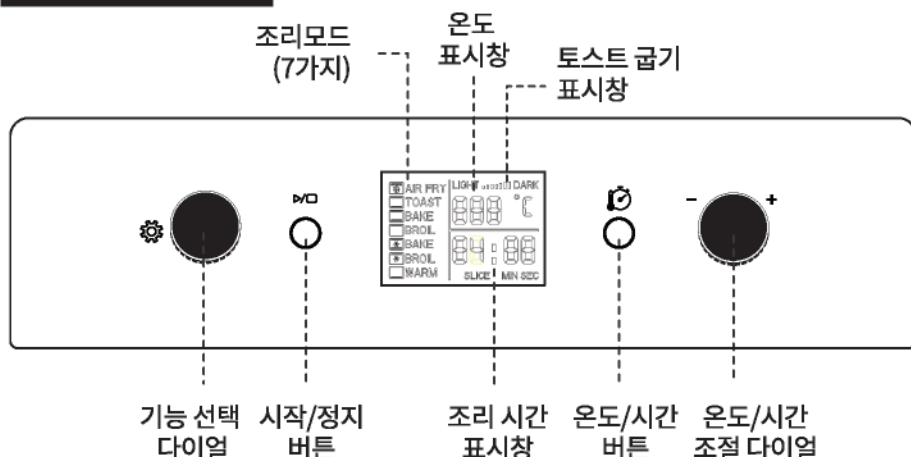

기능 사용 방법



AIR FRY

■ 에어프라이어(로티세리)

에어프라이어 모드로서 상단 열선, 컨벡션, 로티세리가 작동됩니다.

온도	기본설정	200	시간	기본설정	25
	설정범위	60~200°C		설정범위	1~120분

■ 토스트 모드



TOAST

토스트 모드로서 상, 하단 열선이 작동됩니다. 굽기 단계는 Light부터 Dark까지 총 7단계입니다. 식빵 1장(Slice)부터 6장까지 설정 가능합니다.

온도	기본설정	230	시간	기본설정	4단계 / 4장
	설정범위	230		설정범위	1~7단계 / 1~6장

사용 가이드

기능 사용 방법



■ 상, 하단 열선

베이킹 모드로서 상, 하단 열선이 작동됩니다.

온도	기본설정	200	시간	기본설정	25
	설정범위	60~230°C		설정범위	1~120분



■ 상단 열선

굽기 모드로서 상단 열선이 작동됩니다.

온도	기본설정	200	시간	기본설정	10
	설정범위	60~200°C		설정범위	1~120분



■ 상, 하단 열선 + 컨벡션

컨벡션 베이킹 모드로서 상, 하단 열선과 컨벡션이 작동됩니다.

온도	기본설정	200	시간	기본설정	20
	설정범위	60~200°C		설정범위	1~120분



■ 상단 열선 + 컨벡션

컨벡션 굽기 모드로서 상단 열선과 컨벡션이 작동됩니다.

온도	기본설정	200	시간	기본설정	10
	설정범위	60~200°C		설정범위	1~120분

사용 가이드

기능 사용 방법



■ 하단 열선

데우기 모드로서 하단 열선이 작동됩니다.

온도	기본설정	60	시간	기본설정	30
	설정범위	60°C		설정범위	1~120분

오븐 사용 방법

■ 전원 연결

- 전원을 연결하면 디스플레이창에 시간이 깜빡입니다.
아무 작동 없이 대기 중 일 때 디스플레이창에 시간이 올라갑니다.

■ 조작부 설정

- 기능 선택 다이얼을 돌려 사용하시고자 하는 기능을 선택해 주시고
온도/시간 선택 다이얼을 돌려 조리하시고자 하는 요리에 맞게
시간과 온도를 설정하여 주십시오
* 온도/시간 버튼을 눌러 온도와 시간을 선택할 수 있습니다.

■ 작동 시작 / 정지


- 모든 조작부 선택이 완료 후 시작/정지 버튼을 누르시면 조리가 시작됩니다.
시작/정지 버튼을 한번 눌러주시면 일시 정지가 되며,
다시 한번 눌러주시면 계속해서 작동이 진행됩니다.
이때 시작/정지 버튼을 한 번 더 길게 누르시면 모든 설정값이
초기화가 되며 대기 모드가 됩니다.

제품 사용 방법

TIP! 바비큐 봉 사용 방법

01 바비큐 봉에 알맞은 크기의 재료를 끼워주십시오.


02 재료가 움직이지 않도록 바비큐 집게로 재료의 양쪽을 고정시킨 후 조임 나사로 조여주십시오.

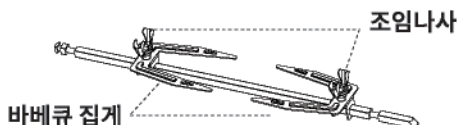

03 바비큐 봉은 우측의 그림과 같이 A, B부분의 모양이 다르므로 반드시 장착 방향을 잘 확인하여 알맞게 장착해 주십시오.

※ A부분을 오븐 내부 우측의 바비큐용 회전축에 장착한 다음 B부분을 오븐 내부 좌측의 걸이대에 걸어 주십시오.

04 조리가 완료된 후에는 안전을 위하여 바비큐 손잡이를 사용하여 꺼내주십시오.

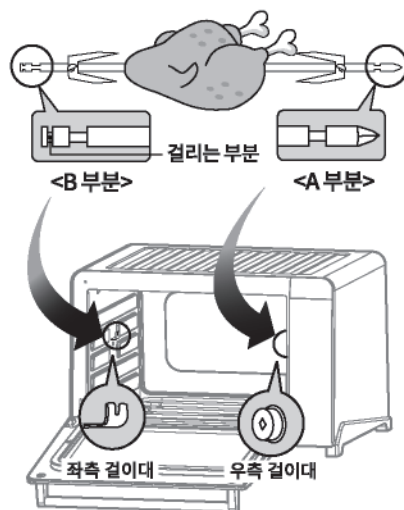

■ 조리 완료

- 조리가 완료되면 디스플레이창이 END로 표시되며 알림음이 울립니다.
시작/정지 버튼을 길게 누르면 대기 모드에 진입합니다.

① 주의사항

- 제품 특성상 내부 온도 유지를 위해 오븐 문이 열린 상태에서도 지속적으로 작동합니다. 조리 중 오븐 문을 열어 확인할 때 오븐 내부 열기로 인하여 화상의 위험이 있으므로 반드시 주의하여 주십시오.
- 조리가 완료된 음식을 꺼낼 때에는 반드시 오븐용 장갑, 또는 다용도 손잡이 등을 사용하시어 화상에 주의하여 주십시오.
- 오븐 사용 후에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리해 주십시오.

세척 및 보관 방법



**세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고
제품 및 사용한 모든 구성품의 열을 충분히 식혀주십시오.**

- 사용 후에는 항상 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 다음 보관하여 주십시오.
- 사용 직후 제품이 매우 뜨거워 화상의 위험이 있을 수 있으므로 반드시 전원 플러그를 뽑고 충분히 식힌 다음 세척해 주십시오.
※ **약간의 미열이 남아 있는 상태에서 세척해주십시오.**
- 제품 외부는 젖은 행주를 사용하여 닦은 후 마른 행주로 물기를 제거해 주십시오.
이 때, 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품 내부는 키친 타올을 사용하여 깨끗하게 닦아주십시오.
- 사용한 구성품은 조리 완료 후 미지근한 거품물로 세척하여주십시오.
- 세척 시 연마제 또는 거친 수세미를 사용하지 마십시오.
변색 또는 제품 표면이 벗겨질 수 있습니다.

❗ 주의사항

- 제품 세척 시 변색 및 표면 손실을 방지하기 위해 화학물질, 철, 나무 또는 연마제 도구를 사용하지 마십시오.
- 제품을 통째로 물속에 담그지 마십시오.
- 음식과 닿는 부분은 음식 간 상호 오염을 막기 위하여 정기적으로 청소하여 주십시오.
- 따뜻한 물과 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 음식과 닿는 부분을 청소하는 것을 권장해 드립니다.
- 식중독이나 상호 오염을 막기 위하여 항상 적절한 식품 위생 관리가 필요합니다.
- 제품 내부 열선을 주기적으로 청소하여 주십시오.
기름진 음식 조리 후 그대로 방치할 경우 그을음이 발생할 수 있으니 주기적으로 청소하여 내부 음식물 찌꺼기를 제거하여 주십시오.
※ 열선은 소모품으로 부식의 위험을 방지하기 위하여 노후 증상 시 교체를 권장 드립니다.
- 식기 세척기 사용 가능 (사각쟁반, 그릴망, 다용도 손잡이)

문제 발생 시 해결방법

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나
아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.

작동이 되지 않아요!

- 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.
- 전원 버튼이 작동 중인지 확인하여 주십시오.
- ※멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.

음식물이 타요!

- 온도와 시간을 조절하십시오.
- 열선과 너무 가까울 경우 간혹 음식물이 타는 경우가 있습니다.
재료의 종류에 따라 그릴망 위치를 알맞게 조정하여 주십시오.

음식물이 익지 않아요!

- 음식물의 양이 많거나 크기가 클 경우 조리시간 및
결과에 영향을 줄 수 있습니다.
적당한 양과 적당한 크기의 음식을 넣어 주십시오.
- 오븐 문을 자주 열게 되면 내부 열기가 식어
조리 시간이 길어질 수 있습니다.

제품에서 연기가 나요!

- 최초 사용 시 공회전 과정에서 연기가 발생할 수 있으나,
이는 생산 과정에서 발생한 잔여물을 연소시키는 과정으로
정상적인 현상입니다.
- 열선과 내부에 심한 얼룩 혹은 기름 및 음식물이 있는 경우
연기가 발생할 수 있으며, 조리 전/후 항상 내부를
깨끗하게 세척하여 주십시오.

누전 차단기가 내려갔어요!

- 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오.

열선 청소는 어떻게 해야 할까요?

- 사용 후 미열이 남아있는 상태에서 키친타월을 사용해 닦아주십시오.
- ※주의:오븐 내/외부보다 열선이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하여
주십시오. 장시간 사용하지 않았을 때에는 조리 전 청소하여 주십시오.

오븐 작동 중 ‘딸깍 딸깍’ 소리가 자주 나요!

- 오븐 내부 온도 조절 장치가 작동하면서
온도를 맞춰 주는 소리입니다. 해당 부분은 정상작동입니다.

제품 사양

제 품 명	전기오븐기기	제품용량	20L
모 델 명	GL20C	제품무게	9kg
정격전압	220-240V, 50-60Hz	소비전력	1,800W
제품크기	[W] 410 × [D] 400 × [H] 350mm (손잡이 포함)		

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	전기오븐기기			보증기간
모 델 명	GL20C			
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소	년	월	일	성명:
				전화:
구 입 처	상호:			성명:
	주소:			전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산 ● 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워
- A/S문의 : 02)872-8045 ● 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

Wiswell

02)872-8045 / www.wiswell.co.kr

