

wiswell

semiautomatic coffee grinder

위즈웰 커피 그라인더

SP - 7426 사용설명서



본 제품은 사용전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 사용하시기 바랍니다.
설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받을 수 없습니다.

커피 그라인더

Coffee grinder SP-7426

— 목 차 —

1. 제품소개 1
2. 사용시 주의사항 2~3
3. 제품 구성 안내 4
4. 사용하기 전에 5
5. 사용방법 6
6. 청소 및 보관방법 7
7. 문제 발생시 문제 해결 8
8. 위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티 카페/공식협찬 ... 9
9. 품질보증서 10

커피 그라인더

Coffee grinder SP-7426



심플하면서 세련된 디자인과
펄스오버레이팅 방식으로 쉽고 간편하게
빠른 분쇄를 할 수 있는 커피 그라인더입니다.

커피그라인더 키포인트

1. 펄스오버레이팅 방식
2. 스테인레스 스틸칼날
3. 내장형 코드

⊘ 사용시 주의사항



안전을 위해 꼭 지켜주세요!!


- ※ 사용하기 전에 본 설명서를 잘 읽어 보시고 올바르게 사용하기 바랍니다.
- ※ 이 설명서를 무시하고, 잘못 취급시 사고가 발생할 수도 있습니다.
- ※ 제품 라벨에 표시된 정격전압과 사용하는 전원 콘센트의 전압이 일치하는지 확인해야 하며, 본체뿐만 아니라 모든 구성품 및 부착물에 결함이 있는지 철저히 확인하여 주십시오.

! 경고



- 본 제품은 220V 전용제품이므로 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적 사용 또는 적절하지 못한 사용으로 오류가 발생한 경우에 제조사에서는 책임을 지지 않습니다.
- 처음 사용하기 전에 전압표시사항에 표기된 전압과 가정에서 사용하는 전압이 일치하는지 확인하여 주십시오.
- 제품 본체와 전원코드, 플러그를 물이나 기타액체에 절대로 담그지 마십시오. **화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- **젖은 손으로 전원 플러그를 만지면 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오. **고장 및 파손의 원인이 됩니다.**
- 원두를 분쇄하는 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 제품을 야외에서 사용하지 마십시오.
- 코드가 테이블의 가장자리나 카운터에 걸리지 않도록 하며, 뜨거운 표면에 닿지 않도록 안전한 장소에 놓아야 합니다.
- 벗겨진 코드나 파손된 플러그, 헐거운 콘센트는 즉각 사용을 중지하고 반드시 A/S 고객센터에서 수리 받으시길 바랍니다.
- 움직이는 모든 부품을 직접 만지지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않거나 청소하기 전에는 반드시 플러그를 뽑아주십시오.
- 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 놓아 주십시오.
- 아이들이 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해 주십시오.
- 기기에서 전원공급장치를 분리하기 위해서는 코드가 아닌 플러그를 잡아 당겨주십시오.
- 모터의 과열을 방지하기 위해, 30초 이상 사용하지 마십시오.
- 기기가 손상되거나 전원이 파손된 경우에는 절대로 사용하지 마시고 위험이 발생하지 않도록 당사 A/S 센터에서 수리를 받으신 후 사용하십시오.

⊘ 사용시 주의사항

- 전원공급코드가 손상되었을 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 A/S 고객센터에서 수리 받으시길 바랍니다.
- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계신 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족하신 분(어린이 포함)은 안전을 위해 도움을 줄 수 있는 사람과 함께 사용하여 주십시오.
- **절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 제품이 습기에 노출되거나 동결되지 않도록 보호해 주십시오.
- 땅콩과 같은 유성콩이나 쌀과 같은 딱딱한 식품을 분쇄하는데 사용하지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않거나 청소할 때에는 제품 플러그를 뽑고 내부를 비우십시오.
- 제품이 작동중일때는 항상 각별히 주의를 기울이십시오.
- 가정에서 사용하는 전원공급장치(콘센트)에 이상이 있어 문제가 발생할 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- 항상 필요한 양만 분쇄해 주시고 기기의 과열을 방지하기 위해 한번 사용한 이후 최소한 2분 동안 기다린 후 다시 사용해 주십시오.
- 설명서 및 안전 지시 사항서를 반드시 보관해 주십시오.

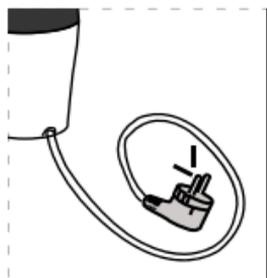

[주의] 사용후에는 반드시 플러그를 뽑아서 보관하여 주십시오.

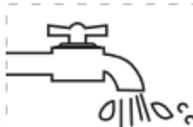

[주의] 제품을 물에 직접 세척하지 마십시오.




[주의] 제품을 반드시 안전한 장소에 보관하여 주십시오.



[주의] 분쇄칼날이 날카로우니 제품안에 직접 손을 넣지 마십시오.

제품 구성 안내

각 부의 명칭

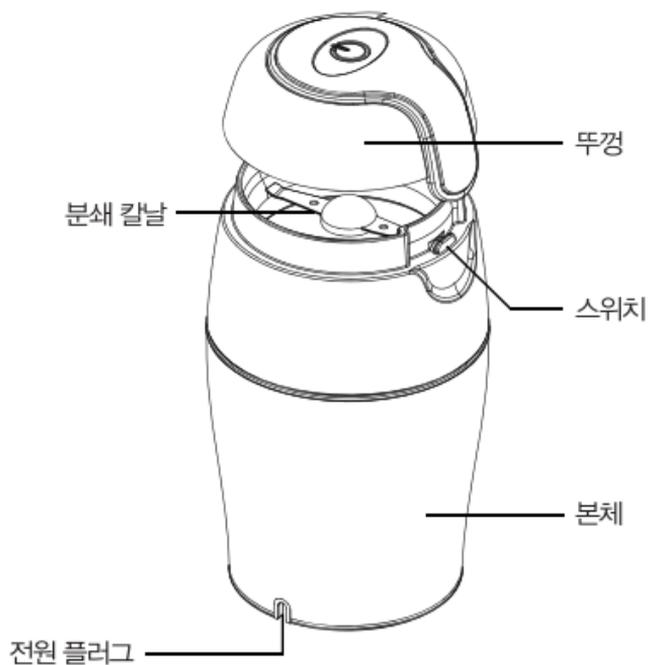

제품 구성품



본체



뚜껑



설명서

사용하기 전에

ⓘ 제품을 처음 사용하기 전에 내부를 깨끗하게 닦아 주십시오.

- 반드시 제품의 전원플러그가 연결되지 않은 상태에서 청소해 주십시오.
- 전압 표시 사항에 표기된 전압과 가정에서 사용하는 전압이 일치 하는지 확인하여 주십시오.
- 제품에 누락된 부품이나 파손된 곳은 없는지 확인해 주십시오.
- 본 제품은 직접적인 물 세척이 불가능합니다.
(사용 전, 후 키친타월로 제품의 내부를 깨끗하게 닦아주시기 바랍니다.)



분쇄 칼날

내구성이 강한 분쇄날로 원하는 커피입자로 분쇄가 가능합니다.



분쇄 뚜껑

본 제품은 사용자가 직접 분쇄 정도를 조절할 수 있는 펄스오버레이팅 방식입니다. 뚜껑과 본체를 완전히 결합한 후에 뚜껑을 아래로 누르면 동시에 작동이 시작됩니다.



분쇄 전



15초 분쇄



30초 분쇄

※ 주의 : 분쇄 입자의 크기는 원두의 양에 따라 달라질 수 있습니다.

사용방법

※ 주의사항

- 땅콩과 같은 유성콩이나 쌀과 같은 딱딱한 식품을 사용하지 마십시오.
- 기기의 과열을 방지하기 위해 한번 사용 후에는 최소 2분 후에 다시 사용하여 주십시오.
- 제품의 최대용량을 초과하여 분쇄하지 마십시오.



- ※ 표시된 선을 넘지 마십시오. 최대 용량은 60g 입니다.
 - ※ 핸드드립 약 15초, 에스프레소 약 30초 가량 분쇄하는 것을 권장합니다.
(분쇄 시간은 개인적인 취향에 따라 조절하여 주십시오.)
- [주의] 원두를 너무 오래 분쇄하는 경우 열로 인하여 고유의 향을 잃게 됩니다.



- ① 본체 뚜껑을 열고 커피 그라인더 안에 원하는 양의 원두를 넣어 주십시오.



- ② 뚜껑과 본체가 완전히 맞물리도록 닫아 준 후에 전원플러그를 연결하여 주십시오.



- ③ 원하는 상태의 분쇄가 될때까지 뚜껑을 눌러 주십시오. 뚜껑을 누르지 않으면 원두 분쇄가 종료됩니다.



- ④ 원하는 상태의 원두로 분쇄가 되면 뚜껑을 열어 분쇄 상태를 확인하고 원두를 용기에 담아주십시오.

※ 사용후에는 기기를 청소하여 보관해 주십시오.

청소 및 보관 방법

청소 방법

■ 기기를 사용한 이후 매번 커피그라인더의 용기를 청소하여 주십시오.

※ 주의 : 절대 기기에 직접 물을 넣어 세척하지 마십시오.

1. 청소용 마른 브러쉬를 이용해 내부의 내용물을 털어주거나 키친타월로 커피 그라인더의 외부와 내부를 닦아 주십시오.
2. 청소 후 키친타월로 커피 그라인더의 외부를 닦아 주십시오.

보관 방법

- 코드는 커피그라인더 바닥에 있는 코드 보관함에 감아서 보관할 수 있습니다.
- 서늘하고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

문제 발생시 문제해결

문제 발생	확인 및 조치사항
외부 손상이 없는데 작동이 되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> ■ 콘센트에 전원플러그가 올바르게 연결되어 있습니까? 전원 플러그를 콘센트에 올바르게 연결해주시고, 중간 연결코드 사용시 연결코드의 상태를 확인하시고 그래도 안될 경우 A/S 센터에 연락해주시고.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 누전 차단기가 작동되거나 커버나이프 스위치 (뚜껑비집) 내부의 퓨즈가 끊어지지 않았습니까? 기기의 이상이 있을 수 있으니 사용을 중단하시고, 전원코드를 뽑은 후 A/S 센터에 연락해 주십시오.
작동은 되는데 분쇄가 잘 되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> ■ 너무 많은 양의 원두를 넣지 않았습니까? 본 그라인더의 내부 최대용량은 60g입니다. 사용하실 만큼만 소량씩 분쇄 하십시오.
기기의 본체가 과열된 경우	<ul style="list-style-type: none"> ■ 연속적으로 그라인더를 사용하였습니까? 원두 분쇄시 모터의 과열 방지를 위해 연속하여 30초 이상 사용하지 마시고, 재사용시 적어도 2분 이상 기다린 후에 사용하여 주십시오.
<p>커피 그라인더가 정상적으로 작동하지 않거나 전원 플러그, 또는 본체에 눈에 띄는 손상이 있을 경우에는 위즈웰 A/S센터에서 수리를 받으신 후 사용해 주십시오.</p>	



오래되거나 고장난 제품을 일반쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 폐기시에는 지역 내 규정에 맞추어 해당 폐기물 수거 장소로 제품을 가져가 처리해주시고.

위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티 카페/공식협찬

위즈웰 주방가전 제품과 조리도구 및 악세사리를 구매하실 수 있습니다.



▶ 홈페이지
<http://www.joongsankorea.com>

오븐에 필요한 요리 레시피, 이벤트, 다양한 정보들을 편리하게 공유하실 수 있습니다.



▶ 다음카페
<http://cafe.daum.net/wiswell>
 ▶ 네이버 카페
<http://cafe.naver.com/wiswell>



라디오 인기 간판 프로인
 황정민의 FM대행진 협찬 제품입니다.



여러곳에서 협찬을 요청하고 있는
 인기있는 오븐_위즈웰 입니다.

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다. 단, 고객과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

(※ 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.)

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 커피그라인더의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 커피그라인더 또는 커피그라인더의 안전 장치의 분해시도를 해서는 안되며, 임의 분해시 보증이 되지 않습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 본사 A/S 센터에서만 교체할 수 있습니다.

■ 제품규격

제 품 명	위즈웰 커피 그라인더	모 델 명	SP-7426
전 압	220-240V~, 50/60 Hz		
소비전력	150W		
중량/크기	105(L)×105(W)×185(H) (단위:mm)		

■ 품질보증서

제 품 명	위즈웰 커피 그라인더	모 델 명	SP-7426
보증기간	1년		
구입일자	년 월 일		
보증기간	년 월 일		
고객정보	주 소 :		
	성명 및 연락처 :		

- 수입원/판매원 : (주)중산 - 서울시 관악구 은천동 949-20 기광빌딩
- A/S문의:(02)872-8045~6
- 인터넷 홈페이지 주문 - <http://www.joongsankorea.com>

※ 사용하신 후에는 반품이 불가능합니다.

MEMO

- 위즈웰 홈페이지 <http://www.joongsankorea.com>
위즈웰 제품과 조리도구 및 악세서리를 구매하실 수 있습니다.
- 위즈웰 커뮤니티
레시피, 이벤트 등 다양한 정보들을 편리하게 공유하실 수 있습니다.
[다음카페] <http://cafe.daum.net/wiswell>
[네이버카페] <http://cafe.naver.com/wiswell>

본사 : 서울특별시 관악구 남부순환로 1685 [사무실] 4F [고객지원] B1
공장 : 경기도 안성시 미양면 보체셋터길 4
대표전화 : (02)878-7273(代) FAX : (02)875-3392 고객센터 : (02)872-8045~6

※ 본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.