



Wiswell

# Air Fryer

위즈웰 에어프라이어 사용 설명서

WA8330



- 본 제품은 국내에서만 사용가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.


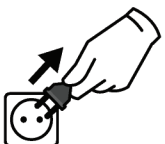


안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 본 설명서를 충분히 숙지 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서의 ‘사용 시 주의사항’은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로, 반드시 자세히 읽은 후 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

**⚠ 경고**

<p>본 제품은 가정용입니다.</p> 	<p>본 제품은 220V 전용 제품으로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 사용하여 주십시오.</p>  <p>고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.</p>
<p>제품이 고장 난 상태에서는 사용하지 마십시오.</p> <p>이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 반드시 사용을 중지해 주십시오.</p> 	<p>사용하지 않을 때는 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.</p> <p>코드선에 의해서 제품이 떨어지거나 사람이 넘어질 위험이 있습니다.</p> 
<p>한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 꽂아 사용하지 마십시오</p> <p>감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.</p> 	<p>전원코드를 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.</p> <p>감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>코드를 꽂을 때는 전원 플러그를 확인하십시오.</p> <p>전원 케이블 고장 시에는 a/s 혹은 c/s센터로 문의하십시오.</p> 	<p>제품 사용 중에는 뜨거운 것으로 나무로 된 바닥은 피하시고, 평평한 곳에서 사용하십시오.</p> 

- ※ 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다.
- ※ 상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임지지 않습니다.
- ※ 본 제품은 실내에서만 사용하시고, 제품의 용도에 맞게 사용하십시오.
- ※ 전용 콘센트 이외의 콘센트 사용으로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- ※ 누전 방지를 위하여 물 혹은 기타 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오.
- ※ 코드를 테이블 밑으로 늘어지게 하지 마시고, 케이블이 뜨거운 제품 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- ※ 제품 포장 비닐 등을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오. 사고 및 질식의 원인이 됩니다.

## 안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

### ⚠ 주의





<p>구성품을 칼 또는 포크 등으로 긁어 사용하지 마십시오.</p> <p>코팅이 벗겨지는 원인이 됩니다.</p> 	<p>천등이 칠 때에는 전원 플러그를 만지지 마십시오.</p> <p>감전의 원인이 됩니다.</p> 
<p>음식이 완료되면 반드시 보호장갑 등을 사용하여 꺼내 주십시오.</p> <p>용기 및 음식이 매우 뜨겁기 때문에 화상의 위험이 있습니다.</p> 	<p>찜질방이나 목욕탕 같은 습한 곳에서는 사용하지 마십시오.</p> <p>감전, 화재 및 제품 고장의 위험이 있습니다.</p> 
<p>제품 사용 시 행주 등을 올려놓지 않도록 주의하여 주십시오.</p> <p>변형 및 화재의 원인이 됩니다.</p> 	<p>제품에 충격을 가하지 마십시오.</p> <p>제품 고장, 파손의 원인 및 상해의 위험이 있습니다.</p> 

- ※ 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.  
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.
- ※ 외출 시에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 장시간 발열로 인한 이상 작동 및 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 고온의 증기가 공기 배출구로 배출됩니다.  
손과 얼굴이 증기과 공기 배출구로부터 안전 거리를 유지 할 수 있도록 하십시오.
- ※ 제품 용기의 용량에 맞게 음식 재료를 넣고 조리하여 주십시오.

## 안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화재의 위험성이 있습니다.
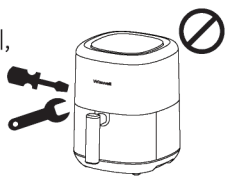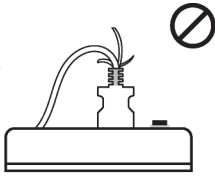
### ⚠ 금지


<p>본 제품을 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.</p> <p>이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.</p> 	<p>제품 사용중에는 어린이가 절대 곁에 있지 않게 하십시오.</p> <p>화상 및 부상의 위험이 있습니다.</p> 
<p>젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.</p> <p>화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.</p> 	<p>벗겨진 코드나 파손된 플러그 및 헐거운 콘센트는 절대 사용하지 마십시오.</p> <p>감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.</p> <p>코드 부분의 피복이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.</p> 	<p>조리 중 또는 조리 직후 본체가 매우 뜨거우므로 절대 손을 대지 마십시오.</p> <p>화상의 원인이 됩니다.</p> 
<p>가스레인지 주변, 뜨거운 테이블, 전열기구 등 뜨거운 환경에서 사용하지 마십시오.</p> <p>사고, 고장, 제품 변형의 원인이 됩니다.</p> 	<p>제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 알콜, 신나, 왁스 등으로 닦지 마십시오.</p> <p>변색, 탈색 또는 손상으로 인한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p> 

- ※ 조리 중 또는 조리 직후 오븐 문을 열 때 얼굴이나 신체를 가까이하지 마십시오.  
화상의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- ※ 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.  
누전으로 인한 발열 및 발화의 원인이 됩니다.
- ※ 전원플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 위에 다른 제품 혹은 가스버너 등의 조리 기기 또는 열에 약한 물건을 올려놓거나  
사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳에서 제품을 설치 및 사용하지 마십시오.
- ※ 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오.  
폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- ※ 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오.  
화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로  
즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- ※ 열기로 인한 화재의 위험이 있으므로 커튼 근처 등 가연성이 있는 물체 옆에  
제품을 놓지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 플라스틱 재질의 조명기구 밑에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 애완동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의하여 주시고,  
미 사용시에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해, 화상, 화재 등의 원인이 됩니다.
- ※ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ※ 본사의 AS센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오.  
감전/발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.
- ※ 신체 내부에 의료기기(예:인공 심장기 등)를 사용하시는 분은 문제가 발생할 수 있으니  
반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오.  
제품 작동 시 영향을 받을 수 있으므로 30cm 이상 거리를 유지하여 사용하시기 바랍니다.
- ※ 청소 또는 이동은 제품이 뜨거운 상태에서는 하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- ※ 제조회사에서 판매하지 않거나 제공하지 않은 부품의 사용은 화재, 감전 또는 부상을 일으킬 수 있습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리를 사용하실 경우, 부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

# 제품 사용 전 설명

## ⚠ 사용 전 주의사항

- 본 제품 사용 시 원활한 공기 순환을 위하여 좌우 15cm, 상단 30cm, 후면 15cm의 최소 간격을 확보하십시오.
- 첫 사용 시 온도를 최대로 맞춘 후 약 20분간 2회 공회전을 진행하여 주십시오. 제품에 남아있는 기름을 제거해줍니다.
- ※ 사용 전 조치 과정에서 연기가 발생할 수 있습니다. 이는 새 제품의 정상 현상이며, 일정 시간 동안만 지속됩니다.

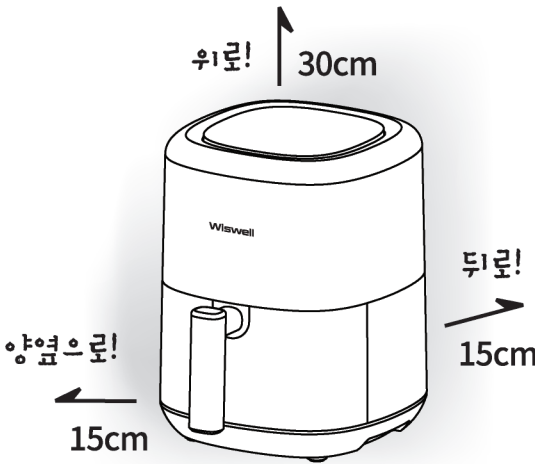

## 처음 사용하기 전!

- 제품의 모든 포장재를 제거하고 누락된 구성품은 없는지 확인하여 주십시오.
- 동봉된 모든 액세서리는 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 후 사용하여 주십시오.
- 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.
- 제품 사용 시 안정적이고 수평적이며 평평한 곳에서 사용하여 주십시오.
- 처음 사용 전, 반드시 최고 온도에서 약 20분간 2회 공회전 후 사용하여 주십시오. 이 과정으로 생산 중 발생한 잔여물이나 냄새를 제거할 수 있습니다.
- 전원플러그를 연결하면 “삐~” 소리와 함께 모든 패널의 표시등이 켜졌다가 꺼진 후 ‘시작/정지’ 버튼만 표시됩니다.

## 각 부의 명칭 및 구성품




**제품 사이즈** [W] 238 × [D] 295 × [H] 303mm (손잡이 포함)

**튀김받침대** [W] 170 × [D] 170mm

**구성품 재질** 튀김받침대 - 금속제(불소수지도장), 고무제  
용기 - 금속제(불소수지도장)

# 사용 가이드


## 패널 사용 방법

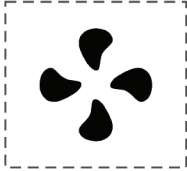

작동 표시



온도/시간 표시

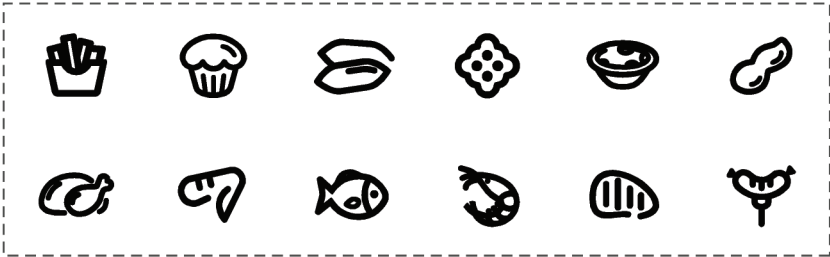

메뉴



메뉴

온도

시간

시작/정지

**조작부** ※ 조작부만 터치 가능합니다.



# 사용 가이드

## 시작/정지 사용 방법

- 전원플러그를 연결하면 “삐~” 소리와 함께 모든 패널의 표시등이 켜졌다가 꺼진 후 ‘시작/정지’ 버튼만 표시되면서 제품이 대기모드 상태가 됩니다.
- ‘시작/정지’ 표시등이 켜진 후 버튼을 약 3초간 누르면 기본 설정값 [온도 200°C / 시간 15분] 패널이 세팅됩니다.
  - ※ 시간과 온도 조절이 가능합니다.
  - ※ 일정 시간 동안 사용하지 않을 시 ‘시작/정지’ 버튼만 표시되는 대기모드 상태가 됩니다.
- 설정값 혹은 메뉴 설정 후 ‘시작/정지’ 버튼을 누르면 제품이 작동합니다.
- 조리 중 ‘시작/정지’ 버튼을 약 3초간 누를 경우 작동이 중지되고 “OFF” 가 표시된 후 “삐~삐~” 소리와 함께 제품이 대기모드 상태가 됩니다.
- 조리 중 용기를 꺼낼 경우 일시 중지 상태가 됩니다. 용기를 꺼낼 경우 ‘시작/정지’ 버튼을 눌러 조리 중지를 한 후 꺼내는 것을 권장합니다.

## 온도와 시간 조절 방법

- 메뉴의 온도와 시간은 사용자의 맛과 음식 상태에 따라 조절 가능한 범위 내에서 설정할 수 있습니다.
- ‘온도’ 또는 ‘시간’ 버튼을 누른 다음 조작부의 와 를 눌러 기호에 맞게 시간과 온도를 설정 후 사용하여 주십시오.
- 온도 80°C~200°C (5°C 단위로 설정 가능) / 시간 1분~60분 (1분 단위로 설정 가능)

# 사용 가이드

## 메뉴 사용 방법

### ▶ 기본 메뉴

1. 사용하고자 하는 메뉴를 선택 후 ‘시작/정지’ 버튼을 눌러 조리를 시작하여 주십시오.
2. 조리가 완료되면 알람 소리와 함께 작동이 멈춥니다.
3. 조리 완료 후 보호장갑, 집게 등을 사용하여 음식을 꺼내 주십시오.

메뉴		온도(°C)		시간(min)	
		기본 설정	조정 범위	기본 설정	조정 범위
	감자튀김	190	80~200	25	1~60
	케이크	170		15	
	통감자	190		30	
	비스킷	170		15	
	에그타르트	180		15	
	땅콩	190		10	
	닭다리	190		25	
	닭날개	170		20	
	생선	190		20	
	새우	160		20	
	소고기	170		20	
	굽기	190		20	

- ※ 표시되는 설정값은 기본 조리 시간으로 재료의 상태 및 조리 환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.
- ※ 취향에 따라 온도 80°C~200°C (5°C 단위로 설정 가능), 시간 1분~60분 (1분 단위로 설정 가능) 범위 내에서 설정값을 변경하여 사용 가능합니다.
- ※ 냉동식품 조리 시, 반드시 외부 포장지 및 용기(종이, 플라스틱, 비닐 등)를 완전히 제거하지 않을 경우 화재가 발생 할 수 있으니 반드시 제거 후 사용하여 주십시오.
- ※ 용기를 꺼낸 후 평평하고 안정된 곳에 놓아주십시오.

# 사용 가이드

---

## ▶ 주의사항

- ※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트 사용을 권장합니다.
- ※ 조리 완료 후 주방용 보호 장갑 사용을 권장합니다.
- ※ 문을 많이 열게 되면 내부의 열과 증기를 잃어 조리에 영향을 줄 수 있습니다.
- ※ 칼 또는 포크 등으로 음식을 꺼내지 마십시오. 코팅이 손상될 수 있습니다.
- ※ 내부 공기가 원활하게 흐르도록 용기에 조리할 음식을 가득 채우지 마십시오.
- ※ 제품 작동 전후에는 본체가 매우 뜨거우니 반드시 손잡이를 사용하여 주십시오.
- ※ 제품 사용 후 플러그를 완전히 분리하고 용기를 열어 내부 열을 식힌 후 세척하여 말린 뒤 보관하여 주십시오.

---

## Air Fryer

위즈웰  
에어프라이어



## 세척 및 보관 방법



**세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고  
제품 및 사용한 모든 구성품의 열을 충분히 식혀주십시오.**

- 사용 후에는 항상 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 다음 보관하여 주십시오.
- 사용 직후 제품이 매우 뜨거워 화상의 위험이 있을 수 있으므로 반드시 전원 플러그를 뽑고 충분히 식힌 다음 세척해 주십시오.  
※ 약간의 미열이 남아 있는 상태에서 세척해 주십시오.
- 제품 외부는 젖은 행주를 사용하여 닦은 후 마른 행주로 물기를 제거해 주십시오.  
**이 때, 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.**
- 제품 내부는 키친 타올을 사용하여 깨끗하게 닦아주십시오.
- 사용한 구성품은 조리 완료 후 미지근한 거품물로 세척하여 주십시오.
- 세척 시 연마제 또는 거친 수세미를 사용하지 마십시오.  
변색 또는 제품 표면이 벗겨질 수 있습니다.

### ⊙ 주의사항

- 제품 세척 시 변색 및 표면 손실을 방지하기 위해 화학물질, 철, 나무 또는 연마제 도구를 사용하지 마십시오.
- 제품을 통째로 물속에 담그지 마십시오.
- 음식과 닿는 부분은 음식 간 상호 오염을 막기 위하여 정기적으로 청소하여 주십시오.
- 따뜻한 물과 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 음식과 닿는 부분을 청소하는 것을 권장해 드립니다.
- 식중독이나 상호 오염을 막기 위하여 항상 적절한 식품 위생 관리가 필요합니다.
- 전원플러그와 본체는 절대 물에 담그지 마십시오. 기기의 손상, 화재, 감전 또는 부상 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 깨끗한 상태를 유지하기 위하여 제품 사용 완료 후에는 세척하여 제품의 청결을 유지하여 주십시오.
- 용기 세척은 뜨거운 물에 10분 정도 담가 세척물에 충분히 불린 후 부드러운 스펀지 수세미를 이용하여 닦아주셔야 코팅 손상이 발생하지 않습니다.

## 문제 발생 시 해결방법

---

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
  2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.
- 

### 작동이 되지 않아요!

- 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.
  - 전원 버튼이 작동 중인지 확인하여 주십시오.
  - ※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.
- 

### 음식물이 타요!

- 온도와 시간을 조절하십시오.
  - 열선과 너무 가까울 경우 간혹 음식물이 타는 경우가 있습니다.
  - 용기에 재료를 적당량 넣어 사용하여 주십시오.
- 

### 음식물이 익지 않아요!

- 음식물의 양이 많거나 크기가 클 경우 조리시간 및 결과에 영향을 줄 수 있습니다.
  - 적당한 양과 적당한 크기의 음식을 넣어 주십시오.
  - 용기를 자주 열게 되면 내부 열기가 식어 조리 시간 및 결과에 영향을 줄 수 있습니다.
- 

### 제품에서 연기가 나요!

- 최초 사용 시 공회전 과정에서 연기가 발생할 수 있으나, 이는 생산 과정에서 발생한 잔여물을 연소시키는 과정으로 정상적인 현상입니다.
  - 열선과 내부에 심한 열룩 혹은 기름 및 음식물이 있는 경우 연기가 발생할 수 있으며, 조리 전/후 항상 내부를 깨끗하게 세척하여 주십시오.
- 

### 누전 차단기가 내려갔어요!

- 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오.
- 

### 열선 청소는 어떻게 해야 할까요?

- 사용 후 미열이 남아있는 상태에서 키친타월을 사용해 닦아주십시오.
  - ※ 주의: 오븐 내/외부보다 열선이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하여 주십시오. 장시간 사용하지 않았을 때에는 조리 전 청소하여 주십시오.
-



## 제품 사양

제 품 명	주방용전열기구유사기기(에어프라이어)	제품용량	3L
모 델 명	WA8330	제품색상	그린
정격전압	220-240V, 50/60Hz	제품무게	3.50kg (구성품포함)
제품크기	[W] 238 × [D] 295 × [H] 303mm	소비전력	1300W

## 품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.  
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장      - 부당한 수리, 개조로 인한 고장      - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장      - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	주방용전열기구유사기기(에어프라이어)			보증기간
모 델 명	WA8330			
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소	년	월	일	성명:
				전화:
구 입 처	상호:			성명:
	주소:			전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산      ● 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워
- A/S문의 : 02)872-8045      ● 홈페이지 : [www.wiswell.co.kr](http://www.wiswell.co.kr)

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.  
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

# Wiswell

02)872-8045 / [www.wiswell.co.kr](http://www.wiswell.co.kr)

