


Wiswell

Coffee Maker T

위즈웰 커피메이커 T
사용 설명서

—
WC1082

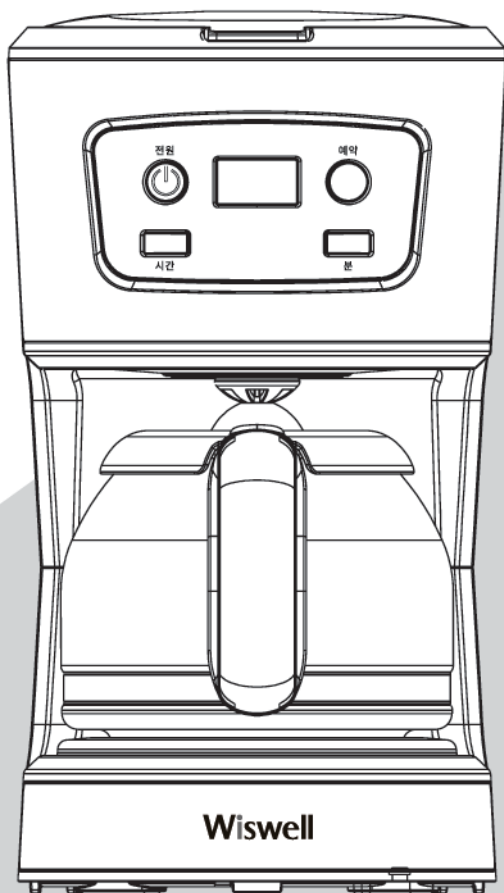

본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 사용하시기 바랍니다.
만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

목차

01 사용 시 주의사항	1~2	05 세척 및 보관 방법	8
02 각 부의 명칭 및 구성품	3	06 문제 발생 시 해결 방법	9
03 조작부 명칭 및 작동방법	4	07 공식 홈페이지/커뮤니티/협찬	10
04 제품 사용 방법	5~7	08 제품사양 및 품질보증서	11
주의사항	5	커피추출방법	6~7

⊘ 사용 시 주의사항



제품 사용 전, 안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 제품 사용 전, 본 설명서 내용을 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, 반드시 자세히 읽은 후 사용해 주십시오.
- ※ 이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 본 제품은 220V 전용입니다.
110V 전원을 승압 트랜스를 이용하여 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 무거운 물건에 눌리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 벗겨진 코드나 파손된 플러그, 헐거운 콘센트는 즉시 사용을 중지하고 당사 고객센터에서 수리받은 후 사용해 주십시오. 임의로 수리 시 제품의 고장, 화상 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 고장 또는 오작동 시에는 당사 고객센터로 문의해 주십시오.
고장, 화상 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.


⊖ 사용 시 주의사항

- 제품이 테이블이나 높은 곳에서 떨어졌을 때에는 바로 사용하지 마시고, 반드시 당사의 고객센터에서 검사를 통해 안전하다는 확인을 받은 이후에 사용해 주십시오.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락해 주십시오. 감전의 우려가 있습니다.
- 전원 플러그의 핀과 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있을 경우 잘 닦아주십시오. 액체 및 휘발성 물질로 닦지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 반드시 적절한 세척을 통해 이물질을 제거한 후 건조하여 보관해 주십시오.
- 아이들이 제품을 가지고 놀지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분이 사용할 경우 위험할 수 있습니다. 안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용해 주십시오.

! 제품 사용 중 주의사항

- 본 제품에는 커피 가루만 사용 가능합니다.
다른 식품 및 첨가 식품을 사용할 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 유리 주전자에 금이 가거나 손잡이가 헐거울 경우 즉시 사용을 중지해 주십시오.
- 유리 주전자를 불이나 가스레인지, 열판 위에 올려놓지 마십시오.
- 물이나 커피가 없는 상태의 유리 주전자를 데우기 판에 올려놓지 마십시오.
- 유리 주전자를 전자레인지에 사용하지 마십시오.
- 작동 중에는 제품 상단의 뚜껑을 열지 마십시오.
- 추출 직후 유리 주전자와 커피가 매우 뜨거우니 주의하여 사용하십시오.
- 커피를 바로 드실 때 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.
- 제품이 습기에 노출되거나 동결되지 않도록 주의하십시오.
- 타사 제품의 구성품을 사용할 경우 화재 및 제품 고장의 위험이 있을 수 있으므로 반드시 본 제품에 포함된 구성품만 사용해 주십시오
- 반드시 냉수만 사용해 주십시오. 미지근하거나 뜨거운 물을 사용할 경우 과열로 인한 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 미사용 시에는 반드시 깨끗하게 세척 후 보관하여 주십시오.

각 부의 명칭 및 구성품

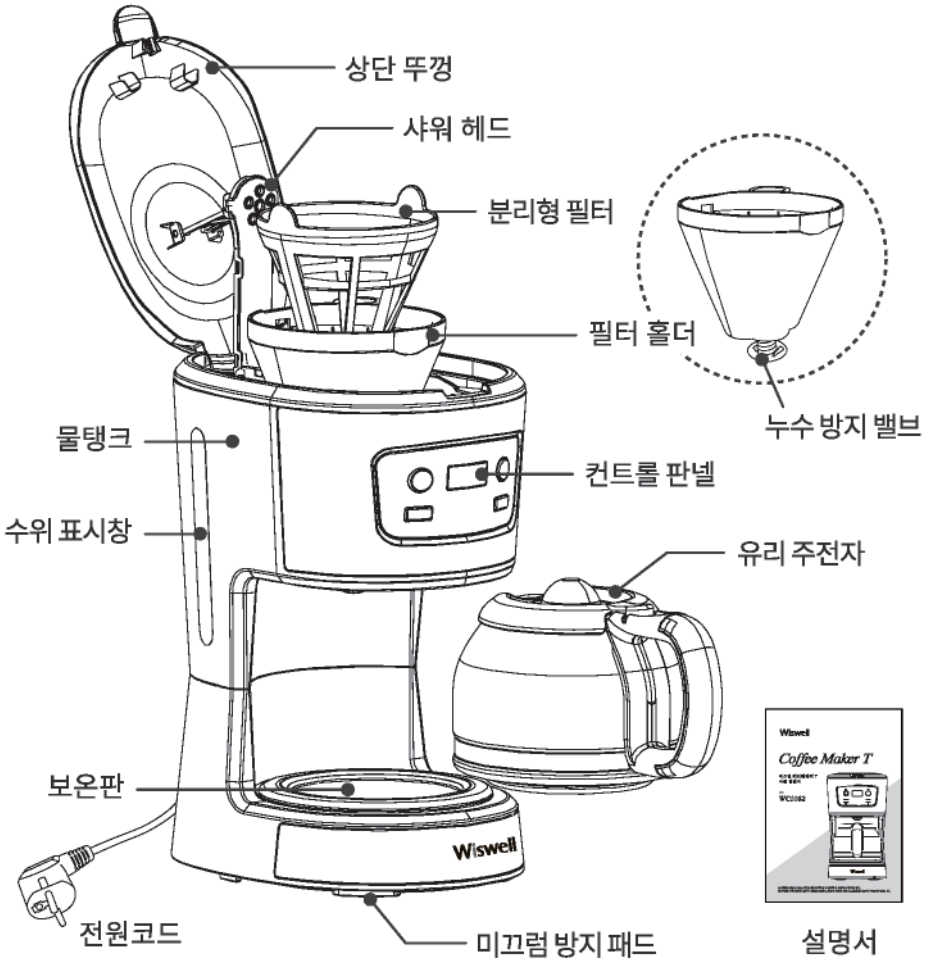

구성품 재질

수위 표시창, 상단 뚜껑, 샤워 헤드, 물탱크, 필터홀더 - 폴리프로필렌
 분리형 필터 - 폴리프로필렌 + 폴리아미드
 누수 방지 밸브 - 폴리아미드 + 스테인레스제
 유리주전자 - 무착색유리제(열탕용)

조작부 명칭 및 작동 방법



1) 전원 : 커피 추출을 시작/취소 또는 시간 예약을 취소할 때 사용하는 버튼입니다.

2) 시간/분 : 현재 시간과 예약 시간을 설정할 수 있습니다.

- 전원 코드를 연결한 다음 5초 이내에는 시간, 분 버튼을 이용하여 바로 시간 설정을 할 수 있으며 5초 이후 시간 설정을 하고자 할 경우에는 시간, 분 버튼을 길게 누른 후 설정할 수 있습니다.

- 만약 별도의 시간 설정을 하지 않은 경우 12:00 로 자동 설정됩니다.

‘시간’ 버튼	‘분’ 버튼
0~23시까지 1시간 단위로 설정 가능	0~59분까지 1분 단위로 설정 가능

3) 예약 : 커피 추출 예약 시간을 설정하는 버튼입니다.

① 현재 시간 설정이 완료된 상태에서 예약 버튼을 3초 이상 길게 눌러 주십시오.

② LCD 창에 AUTO 12:00 가 깜박이면 시간/분 버튼을 사용해 원하는 추출 예약 시간을 설정해 주십시오.

※ 시간 설정은 24시간 단위로 가능합니다.

③ 예약 시간 설정 후 예약 버튼을 한 번 누르면 ‘삐’ 소리와 함께 LCD 예약 설정이 완료됩니다.


※ 예약 설정을 취소하고자 할 경우 전원 버튼을 누르시면 LCD 창에 AUTO 표시가 사라짐과 동시에 작동이 취소됩니다. 취소 후 바로 추출하고자 할 경우 전원 버튼을 다시 눌러 추출을 시작할 수 있습니다.

제품 사용 방법

❗ 처음 사용 전, 꼭! 읽어주십시오.


- 구성품이 모두 있는지, 제품이 손상되지 않았는지 확인해 주십시오.
- 커피 원두 또는 커피 가루를 넣지 않은 상태에서 물통에 냉수를 최대 수위까지 채워 2~3차례 추출 과정을 반복해 주십시오.
- 제품의 내부 세척이 완료되면 각 구성품을 깨끗하게 세척하여 주십시오.
- 분리형 필터와 홀더를 꺼내어 세척한 다음 다시 장착해 주십시오.

01

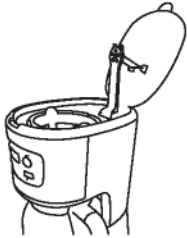


상단 뚜껑이 열린 상태에서는 제품이 작동하지 않으므로 주의해 주십시오.

02

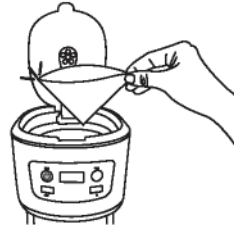

종이 필터는 별도 구매 후 사용해 주십시오.

03

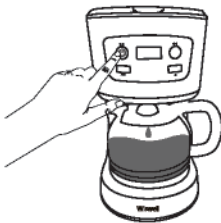

추출 중 전원 버튼을 눌러 취소한 경우에는 다시 전원 버튼을 눌러 작동시킬 수 있습니다.

04



추출 중에는 절대 상단 뚜껑을 열지 마십시오.

05




반드시 냉수만 사용해 주십시오.
미지근하거나 뜨거운 물을 사용할 경우 제품 과열로 인한 고장의 원인이 될 수 있습니다.

06




추출 과정에서 커피 가루가 물에 흡수되어 실제 넣은 물의 양보다 적은 양의 커피가 추출될 수 있습니다.


제품 사용 방법

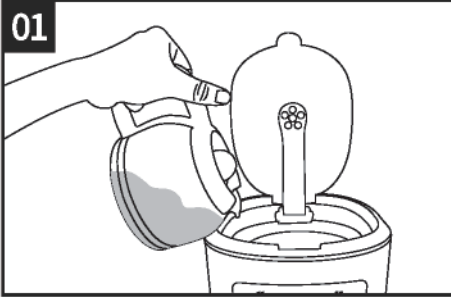


상단 뚜껑을 열고 적당량의 물을 채워주십시오. 물의 양은 MAX 를 넘지 않도록 해주십시오.

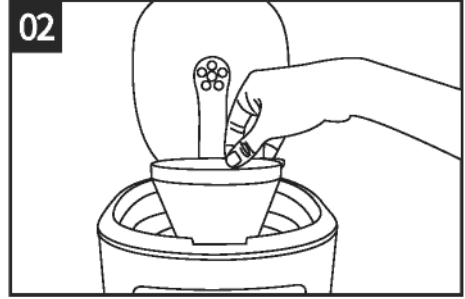


필터 홀더-분리형 필터-종이 필터 순으로 알맞는 위치에 장착해 주십시오.

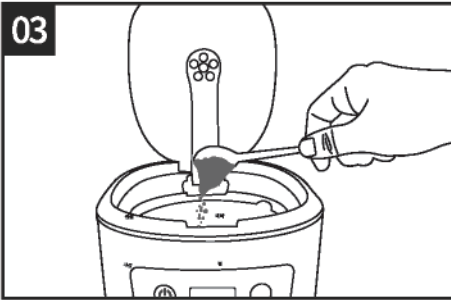


커피 파우더를 넣어 주십시오.
 ※ 보통 한 컵의 커피를 추출할 때 한 스푼의 커피 가루를 권장하나 취향에 따라 양을 조절할 수 있습니다.

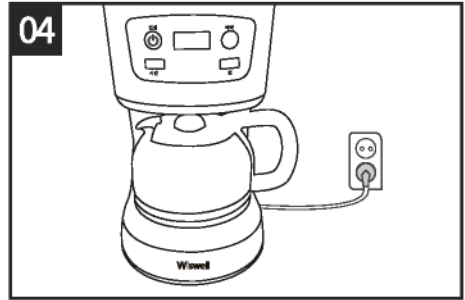

유리주전자를 보온판에 올려둔 다음 전원 코드를 연결해 주십시오.

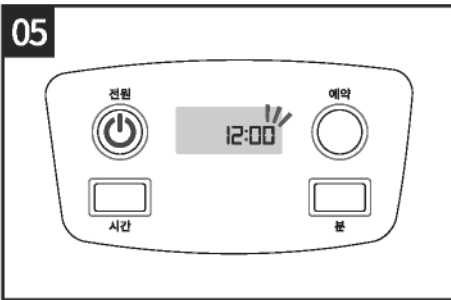


LCD 창에 12:00 가 표시되며 깜박입니다.

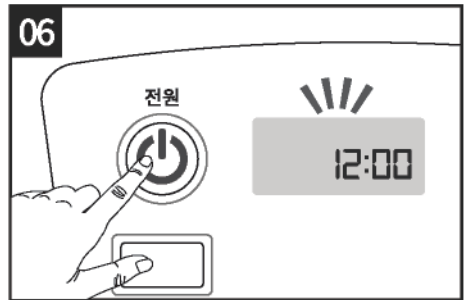

전원 버튼을 누르면 파란색 LCD 창이 깜박이며 작동이 시작됩니다.

제품 사용 방법


07

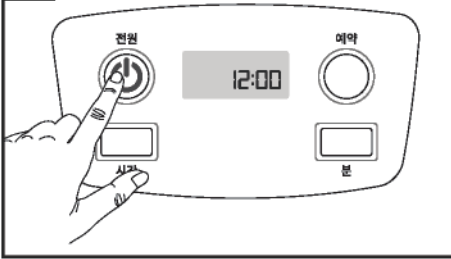

추출 중 전원 버튼을
한 번 더 누르면 언제든지 작동을
중지할 수 있으며,
전원 버튼을 다시 누르면
재작동 됩니다.

※ 누수 방지 기능이 있어 추출 중에도
유리 주전자를 꺼내어 커피를
마실 수 있습니다. 단, 30초를 넘지
않도록 주의해 주십시오.


08

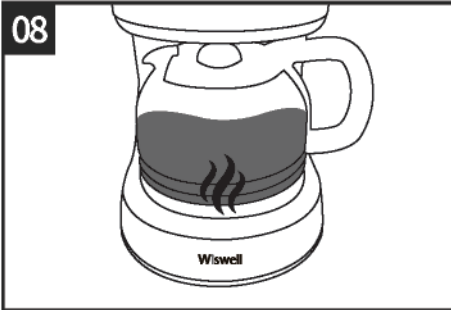

커피 추출 완료 후
자동으로 보온 기능이 작동됩니다.

※ 전원 버튼과 LCD 창에 파란색 불이
켜진 상태로 약 40분간 보온이
작동되며, 보온 완료 후에는 자동으로
전원이 차단됩니다.

09

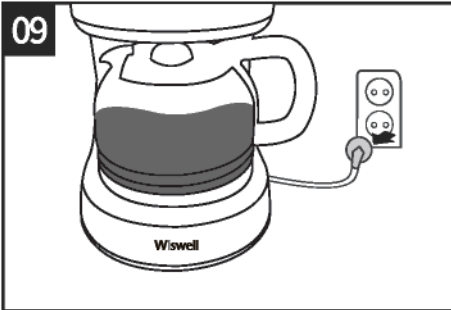

커피 추출 완료 후 사용하지
않을 때에는 항상 전원 코드를
분리하여 보관해 주십시오.

최적의 커피 맛을 위한 TIP!

1. 최적의 커피 맛을 내기 위해 제품을 항상 깨끗하게 유지하는 것이 가장 중요합니다.
2. 한번 사용하고 남은 커피 찌꺼기는 재사용하지 마십시오.


세척 및 관리 방법

- 1) 세척 전, 전원 플러그를 전원 콘센트에서 분리한 다음 본체를 비롯한 모든 구성품의 열을 식혀주십시오.
- 2) 필터 홀더와 분리형 필터 그리고 유리 주전자는 세제로 깨끗하게 씻어 주십시오.
- 3) 제품 본체는 물기가 있는 부드러운 천으로 표면을 닦아 주십시오.
 - ※ 제품 본체, 전원 코드 및 전원 플러그는 절대 물에 담그지 마십시오. 특히, 제품 내부의 히터 에 물이 들어 간 경우 반드시 완전히 건조한 후에 사용하여 주십시오.
 - ※ 세척을 위해 물탱크/필터 홀더를 분리하는 과정에서 상단 뚜껑의 물방울이 제품 내부로 떨어지는 경우가 있습니다. 제품 내부로 물이 들어가 지 않도록 잘 닦아주십시오.
- 4) 보온판은 열이 식은 후에 물기가 있는 천으로 부드럽게 닦아 주십시오. 절대 수세미나 연마제를 사용해서는 안 됩니다.
- 5) 세척 후 모든 구성품은 마른 수건을 사용하여 닦아 보관해 주십시오.
- 6) 장시간 사용하지 않을 경우 전원 코드를 잘 감아서 제품 뒷면 홈에 넣어 보관할 수 있습니다.

Coffee Maker T

위즈웰 커피메이커 T

- ✓ 분리가능한 필터로 세척에 용이
- ✓ 원터치 작동방식으로 간편하게 추출 가능
- ✓ 스테인레스 스틸장식의 세련된 디자인
- ✓ 휴대하기 적합한 사이즈로 간편 휴대
- ✓ 미끄럼방지 패드로 안정되게 고정 가능

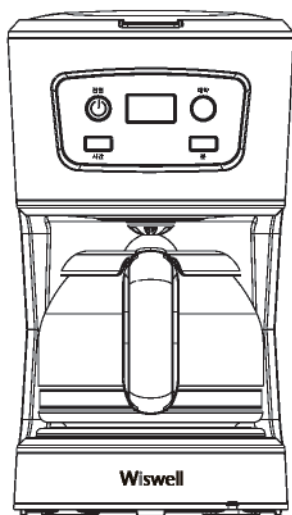

문제 발생 시 해결 방법

1. 고객센터 접수 전 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 해결 방법에 따라 확인했음에도 문제가 발생하거나, 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 당사 고객센터로 문의해 주십시오.

문제점	확인 및 조치사항
<p>제품이 전혀 작동하지 않는 경우</p>	<p>■ 콘센트에 전원플러그가 꽂혀 있습니까?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 전원 플러그를 콘센트에 올바르게 연결해 주십시오. 2) 중간 연결 코드 사용 시, 연결 코드의 연결 상태를 확인해 주시고 그래도 작동하지 않을 경우 고객센터에 연락해 주십시오.
<p>유리 주전자 또는 유리 주전자 뚜껑에서 물이 새는 경우</p>	<p>■ 유리 주전자가 정확한 위치에 제대로 놓여 있습니까?</p> <p>유리 주전자 뚜껑의 중심축이 누수 방지 추출 밸브와 일직선이 되도록 잘 맞춰 보온판 위에 올려 주십시오.</p>
<p>주전자 보온이 잘 안되는 경우</p>	<p>■ 추출 완료 후 40분이 지나면 안전하게 보온 히터 전원이 자동으로 꺼지므로 정상입니다.</p>
<p>제품 사용 시 누전 차단기가 작동하는 경우</p>	<p>■ 제품에 하자가 있을 수 있으니 즉시 사용을 중단하고 고객센터로 연락해 주십시오.</p>

위즈웰 공식 홈페이지 & 커뮤니티 카페 & 공식 협찬



빛나라 은수
KBS 125부작

GL 시리즈 오븐협찬



월드가전 브랜드쇼 참가



오마이 금비
KBS 16부작

스탠드 믹서 협찬



위즈웰 쇼핑몰
<http://wiswell.co.kr>



힘센여자 도봉순
JTBC 16부작

디지털 오븐 GL-30 협찬

위즈웰 공식 소셜 네트워크

네이버 카페
<http://cafe.naver.com/wiswell>

페이스북
<http://facebook.com/wiswellkitchen>

인스타그램
[@wiswell_kitchen](https://www.instagram.com/wiswell_kitchen)

카카오톡 플러스 친구
wiswell

제품 사양

제품명	커피메이커	정격전압	220-240V, 50-60Hz
모델명	WC1082	소비전력	700W
제품크기	[W]231 × [D]152 × [H]270mm	제품무게	1.22kg (구성품포함)
전기용품안전인증	SU07218-18008	제품용량	750ml (5 CUPS)
전자파적합등록	MSIP-REI-JS8-WC1082		

품질보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기간은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제품명	커피메이커(Coffee maker)	보증기간
모델명	WC1082	
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
고객주소	년 월 일	
구입처	상호:	성명:
	주소:	전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산 ● 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워 4층
- A/S문의 : 02)872-8045~6 ● 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

※ 상품 사용 시 교환, 반품이 불가능합니다.

