


# Wiswell

## *Coffee Maker T*

위즈웰 커피메이커 T  
사용 설명서

—  
WC1082W

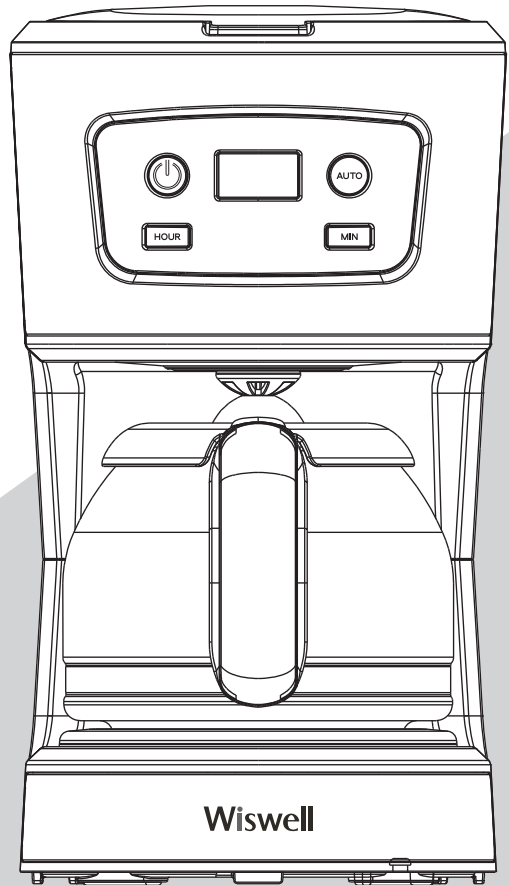

본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 사용하시기 바랍니다.  
만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

## 목차

01 사용 시 주의사항	1~2	05 세척 및 보관 방법	8
02 각 부의 명칭 및 구성품	3	06 문제 발생 시 해결 방법	9
03 조작부 명칭 및 작동방법	4	07 공식 홈페이지/커뮤니티/협찬	10
04 제품 사용 방법	5~7	08 제품사양 및 품질보증서	11
주의사항	5	커피추출방법	6~7

## ⊘ 사용 시 주의사항



### 제품 사용 전, 안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 제품 사용 전, 본 설명서 내용을 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, **반드시 자세히 읽은 후 사용**해 주십시오.
- ※ 이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우, 사용자가 **사고 또는 화상**을 입을 수 있습니다.

## ! 경고

- 본 제품은 220V 전용입니다.  
110V 전원을 승압 트랜스를 이용하여 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.  
감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 무거운 물건에 눌리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 벗겨진 코드나 파손된 플러그, 헐거운 콘센트는 즉시 사용을 중지하고 당사 고객센터에서 수리받은 후 사용해 주십시오. 임의로 수리 시 제품의 고장, 화상 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 고장 또는 오작동 시에는 당사 고객센터로 문의해 주십시오.  
고장, 화상 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.


## ⊘ 사용 시 주의사항

- 제품이 테이블이나 높은 곳에서 떨어졌을 때에는 바로 사용하지 마시고, 반드시 당사의 고객센터에서 검사를 통해 안전하다는 확인을 받은 이후에 사용해 주십시오.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락해 주십시오. 감전의 우려가 있습니다.
- 전원 플러그의 핀과 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있을 경우 잘 닦아주십시오. 액체 및 휘발성 물질로 닦지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 반드시 적절한 세척을 통해 이물질을 제거한 후 건조하여 보관해 주십시오.
- 아이들이 제품을 가지고 놀지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분이 사용할 경우 위험할 수 있습니다. 안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용해 주십시오.

## ⓘ 제품 사용 중 주의사항

- 본 제품에는 커피 가루만 사용 가능합니다.  
다른 식품 및 첨가 식품을 사용할 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 유리 주전자에 금이 가거나 손잡이가 헐거울 경우 즉시 사용을 중지해 주십시오.
- 유리 주전자를 불이나 가스레인지, 열판 위에 올려놓지 마십시오.
- 물이나 커피가 없는 상태의 유리 주전자를 데우기 판에 올려놓지 마십시오.
- 유리 주전자를 전자레인지에 사용하지 마십시오.
- 작동 중에는 제품 상단의 뚜껑을 열지 마십시오.
- 추출 직후 유리 주전자와 커피가 매우 뜨거우니 주의하여 사용하십시오.
- 커피를 바로 드실 때 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.
- 제품이 습기에 노출되거나 동결되지 않도록 주의하십시오.
- 타사 제품의 구성품을 사용할 경우 화재 및 제품 고장의 위험이 있을 수 있으므로 반드시 본 제품에 포함된 구성품만 사용해 주십시오
- 반드시 냉수만 사용해 주십시오. 미지근하거나 뜨거운 물을 사용할 경우 과열로 인한 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 미사용 시에는 반드시 깨끗하게 세척 후 보관하여 주십시오.


## 각 부의 명칭 및 구성품

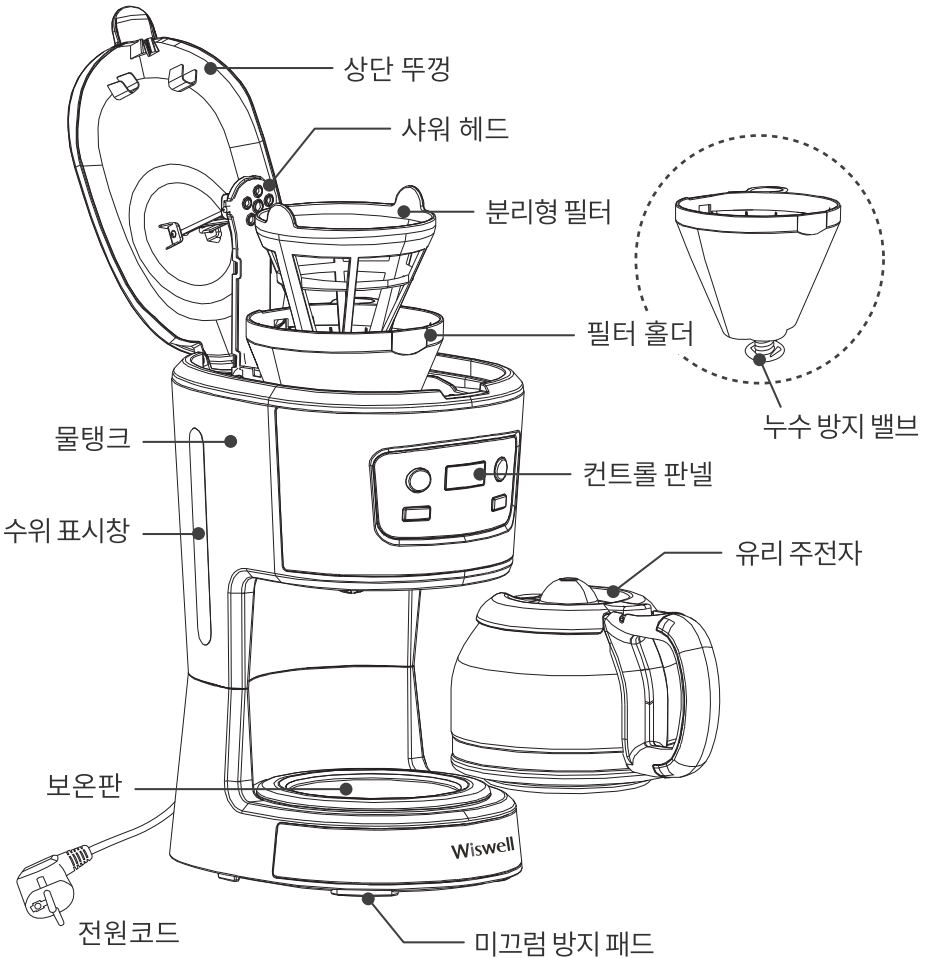

### 구성품 재질

수위 표시창, 상단 뚜껑, 샤워 헤드, 물탱크, 필터홀더 - 폴리프로필렌  
 분리형 필터 - 폴리프로필렌 + 폴리아미드  
 누수 방지 밸브 - 폴리아미드 + 스테인레스  
 유리주전자 - 무착색유리제(열탕용)

## 조작부 명칭 및 작동 방법

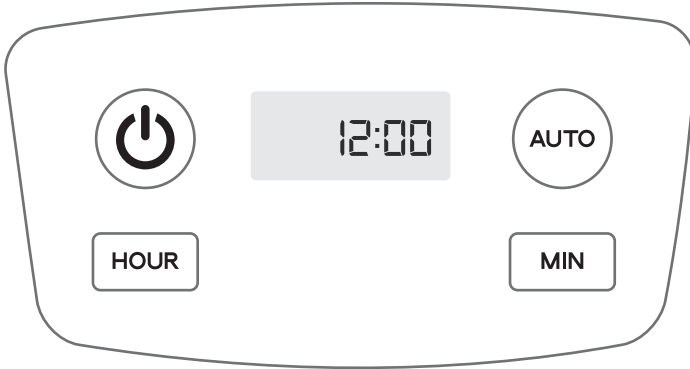

1) ⏻전원: 커피 추출을 시작/취소 또는 시간 예약을 취소할 때 사용하는 버튼입니다.

2) HOUR 시간/ MIN 분 : 현재 시간과 예약 시간을 설정할 수 있습니다.

- 전원 코드를 연결한 다음 5초 이내에는 시간, 분 버튼을 이용하여 바로 시간 설정을 할 수 있으며 5초 이후 시간 설정을 하고자 할 경우에는 시간, 분 버튼을 길게 누른 후 설정할 수 있습니다.
- 만약 별도의 시간 설정을 하지 않은 경우 12:00 로 자동 설정됩니다.

'HOUR' 시간 버튼	'MIN' 분 버튼
0~23시까지 1시간 단위로 설정 가능	0~59분까지 1분 단위로 설정 가능

3) AUTO 예약 : 커피 추출 예약 시간을 설정하는 버튼입니다.


- ① 현재 시간 설정이 완료된 상태에서 **AUTO** 예약 버튼을 3초 이상 길게 눌러 주십시오.
- ② LCD 창에 AUTO 12:00 가 깜박이면 시간/분 버튼을 사용해 원하는 추출 예약 시간을 설정해 주십시오.  
※ 시간 설정은 24시간 단위로 가능합니다.
- ③ **AUTO** 예약 시간 설정 후 예약 버튼을 한 번 누르면 '삐' 소리와 함께 LCD 예약 설정이 완료됩니다.  
※ 예약 설정을 취소하고자 할 경우 전원 버튼을 누르시면 LCD 창에 AUTO 표시가 사라짐과 동시에 작동이 취소됩니다. 취소 후 바로 추출하고자 할 경우 전원 버튼을 다시 눌러 추출을 시작할 수 있습니다.

# 제품 사용 방법

## ❗ 처음 사용 전, 꼭! 읽어주십시오.


- 구성품이 모두 있는지, 제품이 손상되지 않았는지 확인해 주십시오.
- 커피 원두 또는 커피 가루를 넣지 않은 상태에서 물통에 냉수를 최대 수위까지 채워 2~3차례 추출 과정을 반복해 주십시오.
- 제품의 내부 세척이 완료되면 각 구성품을 깨끗하게 세척하여 주십시오.
- 분리형 필터와 홀더를 꺼내어 세척한 다음 다시 장착해 주십시오.

01

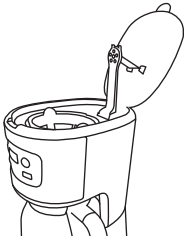


상단 뚜껑이 열린 상태에서는 제품이 작동하지 않으므로 주의해 주십시오.

02

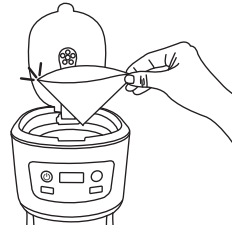


종이 필터는 별도 구매 후 사용해 주십시오.

03

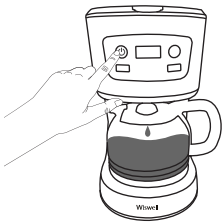

추출 중 전원 버튼을 눌러 취소한 경우에는 다시 전원 버튼을 눌러 작동시킬 수 있습니다.

04

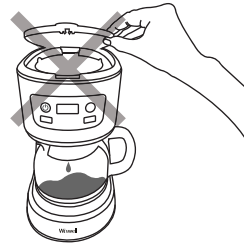

추출 중에는 절대 상단 뚜껑을 열지 마십시오.

05




반드시 냉수만 사용해 주십시오. 미지근하거나 뜨거운 물을 사용할 경우 제품 과열로 인한 고장의 원인이 될 수 있습니다.

06




추출 과정에서 커피 가루가 물에 흡수되어 실제 넣은 물의 양보다 적은 양의 커피가 추출될 수 있습니다.


# 제품 사용 방법

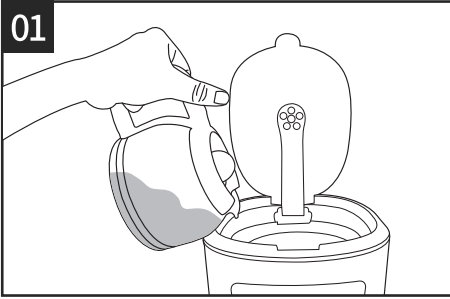


상단 뚜껑을 열고 적당량의 물을 채워주십시오. 물의 양은 MAX 를 넘지 않도록 해주십시오.

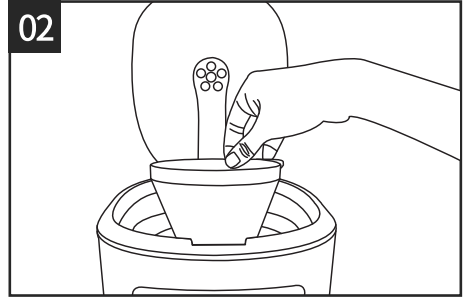


필터 홀더-분리형 필터-종이 필터 순으로 알맞는 위치에 장착해 주십시오.

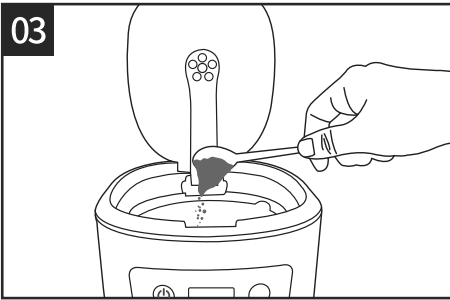


커피 파우더를 넣어 주십시오.  
 ※ 보통 한 컵의 커피를 추출할 때 한 스푼의 커피 가루를 권장하나 취향에 따라 양을 조절할 수 있습니다.

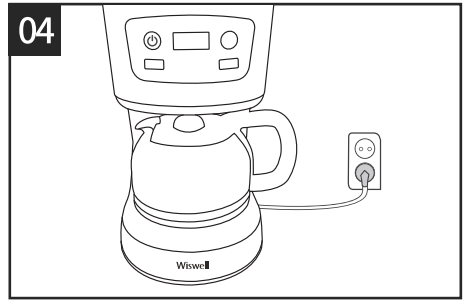

유리주전자를 보온판에 올려둔 다음 전원 코드를 연결해 주십시오.

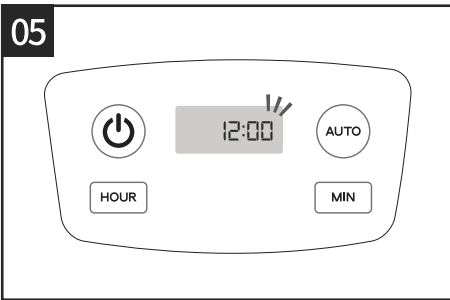


LCD 창에 12:00 가 표시되며 깜박입니다.

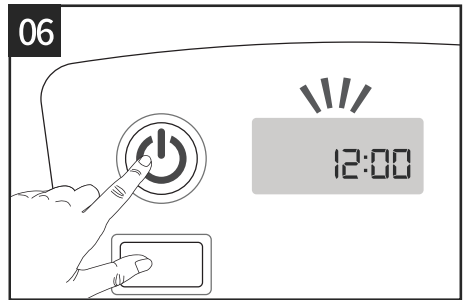

전원 버튼을 누르면 파란색 LCD 창이 깜박이며 작동이 시작됩니다.

## 제품 사용 방법


07

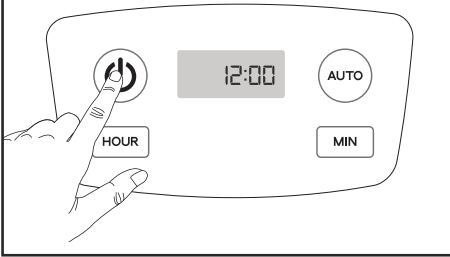

추출 중 전원 버튼을  
한 번 더 누르면 언제든지 작동을  
중지할 수 있으며,  
전원 버튼을 다시 누르면  
재작동 됩니다.

※ 누수 방지 기능이 있어 추출 중에도  
유리 주전자를 꺼내어 커피를  
마실 수 있습니다. 단, 30초를 넘지  
않도록 주의해 주십시오.


08

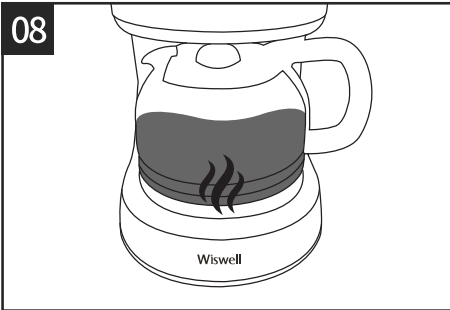

커피 추출 완료 후  
자동으로 보온 기능이 작동됩니다.

※ 전원 버튼과 LCD 창에 파란색 불이  
켜진 상태로 약 40분간 보온이  
작동되며, 보온 완료 후에는 자동으로  
전원이 차단됩니다.

09

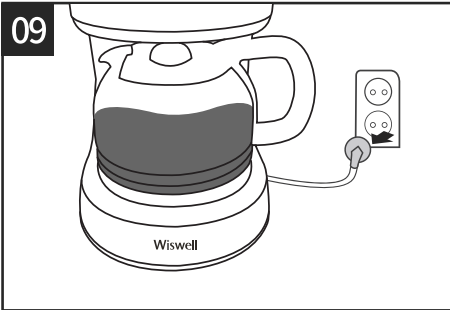

커피 추출 완료 후 사용하지  
않을 때에는 항상 전원 코드를  
분리하여 보관해 주십시오.

### 최적의 커피 맛을 위한 TIP!

1. 최적의 커피 맛을 내기 위해 제품을 항상 깨끗하게 유지하는 것이 가장 중요합니다.
2. 한 번 사용하고 남은 커피 찌꺼기는 재사용하지 마십시오.




## 세척 및 관리 방법

- 1) 세척 전, 전원 플러그를 전원 콘센트에서 분리한 다음 본체를 비롯한 모든 구성품의 열을 식혀주십시오.
- 2) 필터 홀더와 분리형 필터 그리고 유리 주전자는 세제로 깨끗하게 씻어 주십시오.
- 3) 제품 본체는 물기가 있는 부드러운 천으로 표면을 닦아 주십시오.
  - ※ 제품 본체, 전원 코드 및 전원 플러그는 절대 물에 담그지 마십시오. 특히, 제품 내부의 히터 에 물이 들어 간 경우 반드시 완전히 건조한 후에 사용하여 주십시오.
  - ※ 세척을 위해 물탱크/필터 홀더를 분리하는 과정에서 상단 뚜껑의 물방울이 제품 내부로 떨어지는 경우가 있습니다. 제품 내부로 물이 들어가지 않도록 잘 닦아주십시오.
- 4) 보온판은 열이 식은 후에 물기가 있는 천으로 부드럽게 닦아 주십시오. 절대 수세미나 연마제를 사용해서는 안 됩니다.
- 5) 세척 후 모든 구성품은 마른 수건을 사용하여 닦아 보관해 주십시오.
- 6) 장시간 사용하지 않을 경우 전원 코드를 잘 감아서 제품 뒷면 홈에 넣어 보관할 수 있습니다.

## Coffee Maker T

위즈웰 커피메이커 T

- ✓ 분리가능한 필터로 세척에 용이
- ✓ 원터치 작동방식으로 간편하게 추출 가능
- ✓ 스테인레스 스틸장식의 세련된 디자인
- ✓ 휴대하기 적합한 사이즈로 간편 휴대
- ✓ 미끄럼방지 패드로 안정되게 고정 가능

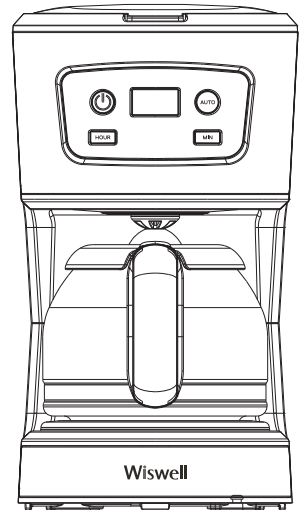

## 문제 발생 시 해결 방법

1. 고객센터 접수 전 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 해결 방법에 따라 확인했음에도 문제가 발생하거나, 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 당사 고객센터로 문의해 주십시오.


문제점	확인 및 조치사항
<p>제품이 전혀 작동하지 않는 경우</p>	<p>■ 콘센트에 전원플러그가 꽂혀 있습니까?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 전원 플러그를 콘센트에 올바르게 연결해 주십시오.</li> <li>2) 중간 연결 코드 사용 시, 연결 코드의 연결 상태를 확인해 주시고 그래도 작동하지 않을 경우 고객센터에 연락해 주십시오.</li> </ol>
<p>유리 주전자 또는 유리 주전자 뚜껑에서 물이 새는 경우</p>	<p>■ 유리 주전자가 정확한 위치에 제대로 놓여 있습니까?</p> <p>유리 주전자 뚜껑의 중심축이 누수 방지 추출 밸브와 일직선이 되도록 잘 맞춰 보온판 위에 올려 주십시오.</p>
<p>주전자 보온이 잘 안되는 경우</p>	<p>■ 추출 완료 후 40분이 지나면 안전하게 보온 히터 전원이 자동으로 꺼지므로 정상입니다.</p>
<p>제품 사용 시 누전 차단기가 작동하는 경우</p>	<p>■ 제품에 하자가 있을 수 있으니 즉시 사용을 중단하고 고객센터로 연락해 주십시오.</p>

# 위즈웰 공식 홈페이지 & 커뮤니티 카페 & 공식 협찬



빛나라 은수  
KBS 125부작

GL 시리즈 오븐협찬

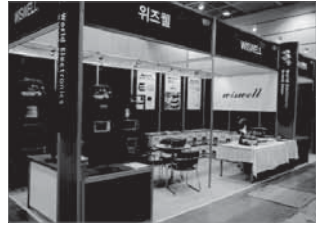

월드가전 브랜드쇼 참가



오마이 금비  
KBS 16부작

스탠드 믹서 협찬



위즈웰 쇼핑몰  
<http://wiswell.co.kr>



힘센여자 도봉순  
JTBC 16부작

디지털 오븐 GL-30 협찬

## 위즈웰 공식 소셜 네트워크

네이버 카페  
<http://cafe.naver.com/wiswell>

페이스북  
<http://facebook.com/wiswellkitchen>

인스타그램  
[@wiswell\\_kitchen](https://www.instagram.com/wiswell_kitchen)

카카오톡 플러스 친구  
wiswell

## 제품 사양

제품명	커피메이커	정격전압	220-240V, 50-60Hz
모델명	WC1082W	소비전력	700W
제품용량	750ml (5 CUPS)	제품무게	1.22kg (구성품포함)
제품크기	[W]231 × [D]152 × [H]270mm		

## 품질보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.  
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.
- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.
  - 사용자 과실로 인한 고장      - 부당한 수리, 개조로 인한 고장      - 천재지변에 의한 고장 및 손상
  - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장      - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제품명	커피메이커(Coffee maker)	보증기간
모델명	WC1082W	
구입일자	년    월    일	
보증기간	년    월    일	
고객주소	년    월    일	
구입처	상호:	성명:
	주소:	전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산    ● 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워 4층
- A/S문의 : 02)872-8045      ● 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.  
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

