

Wiswell

USB Electric fan

위즈웰

USB 블로워팬 선풍기


사용 설명서

- WF1035B

- WF1035P

본 제품은 사용 전
반드시 설명서를 숙지하신 후
설치하여 사용하시기 바랍니다.

만약 설명서와 다르게 사용하여
발생한 물질적, 신체적 피해에
대해서는 보상받지 못하며
책임지지 않습니다.

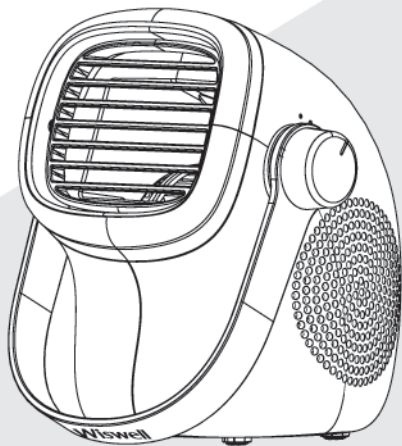

목차

01	사용 시 주의사항	1~2
02	각 부의 명칭 및 구성품	3
03	제품 사용방법	4~5
04	세척 및 보관방법	6
05	문제 발생 시 해결 방법	6
06	위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티/협찬	7
07	제품 사양 및 품질 보증서	8~9

⊗ 사용 시 주의사항



안전을 위해 꼭 지켜주십시오!



- ※ 제품 사용 전, 본 설명서를 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, 반드시 자세히 읽은 후 사용해 주십시오.
- ※ 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고를 당할 수 있습니다.

I ⊘ 사용 시 주의사항

ⓘ 경고

- 본 제품은 USB 전원선을 연결해 사용하는 제품입니다.
- 제품의 고장 또는 오작동 시에는 당사의 고객센터로 문의해 주십시오. 고장 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- 젖은 손으로 USB 연결부를 만지지 마십시오.
- 제품 내부에는 반드시 이물질을 넣지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 절대 임의로 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 이상 작동으로 인한 화재, 상해의 위험이 있습니다.
- 장시간 제품을 사용하지 않거나 청소하기 전에는 반드시 USB 전원선을 분리해 주십시오.
- 신체적인 감각 및 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 사용 중에 참조할 수 있도록 설명서를 잘 보관하십시오.

| 각 부의 명칭 및 구성품

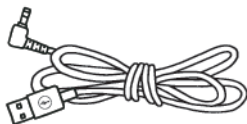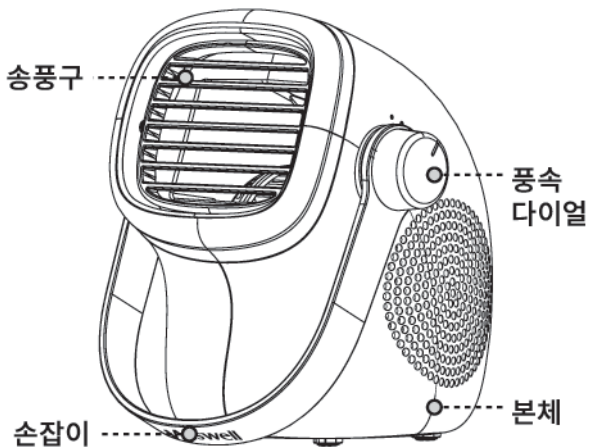


USB 전원선
(총길이 : 120cm)




설명서

제품 사용방법

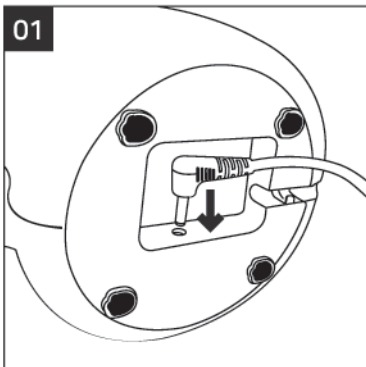

USB 전원선을
제품 하단에 있는
USB 소켓에
올바르게
연결해 주십시오.

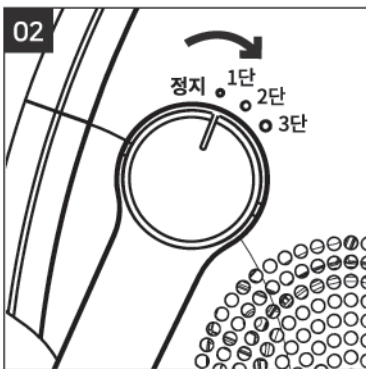


제품 상단
오른 편에 있는
풍속 다이얼을
시계 방향으로 돌려
풍속 단계를
설정할 수 있습니다.

※ 풍속 단계는
1~3단으로
조절 가능

※ 최대 풍속 $\geq 4\text{m/s}$


제품 사용방법

03

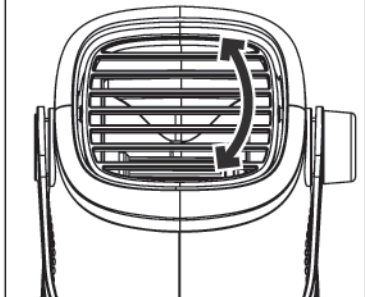

송풍구를
상하로 움직이며
바람의 방향을
조절할 수 있습니다.

04

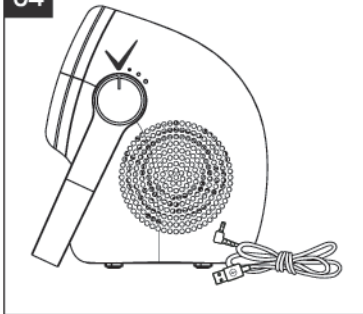

제품을 사용하지
않을 때에는
항상 풍속 다이얼을
맨 왼쪽으로 돌려
선풍기를 끄시고
USB 전원선을
분리하여
보관해 주십시오.

세척 및 관리방법



제품 본체 및 USB 전원선은
절대 물에 담그지 마십시오.

- 세척 시 본체 표면은 물기가 살짝 있는 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

문제 발생 시 해결방법

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.

증 상	조 치 사 항
작동되지 않는 경우	USB 전원선이 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주십시오.

| 위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티/협찬



빛나라 은수
KBS 125부작

GL 시리즈 오븐협찬



힘센여자 도봉순
JTBC 16부작

디지털 오븐 GL-30 협찬

—
위즈웰
공식 소셜
네트워크

네이버 카페
페이스북
인스타그램
카카오톡 플러스친구

<http://cafe.naver.com/wiswell>
<http://facebook.com/wiswellkitchen>
@wiswell_kitchen
wiswell

제품 사양

제품명	USB 블로워팬 선풍기		
모델명	WF1035B(블루), WF1035P(핑크)		
정격전압	DC 5V	소비전력	3.5W
제품크기	140 × 136 × 166mm		
제품무게	0.5kg (구성품 포함)		

- 전자파적합등록 : R-REI-JS8-WF1035W

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다. 단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.
- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.

품질 보증서

- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.
 - 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장
 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제품명	USB 블로워팬 선풍기	보증기간
모델명	<input type="checkbox"/> WF1035B <input type="checkbox"/> WF1035P	
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
고객주소		
		전화:
구입처	상호:	성명:
	주소:	전화:

- 품질보증서는 재발행되지 않으니 잘 보관하셔야 하며, 이 품질 보증서는 국내에서만 유효합니다. 제품 구입 시 공란에 기재를 받으시기 바랍니다.
- 오래되거나 고장난 제품을 일반쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 폐기시에는 지역 내 규정에 맞추어 해당 폐기물 수거 장소로 제품을 가져가 처리해주시요.

※ 상품 사용 시 교환, 반품이 불가능합니다.



- 수입원/판매원 : (주)중산물산
- 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57
(신대방동) 중산타워 4층
- A/S문의 : 02)872-8045~6
- 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해
사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.