


Wiswell

Simple And Delicious

Egg Roll

WH1101

위즈웰 에그롤
사용설명서

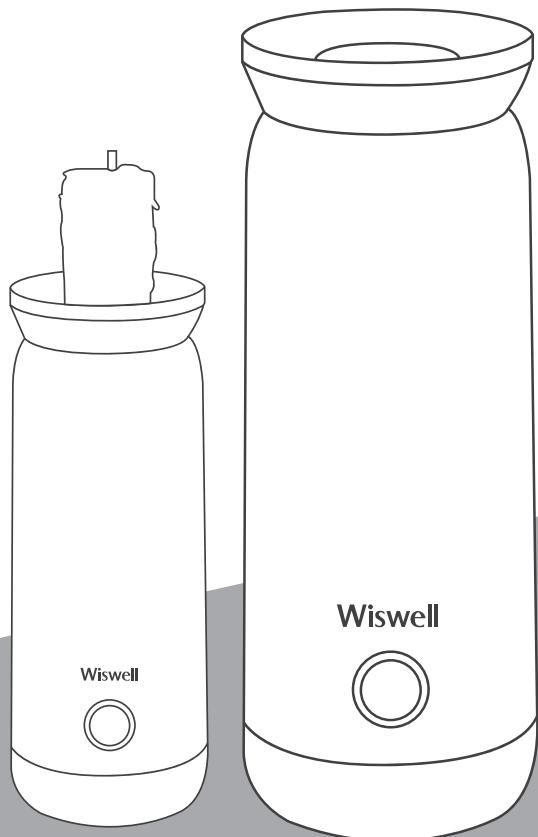

본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 사용하시기 바랍니다.
만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

■ 목차

01 사용 시 주의사항	1~2	05 문제 발생 시 해결 방법	7
02 각 부의 명칭 및 구성품	3	06 제품사양 및 품질보증서	8
03 사용 방법	4~6	07 공식 홈페이지/커뮤니티/협찬	9
04 세척 및 보관방법	7		

■ ◎ 사용 시 주의사항



안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 제품 사용 전, 본 설명서 내용을 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, 반드시 자세히 읽은 후 사용해 주십시오.
- ※ 이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

!(경고)

- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생한 경우에는 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품은 220V 전용입니다.
110V 전원을 승압 트랜스를 이용해 사용하지 마십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 꽂아 사용하지 마십시오.
고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 무거운 물건에 놀리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 벗겨진 코드나 파손된 플러그, 헐거운 콘센트는 즉시 사용을 중지하고 당사 고객센터에서 수리받은 후 사용해 주십시오.
임의로 수리 시 제품의 고장, 화상 및 화재의 위험이 있습니다.



| Ⓛ 사용 시 주의사항

- 제품의 고장 또는 오작동 시에는 당사의 고객센터로 문의해 주십시오.
고장, 화상 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 제품이 테이블이나 높은 곳에서 떨어졌을 때에는 바로 사용하지 마시고,
반드시 당사의 고객센터에서 안전 확인을 받은 후에 사용해 주십시오.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지
마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이
두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 즉시 사용을 멈추고 당사의
고객센터로 연락해 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 전원 플러그의 핀과 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있을 경우 잘 닦아주십시오.
액체 및 휘발성 물질로 닦지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 반드시 적절한 세척을 통해 이물질을 제거한 후 보관해 주십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는
사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용해 주십시오.


(!) 제품 사용 중 주의사항

- 사용 전 제품이 평평한 곳에 있는지 확인하여 주십시오.
- 처음 사용 시 본체 내부 코팅으로 인한 잔여물이 남아있을 수 있으므로,
깨끗이 세척한 후 사용하십시오.
- 작동 중에는 제품을 들거나 이동하지 마십시오.
- 과도한 양의 재료를 넣어 사용하지 마십시오.
최대 달걀 2개 또는 이와 유사한 양의 재료만 넣어 조리하여 주십시오.
- 작동 중 또는 제품이 완전히 식지 않았을 경우, 내부가 매우 뜨거우니
손을 넣지 마십시오.
- 세척 전 반드시 플러그를 제거하고 기름과 본체의 열을 충분히
식혀 준 후 세척하십시오.


각 부의 명칭 및 구성품

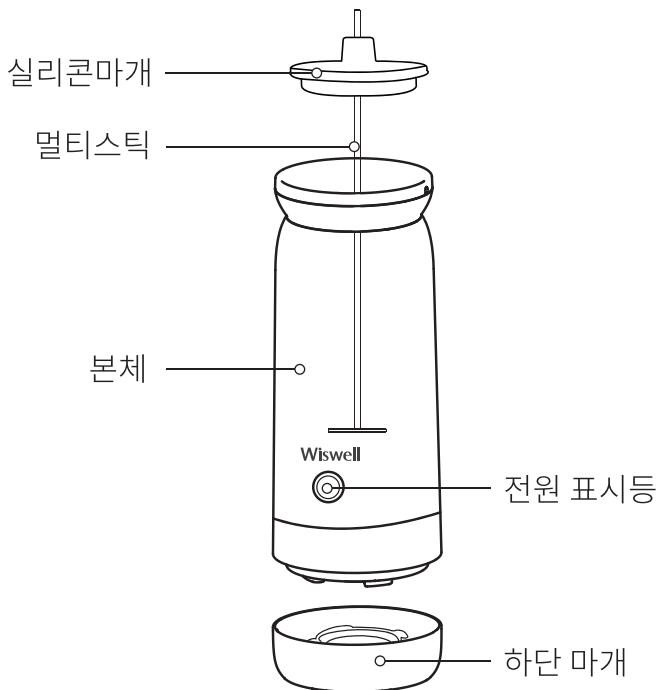

세척 브러쉬



전원 코드

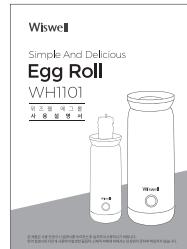

설명서

구성품 재질

본체 내부 – 불소수지, 고무제(실리콘) 본체 입구, 멀티스틱 – 스테인레스제
실리콘마개 – 고무제(실리콘)


사용 방법

① 처음 사용 전

모든 구성품이 준비되어 있는지,
제품에 손상된 부분은 없는지 확인해 주십시오.

01

사용 전 본체 내부와 구성품을 깨끗하게 세척하여 준비해주세요.

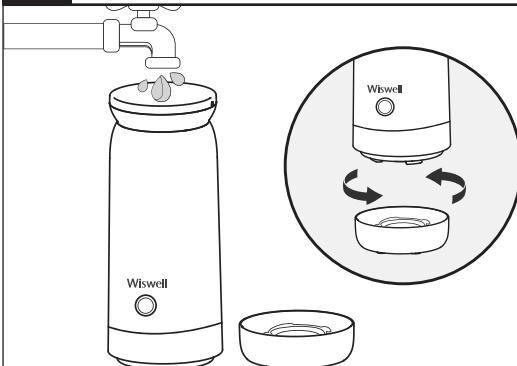

TIP

본체 하단 마개를
돌려 분리하면 손쉽게
세척이 가능합니다.

[주의]

세척 시 표시램프에
절대 물이나 액체에 닿지
않도록 해주세요

02


전원 플러그를 연결하면 전원 표시등에 불이 켜집니다.
약 2분간 예열하여 주십시오.

03

오일 코팅


[주의] 오일 코팅시에는 반드시 하단 마개를 장착한 후에 사용하여 주십시오.

오일 스프레이 사용 시

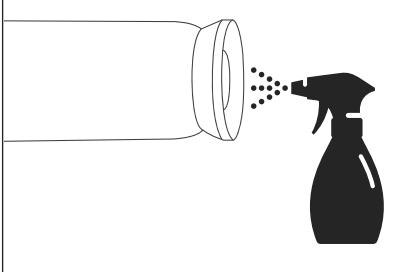

제품을 수평으로 잡고 오일 스프레이를
고르게 뿌리신 후 제품을 세워 놓습니다.

멀티스틱 사용 시

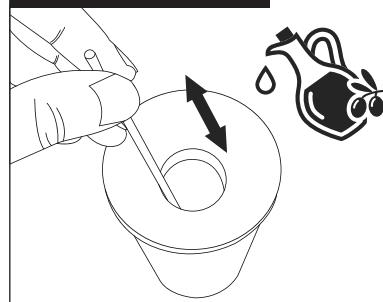


적당량의 오일을 넣은 후, 멀티스틱으로
본체 내부에 고르게 묻혀 주십시오.


사용 방법

04


달걀 및 준비된 재료를 넣고 실리콘마개를 덮어주십시오.

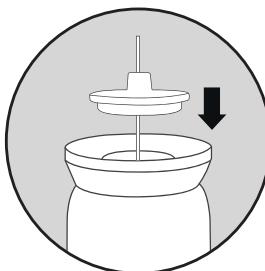


조리 TIP

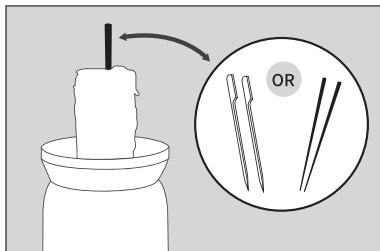


사용자의 기호에 따라
대나무꼬치 또는 나무젓가락을
꽂아 조리하십시오.

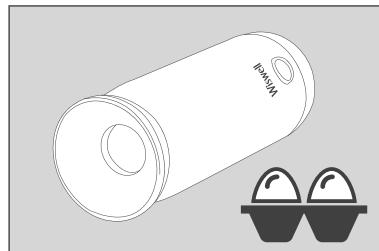

일반 달걀을 사용하는 경우
1개에서 최대 2개까지만
넣어주십시오.

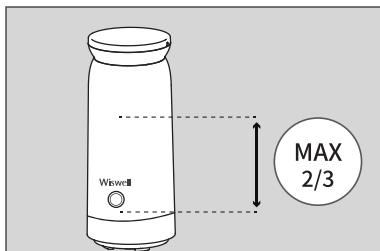

재료의 양은 본체 내부의
3분의 2이하로 넣어주는 것이
가장 좋으며, 그 이상으로 넣을 경우
내용물이 넘치거나 윗부분이
완전히 익지 않을 수 있습니다.

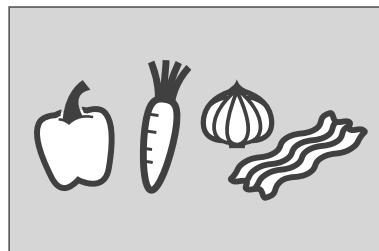


달걀 외 다른 재료를 넣어
조리할 경우 조리시간이
더 걸릴 수 있습니다.
덜 익은 경우에는 다시 넣어 한번
더 조리 해주십시오.

사용 방법

05

약 4~7분 후 조리가 완성되면 조리된 음식이 자동으로 올라오게 됩니다.

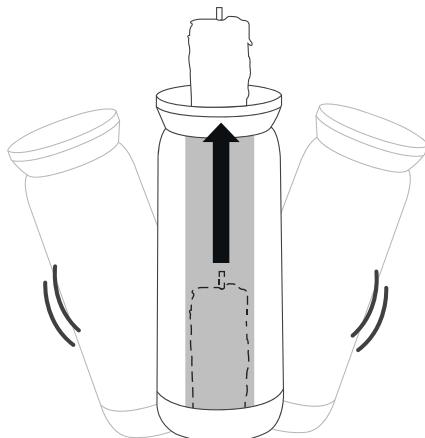


TIP

자동으로
음식이 올라오지 않을 경우
본체를 가볍게 흔들어 주시거나
하단 마개를 분리해서
꺼내시기 바랍니다.

Simple And Delicious **Egg Roll**

위즈웰 에그롤 WH1101

- 컴팩트한 사이즈로 주방 공간 활용 가능
- 자동으로 조리가 완료되는 간편한 조작방법
- 하단분리 구조로 세척에 편리
- 입체적인 가열방법으로 100W의
최소전력으로 빠르게 요리 가능
- 불소수지 코팅 재질로 안전하게
사용 가능하며 세척에 용이
- 표시등 장착으로 조리 상태 확인 가능

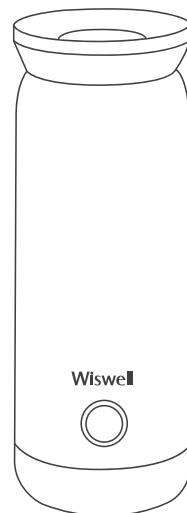

■ 세척 및 보관 방법




세척 전 반드시 전원 플러그를 제거하여 제품이
완전히 식은 후 세척하십시오.

- 1) 제품 외부에 물에 닿지 않도록 부드러운 천 또는 스펀지로 닦아주십시오.
- 2) 세척 브러쉬에 주방용 세정제를 묻혀 닦아낸 후, 제품을 물에
담그지 말고 깨끗한 물로 헹궈주십시오.
이 때, 내부는 연마제나 딱딱한 수세미로 내부를 닦지 마십시오.
- 3) 본체 하단 마개를 돌리면 분리할 수 있으므로 하단 부분까지 쉽고
깨끗하게 세척이 가능합니다.

① 주의

전원 플러그 및 전원 코드, 표시 램프는 절대 물이나
액체에 닿지 않도록 주의해주십시오.

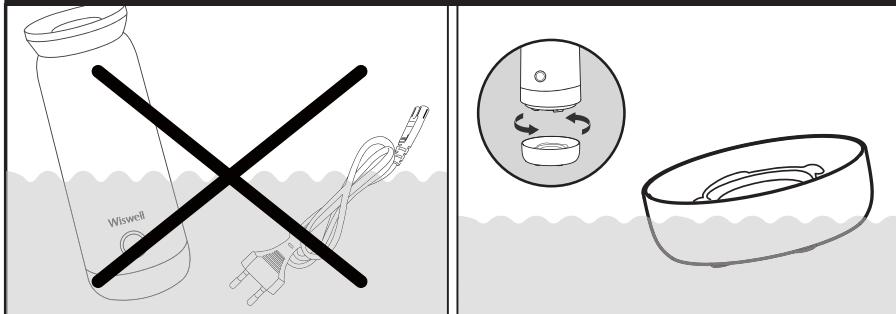

■ 문제 발생 시 해결 방법

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 해결 방법에 따라 확인했음에도 문제가 발생하거나, 아래 항목 이외의 문제점이
발생한 경우 당사 고객센터로 문의해 주십시오.

문제점	해결방법
전원 표시등에 불이 켜지지 않는 경우	Q. 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있습니까? A. 1) 전원 플러그를 콘센트에 올바르게 연결해 주십시오. 2) 중간 연결 코드 사용 시, 연결 코드의 상태를 확인해 주십시오.

제품 사양

제 품 명	주방용전열기구(에그롤)	정 격 전 압	220V, 60Hz
모 델 명	WH1101	소비전력	100W
제품크기	[W] 85 × [D] 83 × [H] 217mm	제품무게	0.38kg
전기용품안전인증	JU071118-17002A		
전자파적합등록	MSIP-REI-JS8-JDQ-B01D1		

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.
 - 사용자 과실로 인한 고장
 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장
 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	주방용전열기구(에그롤)	보증기간
모 델 명	WH1101	
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
고객주소		성명:
		전화:
구 입 처	상호:	성명:
	주소:	전화:

- 오래되거나 고장난 제품을 일반쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 폐기시에는 지역 내 규정에 맞추어 해당 폐기물 수거 장소로 제품을 가져가 처리해주십시오.

※ 상품 사용 시 교환, 반품이 불가능합니다.

| 위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티/공식협찬



위즈웰 쇼핑몰 <http://wiswell.co.kr>




월드가전 브랜드쇼 참가



황정민의 FM대행진 협찬



위즈웰 공식 네이버카페 <http://cafe.naver.com/wiswell>

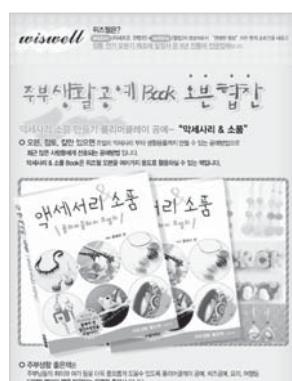

제작 지원 협찬 요청



Wiswell

• 수입원/판매원 : (주)중산물산 • 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57 • A/S문의 : 02)872-8045-6

• 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

※ 본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.

제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.