


Wiswell

WH3214

EGG STEAM T

위즈웰 에그스팀T 사용 설명서

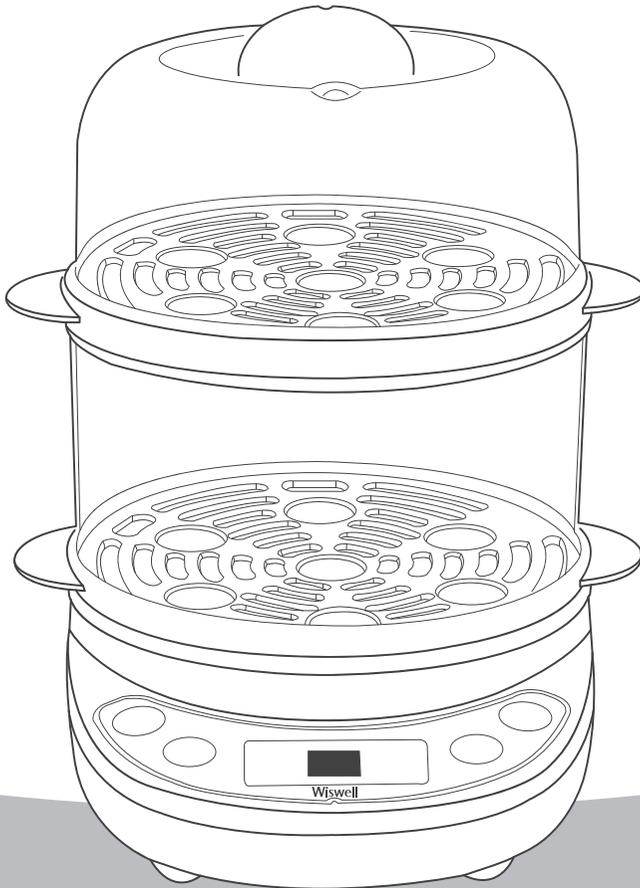

본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 사용하시기 바랍니다.
만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

목차

01 사용 시 주의사항	1~2	05 예약 방법	10~11
02 각 부의 명칭 및 구성품	3	06 세척 및 보관 방법	12
03 기능별 특징	4~7	07 문제 발생 시 해결 방법	12
기능/취소,예약,^(+)와V(-)버튼	4~5	08 제품사양 및 품질보증서	13
기본설정 시간, 조절 가능 범위, 재료, 물 권장량 분석표/TIP	6~7	09 공식 홈페이지/커뮤니티/협찬	14
04 사용 방법	8~9		

⊘ 사용 시 주의사항



안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 제품 사용 전, 본 설명서 내용을 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, **반드시 자세히 읽은 후 사용해** 주십시오.
- ※ 이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우, 사용자가 **사고 또는 화상**을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생한 경우에는 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품은 220V 전용입니다.
110V 전원을 승압 트랜스를 이용해 사용하지 마십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 꽂아 사용하지 마십시오.
고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 무거운 물건에 눌리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 벗겨진 코드나 파손된 플러그, 헐거운 콘센트는 즉시 사용을 중지하고
당사 고객센터에서 수리받은 후 사용해 주십시오.
임의로 수리 시 제품의 고장, 화상 및 화재의 위험이 있습니다.


⊘ 사용 시 주의사항

- 제품의 고장 또는 오작동 시에는 당사의 고객센터로 문의해 주십시오.
고장, 화상 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오.
고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 제품이 테이블이나 높은 곳에서 떨어졌을 때에는 바로 사용하지 마시고,
반드시 당사의 고객센터에서 안전 확인을 받은 후에 사용해 주십시오.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지
마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이
두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 즉시 사용을 멈추고 당사의
고객센터로 연락해 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 전원 플러그의 핀과 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있을 경우 잘 닦아주십시오.
액체 및 휘발성 물질로 닦지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 반드시 적절한 세척을 통해 이물질 제거 후 보관해 주십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는
사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용해 주십시오.

ⓘ 제품 사용 중 주의사항

- 사용 전 제품이 평평한 곳에 있는지 확인하여 주십시오.
- 과도한 양의 재료를 넣어 사용하지 마십시오.
- 작동 중 증기가 발생하므로 증기 배출구에 손을 대거나 만지지 마십시오.
- 주방용 수납 선반에서 사용할 경우, 증기가 천장 부분에 닿지 않도록
충분한 거리를 유지하여 사용하십시오.
- 세척 전 반드시 플러그를 제거하여 본체의 열을 충분히 식혀 준 후
세척하여 주십시오.

각 부의 명칭 및 구성품

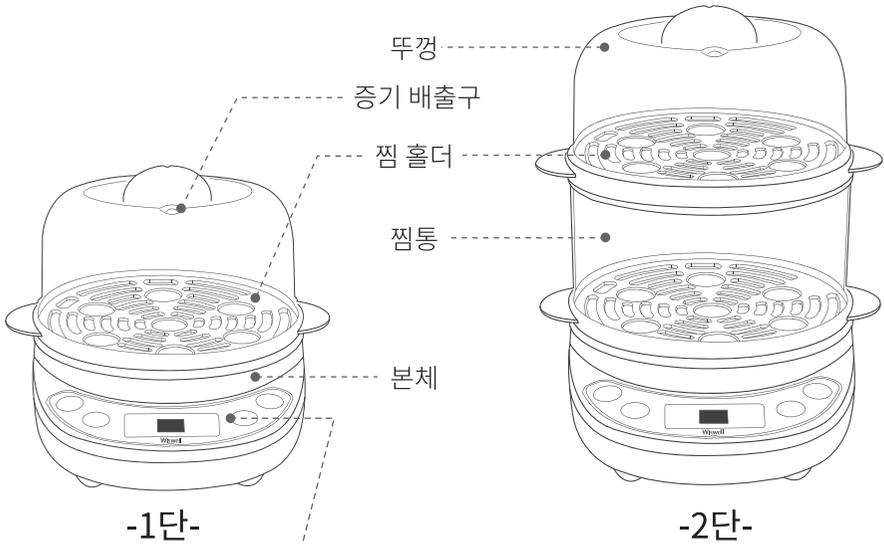

기능 설정부

작동 표시부



계량컵



스테인레스 용기



설명서


구성품 재질

뚜껑, 찜통 - 폴리카보네이트 찜 홀더, 계량컵 - 폴리프로필렌 발열판, 스테인레스 용기, 계량컵 핀 - 스테인레스제

기능별 특징

❗ 처음 사용 전

- 모든 구성품이 준비되어 있는지, 제품에 손상된 부분은 없는지 확인해 주십시오.
- **찜홀더와 찜통 등 모든 구성품을 깨끗하게 세척한 다음 잘 건조시켜 준비해 주십시오.**
- 제품 본체는 절대 물이나 기타 액체로 세척하지 마시고, 물기가 있는 헝겊이나 키친타월 등으로 닦아주십시오.

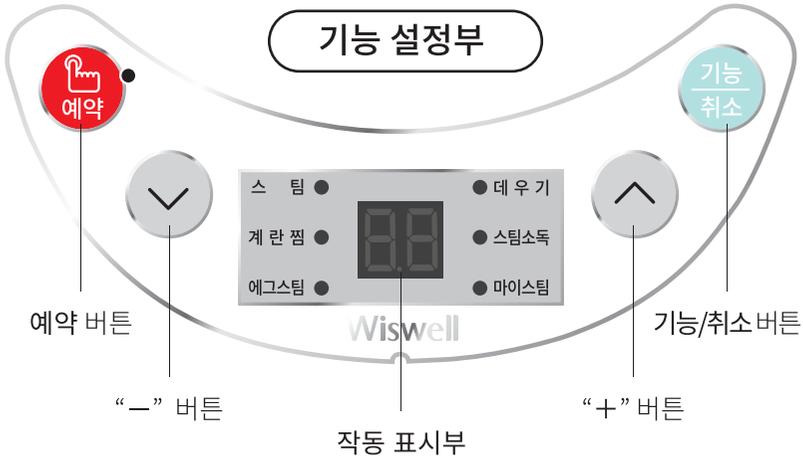

(1) 기능/취소

기능을 설정하거나 작동 취소 시 선택합니다.



- 1) 전원 플러그를 연결한 후 기능/취소 버튼을 누르면
스팀 → 계란찜 → 에그스팀 → 데우기 → 스팀소독 → 마이스팀
기능을 선택할 수 있습니다.
- 2) 제품 작동은 기능 설정 후 10초 후에 자동으로 시작되며, 작동 후 취소하고자 할 경우 기능/취소 버튼을 눌러 취소할 수 있습니다.

기능별 특징

(2) 예약

예약기능 설정 시 선택합니다.



<p>최소 최대</p> 	<ul style="list-style-type: none">- 최소 30분(0.5시간)에서 최대 9시간 30분(9.5시간)까지 설정하여 예약할 수 있으며, 예약이 설정되면 버튼에 불이 켜집니다.- 예약을 취소하시려면 다시 예약 버튼을 눌러 취소할 수 있습니다.
---	---

(3) 시간설정(∧, ∨)

각 기능의 조리시간 및 예약시간 설정 시 선택합니다.

<p>“+” 버튼 “-” 버튼</p> 	<ul style="list-style-type: none">- 기능별 시간 설정 시에는 1분 단위로 설정 가능하며, 예약 시간 설정 시에는 30분 단위로 설정 가능합니다.- 기능별 시간 : 1분 단위로 설정 가능- 예약시간 : 30분 단위로 설정 가능
---	---

기능별 특징

⊙ 기능별 기본설정 시간 및 조절 가능 범위


기능	기본설정시간	조절 가능범위	- 별도의 시간 설정을 하지 않을 경우 표와 같이 설정된 기본설정 시간에 따라 작동됩니다. - 조절 가능 범위 내에서 사용자의 취향에 따라 시간을 조절하여 조리할 수 있습니다.
스팀	20분	1~25분	
계란찜	12분	12~16분	
에그스팀	16분	1~22분	
데우기	6분	1~15분	
스팀소독	10분	1~15분	
마이스팀	30분	1~45분	

⊙ 기능별 재료 및 물 권장량

기능	재료	물 권장량
스팀	옥수수, 단호박, 고구마 등	150ml
계란찜	달걀 + 물	100ml
에그스팀	달걀	100ml
데우기	냉동만두, 냉동 피자 등	80ml
스팀소독	젓병 등	80ml
마이스팀	기타	180ml


Egg steam T - tip

- (1) 물량은
최소 80ml ~ 최대 180ml까지
넣어 사용 가능합니다.

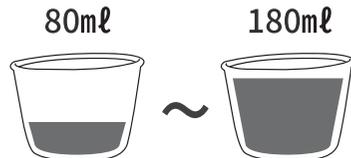


기능별 특징


- (2) 재료상태에 따라
1단 또는 2단으로 사용 가능합니다.

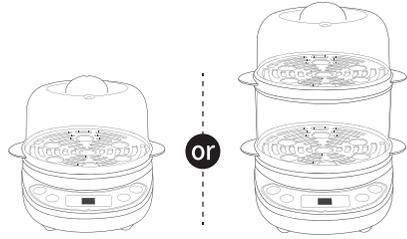

- (3) 달걀은
총 14개까지 조리 가능합니다.
(1단 : 7개, 2단 : 14개)

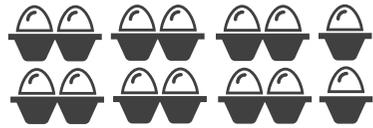

- (4) 계란찜 기능 시에는
달걀과 물의 비율이 1:1.5가 되도록
스테인레스 용기에 담아 섞어주십시오.

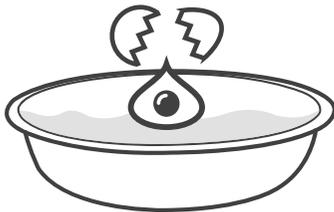

1(달걀) : 1.5(물)


- (5) 스테인레스 용기를
사용할 경우 최대 250mL까지
담아 사용 가능합니다.




- (6) 사용 중 물이 모두 끓어 없어지면
작동 표시부에 “E0” 표시가 뜨며
에러 알림음이 울립니다.
반드시 권장량에 맞게
물을 부어 사용하십시오.




사용 방법

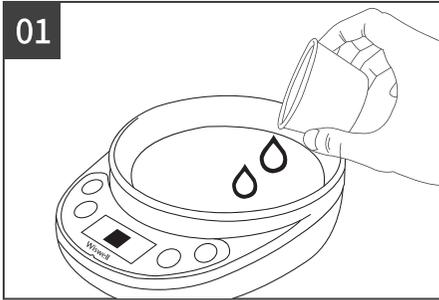


01 계량컵으로 [기능별 재료 및 물 권장량] 표를 참고(6P)하여 물을 부어주십시오.

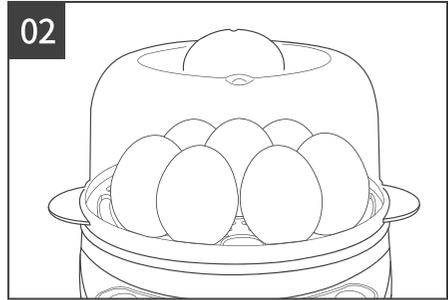


02 찜 홀더에 원하는 음식을 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.

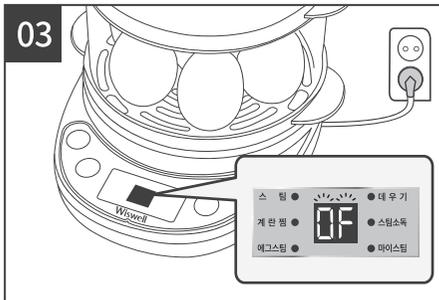


03 전원 플러그를 연결하면 작동 표시부에 불이 들어옵니다.

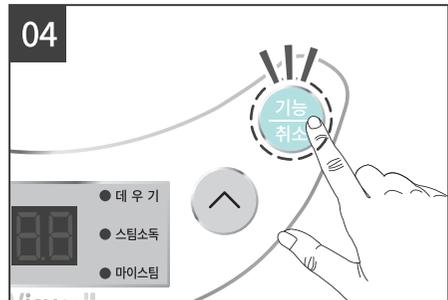


04 기능/취소 버튼을 눌러 원하는 기능을 설정하여 주십시오.

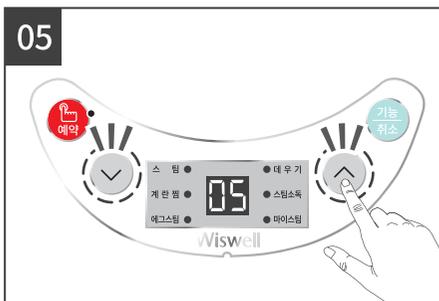

05 “+”와 “-” 버튼을 이용하여 사용자의 취향에 따라 작동시간을 설정하여 주십시오.

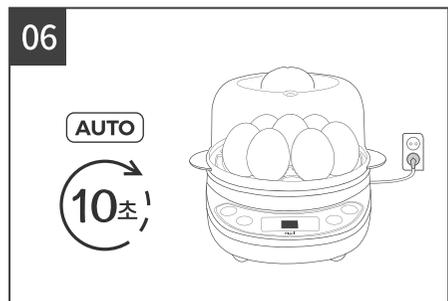

06 10초 후 자동으로 작동이 시작됩니다.

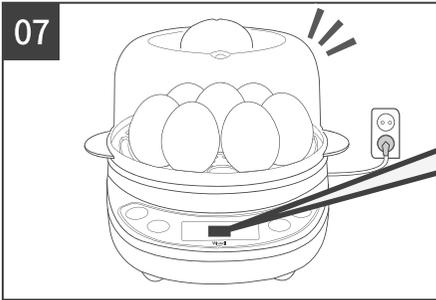


작동이 완료되면 “삐삐” 소리가 나며
작동이 완료됩니다.

Simple And Easy

EGG STEAM T

위 즈 웰 에그스팀 T - WH3214


- ✓ 귀엽고 컴팩트한 디자인
- ✓ 마이크로 컴퓨터 제어 방식으로
최소 30분에서 최대 9시간 30분까지
예약 설정 가능
- ✓ 스팀, 계란찜, 에그스팀, 데우기,
스팀소독, 마이스팀 기능 설정
- ✓ 전원 자동 차단 기능과 간편하고
안전한 조작 방식
- ✓ 계란 조리 외에 다양한 조리 활용
(채소찜, 새우찜, 냉동식품 조리 등)

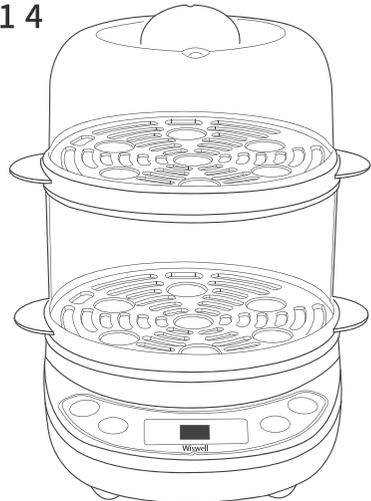

예약 방법

01

8페이지의 사용방법 (1) ~ (3)을 참고하여 제품을 준비하여 주십시오.

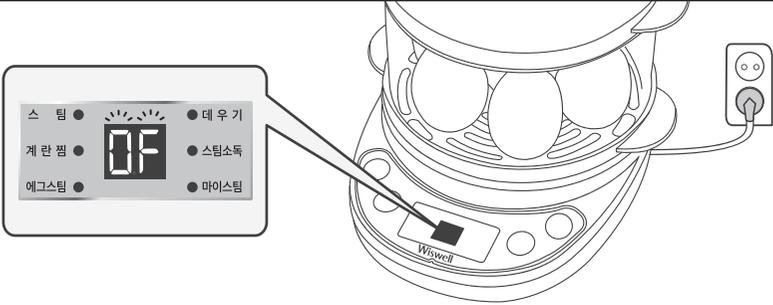

02

예약 버튼을 누르면 예약 버튼의 불이 깜빡거립니다.
그 후, “+”와 “-” 버튼을 눌러 원하는 예약시간을 설정하여 주십시오.




Egg steam T - 예약방법 tip

1. 기능 설정을 하지 않고, 예약 시간만 설정한 경우에는 10초 후 대기 모드 상태로 자동 전환되므로 반드시 기능 설정까지 완료해 주십시오.
2. 예약 기능을 취소하고자 할 경우, 예약 버튼을 다시 한번 눌러주십시오.

예약 방법


03

예약 설정이 완료되면, 8페이지의 사용방법 (4) ~ (5)과 같이 기능을 설정하여 주십시오.

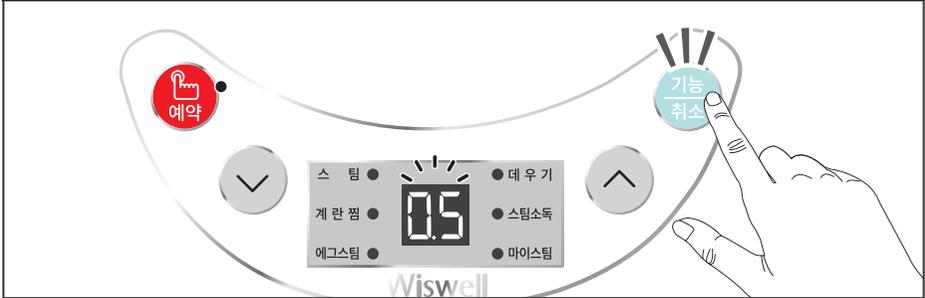


04

설정이 완료되면 10초 후 예약 모드로 작동되며, 설정한 예약시간이 지나면 자동으로 시작됩니다.

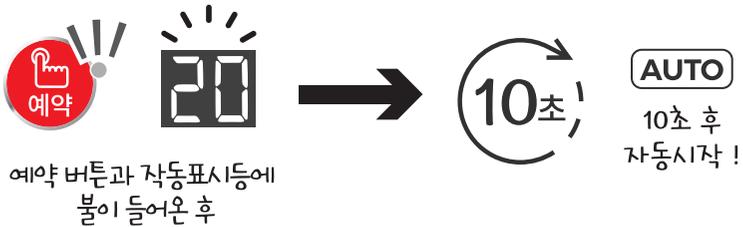

05

작동이 완료되면 “삐삐” 소리가 나며 작동이 완료됩니다.

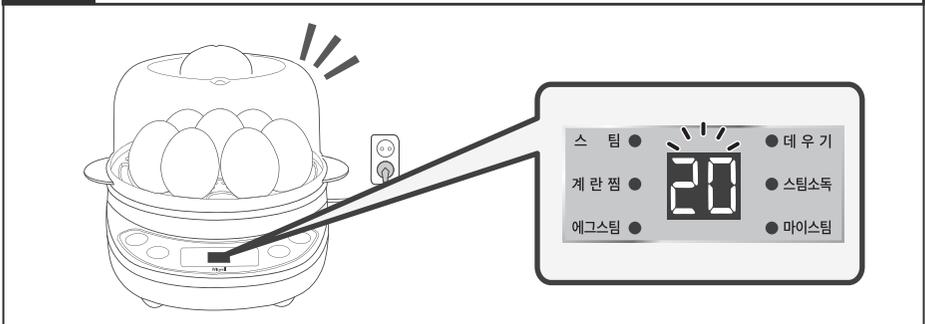

세척 및 보관 방법



사용 후에는 반드시 제품을 충분히 식힌 다음 세척하여 주십시오.

- 1) 제품 본체, 전원 코드 및 전원 플러그는 절대 물이나 기타 액체에 담그거나 세척하지 마시고, 물을 살짝 적신 부드러운 수건으로 닦아주십시오.
- 2) 찜 홀더, 뚜껑을 포함한 모든 구성품은 깨끗하게 물 세척 후 건조하여 보관해 주십시오.
- 3) 철 수세미 또는 연마제를 사용하여 세척하지 마십시오.
- 4) 세척 후에는 완전히 건조해 준 다음 습기 없는 곳에서 보관해 주십시오.

문제 발생 시 해결 방법

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.

문 제 점	해 결 방 법
기능 설정부에 불이 켜지지 않는 경우	Q. 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀있습니까? A. 전원 플러그를 콘센트에 올바르게 연결하였는지 확인하여 주십시오.
작동 표시부에 “E0” 표시가 나올 경우	Q. 물이 모두 끓어 없어지지 않았습니까? A. <재료별 용량 및 물량> 표를 참고하여 물을 넣어 주십시오.
누전차단기가 내려간 경우	A. 1) 제품 본체에 물기가 있는지 확인하여주십시오. 2) 제품 사용을 즉시 중단하고, 고객센터에 문의하여 주십시오.

제품 사양

제품명	전기스팀쿠커	정격전압	220-240V, 50-60Hz
모델명	WH3214	소비전력	360-430W
제품크기	[W]158 × [D]203 × [H]240mm	제품무게	0.79kg
전기용품안전인증	JU071118-17003A		
전자파적합등록	MSIP-REI-JS8-WH3214		

품질보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제품명	전기스팀쿠커	보증기간
모델명	WH3214	
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
고객주소		
구입처	상호:	성명:
	주소:	전화:

- 오래되거나 고장난 제품을 일반쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 폐기시에는 지역 내 규정에 맞추어 해당 폐기물 수거 장소로 제품을 가져가 처리해주시십시오.

※ 상품 사용 시 교환, 반품이 불가능합니다.

위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티/공식협찬




위즈웰 쇼핑몰 <http://wiswell.co.kr>




월드가전 브랜드쇼 참가



항정민의 FM대행진 협찬

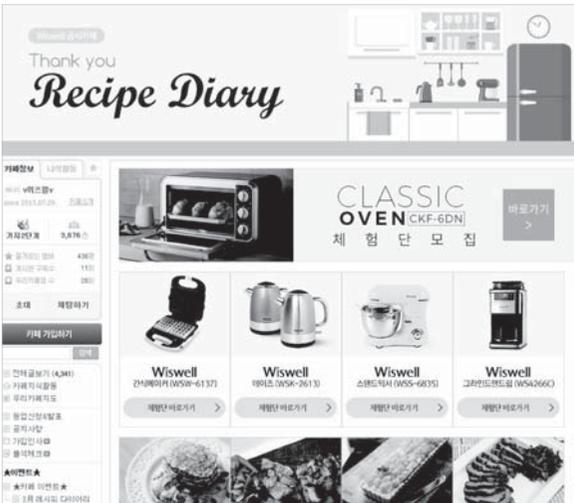

위즈웰 공식 네이버카페 <http://cafe.naver.com/wiswell>

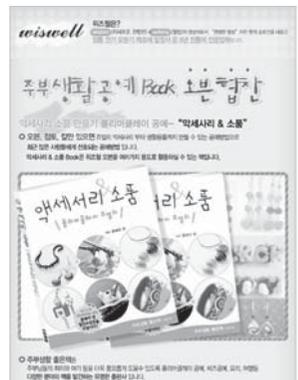

제작 지원 협찬 요청



Wiswell

- 수입원/판매원 : (주)중산물산 • 주소 : 서울시 관악구 남부순환로 1685 기광빌딩 • A/S문의 : 02)872-8045~6
- 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

※ 본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.