




Wiswell

# Vacuum Package Machine

위즈웰 진공포장기 사용 설명서

WH6010

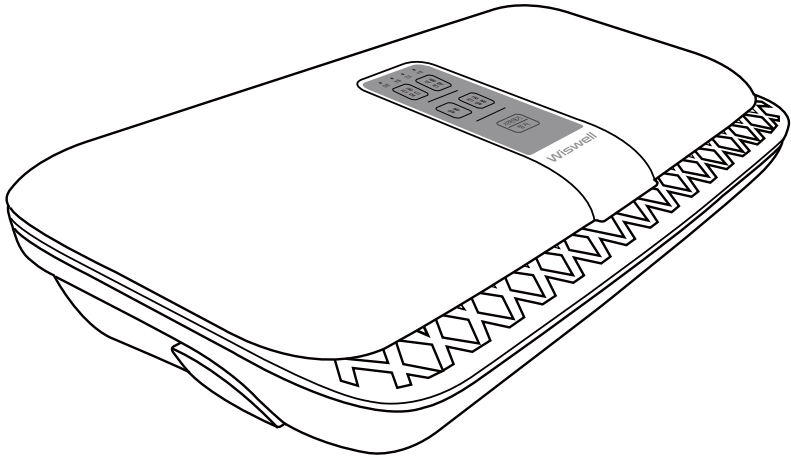

- 본 제품은 국내에서만 사용가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

## 목차

01	사용 시 주의사항	1~2	05	세척 및 보관방법	9
02	각 부의 명칭 및 구성품	3	06	문제 발생 시 해결 방법	9
03	제품 조작법	4~5	07	공식 홈페이지/커뮤니티/협찬	10
04	사용 방법	6~8	08	제품사양 및 품질보증서	11

## ⊘ 사용 시 주의사항



### 안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 제품 사용 전, 본 설명서 내용을 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, **반드시 자세히 읽은 후 사용해 주십시오.**
- ※ 이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우, 사용자가 **사고 또는 화상**을 입을 수 있습니다.

## ⚠ 경고

- 본 제품은 220V 전용 제품이므로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 주십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.  
고장, 감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 무거운 물건에 눌리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 벗겨진 코드나 파손된 플러그, 헐거운 콘센트는 즉시 사용을 중지하고  
당사 고객센터에서 수리받은 후 사용해 주십시오.  
임의로 수리 시 제품의 고장, 화상 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 고장 또는 오작동 시에는 당사의 고객센터로 문의해 주십시오.  
고장, 화상 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오.  
고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 제품이 테이블이나 높은 곳에서 떨어졌을 때에는 바로 사용하지 마시고,  
반드시 당사의 고객센터에서 안전 확인을 받은 후에 사용해 주십시오.



## ⊘ 사용 시 주의사항

- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락해 주십시오.
- 젖은 손으로 콘센트나 전원 플러그를 만지면 화재 및 감전의 위험이 있을 수 있습니다. 전원 플러그의 핀과 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있을 경우 잘 닦은 후 사용해 주십시오.
- 안전사고의 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않게 주의해 주십시오.
- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분이 사용할 경우 위험할 수 있습니다. 안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용해 주십시오.

### ⓘ 제품 사용 중 주의 사항

- 제품은 반드시 평평한 곳에 놓고 사용해 주십시오.
- 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오.
- 상단 케이스를 열고 닫을 때, 손이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.
- 사용 시 밀봉 열선을 절대로 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 진공비닐팩 WH6010 전용 당사 정품 포장비닐이 아닐 경우 진공이 안될 수 있습니다.
- 장치 안전을 유지하기 위해 밀봉 사이의 간격은 40초 이상이어야 합니다.
- 물기가 포함된 식품은 물이 기기 내부로 빨려 들어가 고장을 일으킬 수 있으므로, 물기를 제거한 후 제품에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 가스가 발생하는 식품(마늘, 양파 등)은 자체 가스가 발생하므로 진공포장이 비교적 오랜 시간 정상적으로 유지될 수 없습니다.
- 전자레인지에 진공포장된 식품을 넣을 경우, 반드시 포장비닐에 구멍을 내주십시오.
- 뜨거운 내용물은 식혀서 사용하십시오.


## 각 부의 명칭 및 구성품

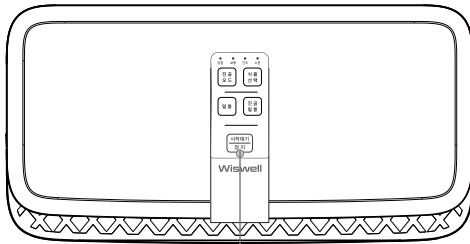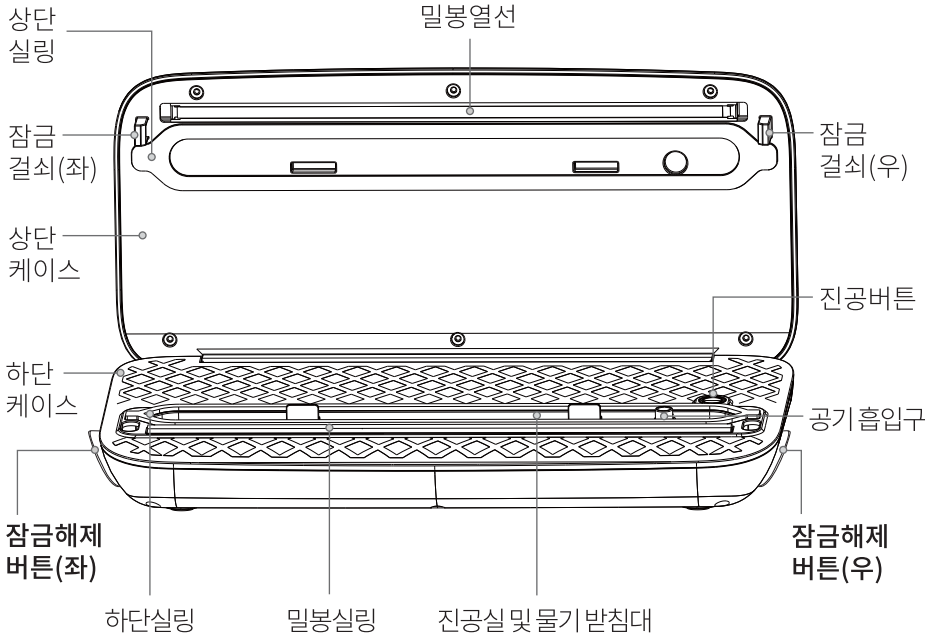

기능 조작부



진공포장비닐  
(10매입, 25×30cm)

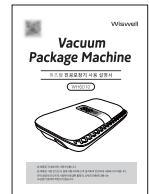


설명서

### 구성품 재질

진공포장비닐 - 폴리프로필렌 + 폴리아미드

## 제품 조작법

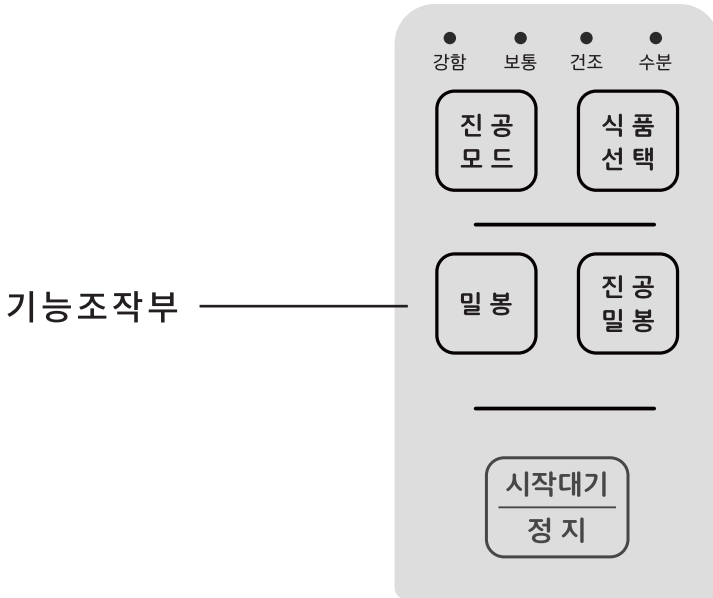

기능 조작부

### 진공 모드 버튼

진공  
모드

진공 모드에는  
**강함 모드와 보통 모드 두 가지 기능이** 있습니다.  
일반식품을 밀봉하기 위해서는 강함 모드로,  
부서지기 쉬운 식품은 보통 모드가 적합합니다.

### 식품 선택 버튼

식품  
선택

식품선택 버튼에는 **건조와 수분 두 가지 모드**가 있으며  
밀봉할 재료에 따라 맞는 모드를 선택해 사용하시면 됩니다.  
밀봉 전 밀봉 부위의 물기를 제거하여 제품에 물기가  
들어가지 않도록 반드시 주의해야 합니다.

- ▶ 건조 모드 : 마른 재료 음식물에 적합
- ▶ 수분 모드 : 생고기와 같이 수분기 있는 음식물에 적합

## 제품 조작법

### 밀봉 버튼

#### 밀 봉

밀봉의 경우  
공기를 빼지 않고 밀봉만 하는 방식입니다.

- ▶ 사용 예시  
과자류 / 채소류 / 그밖에 부서지기 쉬운 식품

### 진공밀봉 버튼

#### 진 공 밀 봉

포장비닐 안에 모든 공기를 진공 시킨 후  
적정 진공이 완료되면 자동으로 밀봉 처리가 됩니다.

- ▶ 사용 예시  
일반식품(육류, 생선, 과일, 곡물 등)

### 시작대기/정지 버튼

#### 시작대기 정 지

#### 시작대기 버튼

시작대기 버튼을 1~2초간 눌러야  
밀봉 및 진공밀봉 버튼 설정이 가능합니다.

#### 정지 버튼

정지 버튼을 누르시면 작업이 즉시 중단됩니다.


- ※ 시작대기/정지 버튼에 시작대기시 불이 들어오며  
정지시에는 불이 들어오지 않습니다.

## 사용 방법




전원연결시 기본모드인  
강함모드와 건조모드에 해당표시등이 들어옵니다.

### (1) 진공 포장비닐 사용 시


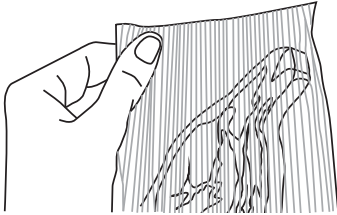


1) 진공 포장비닐에  
음식물을 담아주십시오.

※ 내용물로부터 상단 5CM 이상의 여유를  
남겨주시면 깔끔하게 진공, 밀봉이 됩니다.

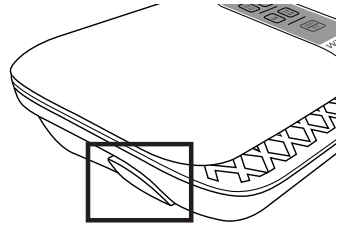


2) 하단 케이스 양옆에 있는  
잠금 해제 버튼을 눌러  
상단 케이스를 열어주십시오.

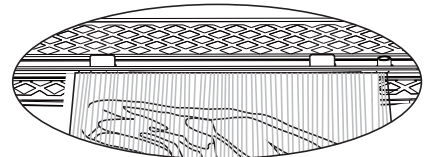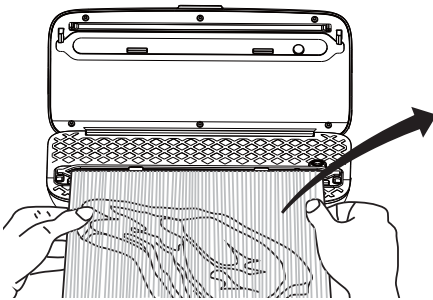


3) 제품 덮개를 열어 진공 포장비닐을  
진공실 안쪽까지 밀어 넣어주십시오.

※ 열선에만 올려두거나  
진공실 안쪽 부분까지 넣지 않으면 진공이  
제대로 되지 않을 수도 있습니다.

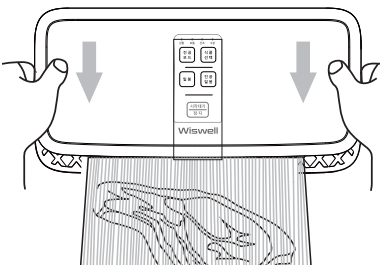


4) 상단 덮개를 닫고 커버의  
양쪽 면을 잡아 힘껏 누릅니다.  
좌우측 모두 “딸깍” 소리가 나면,  
정상적으로 잠김 상태가 된 것입니다.  
잠긴 상태인지 확인한 다음  
작업을 시작하시면 됩니다.

## 사용 방법

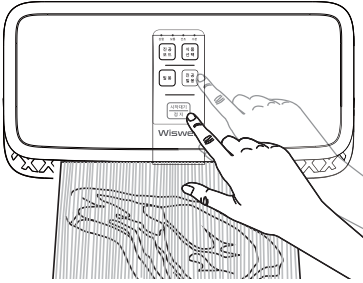


- 5) 시작대기/정지 버튼에 불빛이 들어올 때까지 약 1~2초간 버튼을 누릅니다.  
버튼에 불빛이 들어온 후 재료에 맞는 밀봉버튼을 눌러 작업을 시작하십시오.

- ⊙ 시작대기/정지 버튼을 누르시면 작업이 즉시 중단됩니다.
- ⊙ 열선은 제품이 작동될 때만 열이 순간적으로 발생합니다. 예열시간이 필요 없으며 바로 사용 가능합니다.

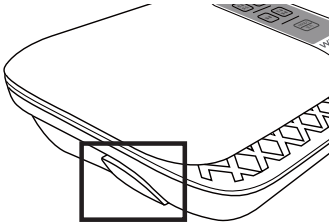

- 6) 밀봉이 완료되어 시작 대기/정지 버튼의 불빛이 꺼지면, 하단 케이스 양옆에 있는 잠금 해제 버튼을 눌러 상단 케이스를 열어주십시오.

## (2) 진공 포장롤 사용 시

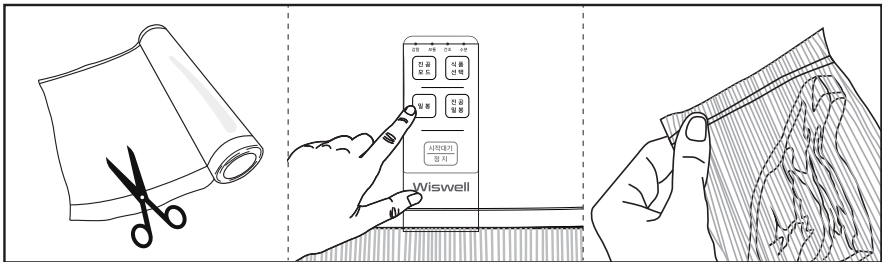

- 1) 우선 원하시는 길이만큼 포장롤을 잘라주십시오.
- 2) 자르신 비닐의 한쪽 면을 밀봉 버튼을 사용해 포장비닐로 만들어주십시오.
- 3) 만드신 포장비닐에 음식물을 담으신 후 진공 포장비닐 사용방법과 동일하게 사용하시면 됩니다.




## 사용 방법

### (3) 진공 지퍼백 / 밀폐용기 사용 시

※ 진공 호스는 기본 구성품이 아니므로 소비자께서 별도로 구매 후 사용하셔야 합니다.

- 1) 진공 호스의 한쪽은 본체의 공기 흡입구에 꽂고 다른 한쪽은 진공 지퍼백 또는 밀폐용기 밸브에 맞춰줍니다.
- 2) 진공버튼을 누르면 진공이 시작됩니다. 버튼을 한 번 더 눌러 작업을 종료하실 수 있습니다. 진공포장이 다 되면 진공 호스를 분리해줍니다.

※ 연속 사용시 과열로 인해 고장에 원인이 될수 있으니 밀봉 사용후 40초 뒤에 재사용해 주십시오.

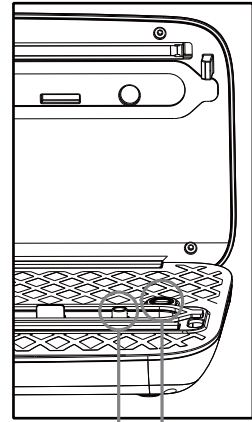


공기 흡입구


진공버튼

### TIP! 간단한 사용방법

#### 1. 완벽한 진공 밀봉을 원할 시

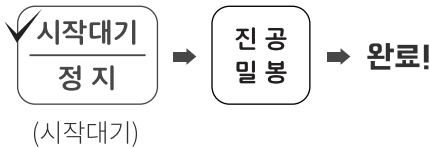

#### 2. 원하는 만큼 진공 밀봉을 원할 시

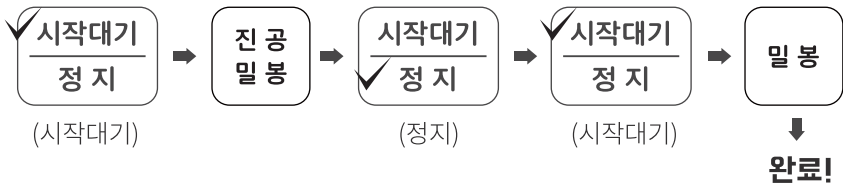

#### 3. 밀봉만 원할 시



## 세척 및 보관 방법



사용 직후 제품이 뜨거워 화상의 위험이 있을 수 있으므로 반드시 전원 플러그를 뽑고 충분히 식힌 다음 세척해 주십시오.

- 1) 밀봉열선, 실링박스, 진공실에는 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.  
그 외 제품 내부는 젖은 행주를 사용하여 닦은 후 마른행주로 깨끗하게 물기를 제거해 주십시오.
- 2) 세척시 연마제 또는 거친 수세미를 사용하지 마십시오.  
변색 또는 제품 표면이 벗겨질 수 있습니다.

## 문제 발생 시 확인 사항

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.

문 제 점	해 결 방 법
작동이 되지 않는 경우	전원 플러그에 콘센트가 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주십시오.
음식물이 진공포장 되지 않는 경우	수증기나 물기가 들어가면 고장의 원인이 되므로 식힌 후 진공 포장하십시오. ----- 찌개 및 국물류는 반드시 밀봉하십시오. 진공포장을 하면 제품에 물이 흘러 들어가게 되어 고장의 원인이 됩니다.
작동소리는 나는데 진공이 안되는 경우	하단실링을 빼서 뒤집어 부착 후 작동해 보시기 바랍니다. (실링이 눌러져 안되는 경우)
진공포장비닐에 공기가 제거되지 않는 경우	진공포장비닐에 구멍이 나있는지 확인해보십시오.

## ■ 위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티/공식협찬



빛나라 은수  
KBS 125부작

GL 시리즈 오븐협찬



월드가전 브랜드쇼 참가



오마이 금비  
KBS 16부작

스탠드 믹서 협찬



위즈웰 쇼핑몰  
<http://wiswell.co.kr>



힘센여자 도봉순  
JTBC 16부작

디지털 오븐 GL-30 협찬

### 위즈웰 공식 소셜 네트워크

네이버 카페  
<http://cafe.naver.com/wiswell>

페이스북  
<http://facebook.com/wiswellkitchen>

인스타그램  
[@wiswell\\_kitchen](https://www.instagram.com/wiswell_kitchen)

카카오톡 플러스 친구  
wiswell

## 제품 사양

제 품 명	진공 포장기(필름 접착기)		
모 델 명	WH6010W(화이트) / WH6010Y(옐로우)		
제품크기	[W] 356 × [D] 179 × [H] 76mm	제품무게	1.22kg
정격전압	220V~, 60Hz	소비전력	110W

## 품질보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.  
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.
  - 사용자 과실로 인한 고장      - 부당한 수리, 개조로 인한 고장      - 천재지변에 의한 고장 및 손상
  - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장      - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	진공 포장기(필름접착기)			보증기간
모 델 명	<input type="checkbox"/> WH6010W	<input type="checkbox"/> WH6010Y		
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소	년	월	일	
구 입 처	상호:			성명:
	주소:			전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산      ● 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워 4층
- A/S문의 : 02)872-8045      ● 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.  
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

