



Wiswell


# Vacuum Package Machine

---

위즈웰 진공포장기 사용 설명서

---

WH6030

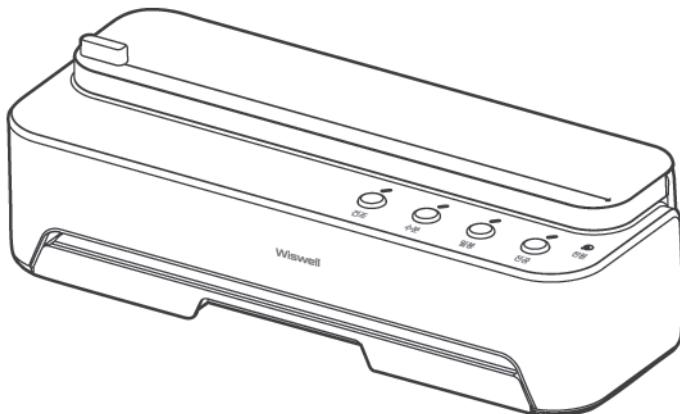

- 본 제품은 국내에서만 사용 가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

# ■ 목차

---

01 사용 시 주의사항	1~2	05 문제 발생 시 확인 사항	8
02 각 부분의 명칭 및 구성품	3	06 공식 홈페이지/커뮤니티/협찬	9
03 사용 가이드	4~7	07 제품사양 및 품질보증서	10
04 세척 및 보관방법	8		

## ■ ① 사용 시 주의사항

---



### 안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 제품 사용 전, 본 설명서 내용을 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, 반드시 자세히 읽은 후 사용해 주십시오.
- ※ 이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

### ① 경고

- 본 제품은 220V 전용 제품이므로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 주십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 고장, 감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 무거운 물건에 눌리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 벗겨진 코드나 파손된 플러그, 헐거운 콘센트는 즉시 사용을 중지하고 당사 고객센터에서 수리받은 후 사용해 주십시오. 임의로 수리 시 제품의 고장, 화상 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 고장 또는 오작동 시에는 당사의 고객센터로 문의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 제품이 테이블이나 높은 곳에서 떨어졌을 때에는 바로 사용하지 마시고, 반드시 당사의 고객센터에서 안전 확인을 받은 후에 사용해 주십시오.



# I ◎ 사용 시 주의사항

- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락해 주십시오.
- 젖은 손으로 콘센트나 전원 플러그를 만지면 화재 및 감전의 위험이 있을 수 있습니다. 전원 플러그의 핀과 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있을 경우 잘 닦은 후 사용해 주십시오.
- 안전사고의 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않게 주의해 주십시오.
- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분이 사용할 경우 위험할 수 있습니다. 안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용해 주십시오.

## ① 제품 사용 중 주의 사항


- 제품은 반드시 평평한 곳에 놓고 사용해 주십시오.
- 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오.
- 사용 시 밀봉 열선을 절대로 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 당사 정품 포장비닐이 아닐 경우 진공이 안될수 있습니다.
- 장치 안전을 유지하기 위해 밀봉 사이의 간격은 40초 이상이어야 합니다.
- 물기가 포함된 식품은 물이 기기 내부로 빨려 들어가 고장을 일으킬 수 있으므로, 물기를 제거한 후 제품에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 가스가 발생하는 식품(마늘, 양파 등)은 자체 가스가 발생하므로 진공포장이 비교적 오랜 시간 정상적으로 유지될 수 없습니다.
- 전자레인지에 진공포장된 식품을 넣을 경우, 반드시 포장비닐에 구멍을 내주십시오.
- 뜨거운 내용물은 식혀서 사용하십시오.

## | 각 부분의 명칭 및 구성품 —————

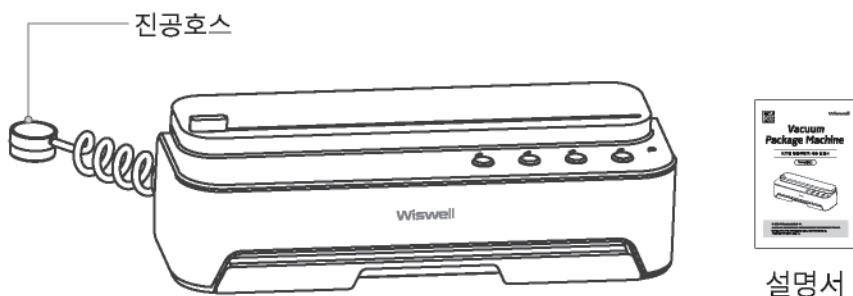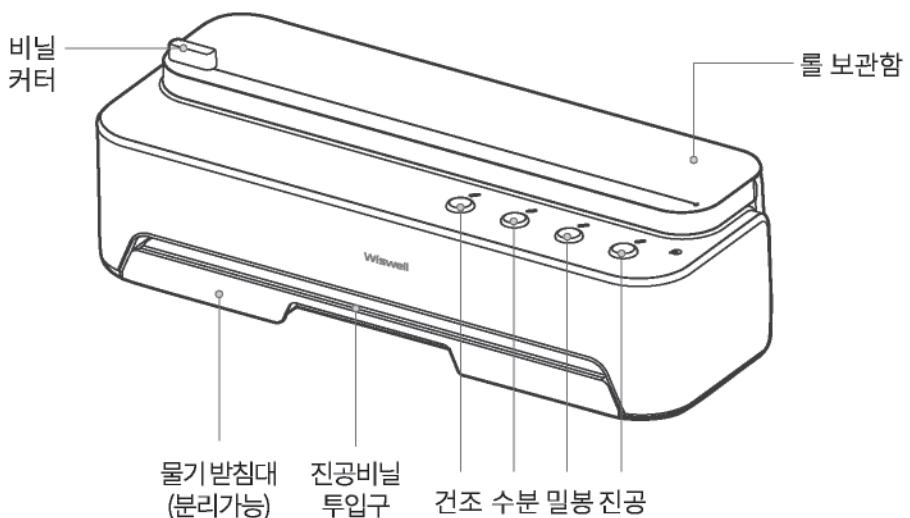

**구성품 재질** 진공포장비닐 – 폴리프로필렌

# | 사용 가이드 —————

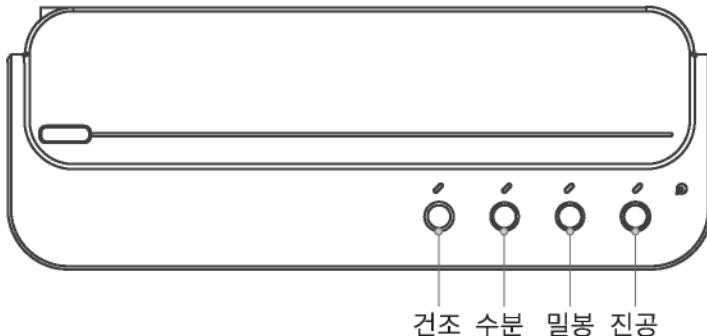

진공 호스가 빠진 경우 진공 버튼만 활성화되며 건조, 수분, 밀봉, 진공 기능 사용이 필요하다면 진공 호스가 후면에 장착되어야 합니다.

## 건조 버튼

수분 없는 건조된 식품을 진공+밀봉합니다.



작동 시 불이 들어오며 완료되면 불이 꺼진 뒤  
밀봉 버튼에 불이 들어오며 밀봉을 시작합니다.

- 작동 중 '건조' 버튼을 길게 누르면 제품의 작동이 멈추며 초기 상태로 돌아갑니다.

## 수분 버튼

수분이 있는 식품을 진공+밀봉합니다.



작동 시 불이 들어오며 완료되면 불이 꺼진 뒤  
밀봉 버튼에 불이 들어오며 밀봉을 시작합니다.

- 작동 중 '수분' 버튼을 길게 누르면 제품의 작동이 멈추며 초기 상태로 돌아갑니다.

# ■ 사용 가이드

## 밀봉 버튼

공기를 빼지 않고 밀봉만 하는 방식입니다.




### ▶ 사용 예시

과자류 / 채소류 / 그밖에 부서지기 쉬운 식품

- 작동 중 '밀봉' 버튼을 길게 누르면 제품의 작동이 멈추며 초기 상태로 돌아갑니다.


## 진공 버튼

수동으로 비닐팩 안에 모든 공기를 진공 시킵니다.



- '밀봉' 버튼을 누르면 밀봉 처리가 됩니다.
- '진공' 버튼을 길게 누르면 표시등에 불이 깜박이고 '진공' 버튼에서 손을 떼면 진공이 시작됩니다.
- 진공이 알맞게 되면, 한 번 더 '진공' 버튼을 눌러 진공을 마무리하고 '밀봉' 버튼을 눌러 밀봉을 시작합니다.
- 작동 중 '진공' 버튼을 두 번 누르면 제품의 작동이 멈추며 초기 상태로 돌아갑니다.
- 제품 작동 시 진공 버튼에서 손을 떼면 진공이 안되며 진공 버튼을 누르고 있어야 진공이 됩니다.


### (1) 진공 포장비닐 사용 시

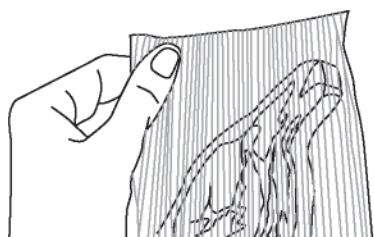

- 1) 진공 포장비닐에 음식물을 담아주십시오.


※ 내용물로부터 상단 5CM 이상의 여유를 남겨주시면 깔끔하게 진공, 밀봉이 됩니다.

# | 사용 가이드 —

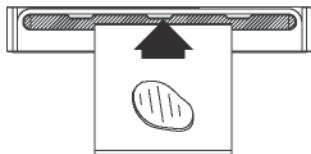


2) 진공 비닐팩을 진공 비닐 투입구  
안쪽까지 밀어 넣어주십시오.

\* 열선에만 올려두거나 진공실 안쪽 부분까지  
넣지 않으면 진공이 제대로 되지  
않을 수도 있습니다.

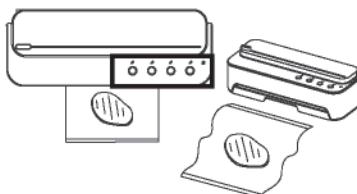


3) 원하시는 버튼을 선택하시면  
투입구가 내려오며 닫치게 됩니다.  
작동 완료 후 투입구가 자동으로  
열리면 비닐팩을 꺼내주세요.

\*수분이 있는 식품 사용 시  
주기적으로 '물기 받침대'를  
분리하여 세척해 주세요.

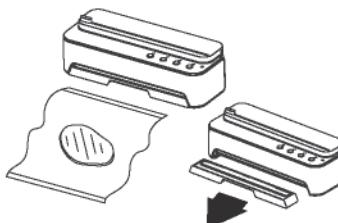

## (2) 진공 포장을 사용 시

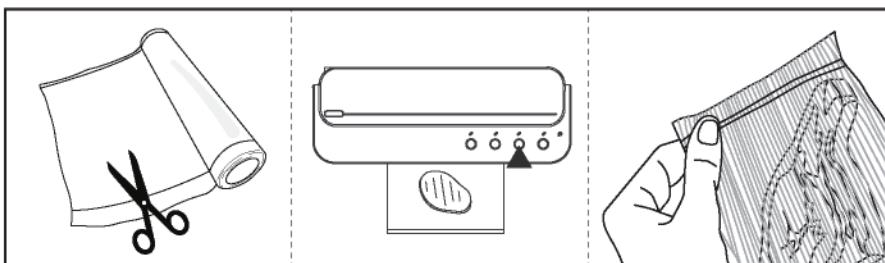


1)  
우선 원하시는  
길이만큼 포장을  
잘라주십시오.

2)  
자르신 비닐의  
한쪽 면을 밀봉 버튼을  
사용해 포장비닐로  
만들어주십시오.

3)  
만드신 포장비닐에 음식물을  
담으신 후 진공 포장비닐  
사용방법과 동일하게  
사용하시면 됩니다.



# I 사용 가이드

## (3) 진공 지퍼백 / 밀폐용기 사용 시

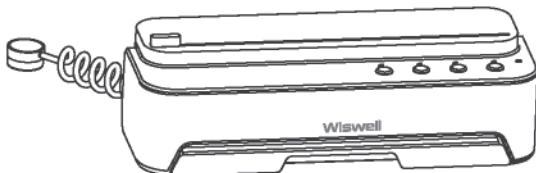

- 1) 진공 전용 지퍼백 / 밀폐용기를 준비해 주세요.
  - 2) 본체 뒷면에 결합된 진공 호스를 꺼내 주시면 진공 버튼에 불빛이 들어옵니다.
  - 3) 지퍼백/용기의 진공 구멍에 진공 호스를 알맞게 장착 후 '진공' 버튼을 누르시면 작동을 시작하며 '진공' 한 번 더 누르면 작동이 중지됩니다.
    - 작동 중 '진공' 버튼을 길게 누르면 제품의 작동이 멈추며 초기 상태로 돌아갑니다.
    - 진공 호스는 사용하신 뒤 반드시 본체 뒷면에 결합시켜주세요.
- ※ 연속 사용시 과열로 인해 고장에 원인이 될수 있으니 밀봉 사용 후 40초 뒤에 재사용해 주십시오.

## (4) 비닐롤 보관함 / 비닐 커터 사용방법

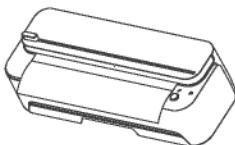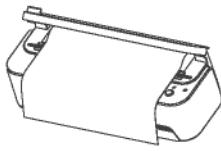

- 1) 제품 상단에 위치한 비닐 롤 보관함 뚜껑을 열어 비닐 롤을 보관할 수 있습니다.
- 2) 비닐 롤 보관함 뚜껑을 열어 사용하시고자 하는 길이만큼 빼내어 주세요.

※ 보관 가능 비닐 롤 폭 : 30cm 이하

- 3) 뚜껑을 닫고 비닐 커터를 움직여 비닐 롤을 잘라주세요.

※ 커터를 움직이실 때 내부 비닐이 움직이지 않게 하기 위해 커터를 아래로 눌러서 움직여 주세요.

## ■ 세척 및 보관 방법



세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고  
제품 및 사용한 모든 구성품의 열을 충분히 식혀주십시오.

- 1) 진공과 밀봉이 이루어지는 부분에는 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 2) 제품 외부는 살짝 젖은 행주를 사용하여 닦은 후  
마른 행주로 물기를 제거해 주십시오. 이때, 제품 본체 내부로  
절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 3) ‘물기 받침대’를 분리하여 물로 세척해 주세요.
- 4) 제품을 보관하실 때에는 잠금 결쇠를 걸지 않은 채로 보관하여 주십시오.

## ■ 문제 발생 시 확인 사항

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의  
문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.

문제점	해결방법
작동이 되지 않는 경우	전원 플러그에 콘센트가 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주십시오.
음식물이 진공포장 되지 않는 경우	수증기나 물기가 들어가면 고장의 원인이 되므로 식힌 후 진공 포장하십시오.  찌개 및 국물류는 반드시 밀봉하십시오. 진공포장을 하면 제품에 물이 흘러 들어가게 되어 고장의 원인이 됩니다.
작동소리는 있는데 진공이 안되는 경우	하단실링을 빼서 뒤집어 부착 후 작동해 보시기 바랍니다. (실링이 눌려서 안되는 경우)
진공포장비닐에 공기가 제거되지 않는 경우	진공포장비닐에 구멍이 나있는지 확인해보십시오.
진공 버튼만 불이 들어올 경우	진공 호스가 빠져있지 않은지 확인 부탁드립니다.

# ■ 위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티/공식협찬



**빛나라 은수**  
KBS 125부작

월드가전 브랜드쇼 참가

GL 시리즈 오븐협찬



**오마이 금비**  
KBS 16부작



위즈웰 쇼핑몰  
<http://wiswell.co.kr>

스탠드 믹서 협찬



**힘쎈여자 도봉순**  
JTBC 16부작

위즈웰 공식 소셜 네트워크

네이버 카페  
<http://cafe.naver.com/wiswell>

페이스북  
<http://facebook.com/wiswellkitchen>

인스타그램  
[@wiswell\\_kitchen](http://@wiswell_kitchen)

카카오톡 플러스 친구  
[wiswell](http://wiswell)

## ■ 제품 사양

제품명	진공 포장기(필름 접착기)		
모델명	WH6030		
제품크기	[W] 400 × [D] 150 × [H] 116mm	제품무게	2.0kg
정격전압	220V~240V, 50/60Hz	소비전력	110W

## ■ 품질보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.  
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.
- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장      - 부당한 수리, 개조로 인한 고장      - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장      - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제품명	진공 포장기(필름접착기)			보증기간
모델명	<input type="checkbox"/> WH6030			
구입일자	년 월 일			
보증기간	년 월 일			
고객주소	년 월 일			성명:
				전화:
구입처	상호:			성명:
	주소:			전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산      • 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워 4층
- A/S문의 : 02)872-8045      • 홈페이지 : [www.wiswell.co.kr](http://www.wiswell.co.kr)

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.

제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.



**Wiswell**

02)872-8045 / [www.wiswell.co.kr](http://www.wiswell.co.kr)

