


Wiswell

Ice Maker

위즈웰 제빙기 사용 설명서

WIM2200

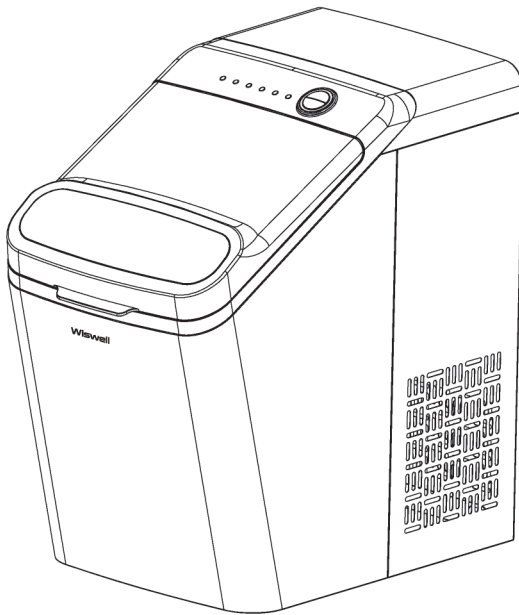

사용 영상

- 본 제품은 국내에서만 사용가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.











안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 본 설명서를 충분히 숙지 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서의 '사용 시 주의사항'은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로, 반드시 자세히 읽은 후 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

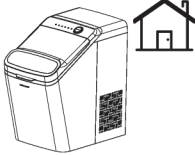⚠ 경고
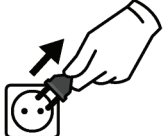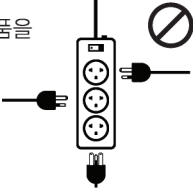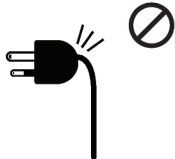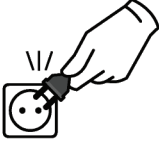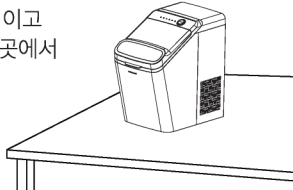
<p>본 제품은 가정용입니다.</p> 	<p>본 제품은 220V 전용 제품으로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 사용하여 주십시오.</p>  <p>고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.</p>
<p>제품이 고장 난 상태에서는 사용하지 마십시오.</p> <p>이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 반드시 사용을 중지하여 주십시오.</p> 	<p>사용하지 않을 때는 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.</p> <p>코드선에 의해서 제품이 떨어지거나 사람이 넘어질 위험이 있습니다.</p> 
<p>한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 꽂아 사용하지 마십시오</p> <p>감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.</p> 	<p>전원코드를 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.</p> <p>감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>코드를 꽂을 때는 전원 플러그를 확인하십시오.</p> <p>전원 케이블 고장 시에는 a/s 혹은 c/s센터로 문의하십시오.</p> 	<p>제품 사용 시 안정적이고 수평적이며 평평한 곳에서 사용하여 주십시오.</p> 

- ※ 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다.
상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임지지 않습니다.
- ※ 본 제품은 실내에서만 사용하시고, 제품의 용도에 맞게 사용하십시오.
- ※ 전용 콘센트 이외의 콘센트 사용으로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- ※ 누전 방지를 위하여 물 혹은 기타 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오.
- ※ 제품 포장 비닐 등을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오. 사고 및 질식의 원인이 됩니다.
- ※ 어린이의 제품 사용을 삼가하여 주시고, 가지고 놀지 못하도록 보호자 분께서 감독하여 주십시오.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 주의

<p>구성품을 칼 또는 포크 등으로 긁어 사용하지 마십시오. 제품 손상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>천동이 칠 때에는 전원 플러그를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.</p> 
<p>제품에 충격을 가하지 마십시오. 제품 고장, 파손의 원인 및 상해의 위험이 있습니다.</p> 	<p>찜질방이나 목욕탕 같은 습한 곳에서는 사용하지 마십시오. 감전, 화재 및 제품 고장의 위험이 있습니다.</p> 
<p>제품의 냉각쿨링 공기배출구를 막지 마십시오. 과열될 수 있습니다. 변형 및 화재의 원인이 됩니다.</p> 	<p>직사광선이 들어오는 곳에 제품을 보관하지 마십시오. 제품 탈색의 원인이 됩니다.</p> 

- ※ 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.
- ※ 외출 시에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 장시간 발열로 인한 이상 작동 및 화재의 위험이 있습니다.

- ※ 연속으로 30분 사용 시 과열되어 제품에 문제가 생길 수 있으니 본체를 충분히 식힌 후 다시 사용하여 주시기 바랍니다.
- ※ 제품 오용은 잠재적인 데미지를 초래할 수 있습니다.
- ※ 사용 전 보호 필름을 모두 제거하십시오.
- ※ 제품을 고도가 높은 곳에서 사용하지 마십시오. 전원이 꺼지지 않는 상황이 발생할 수 있습니다.
- ※ 제빙 과정에서 나오는 수증기가 피부에 닿지 않도록 주의하여 주십시오. 동상을 유발할 수 있습니다.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 금지

<p>본 제품을 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.</p> <p>이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.</p> 	<p>제품 사용중에는 어린이가 절대 곁에 있지 않게 하십시오.</p> <p>화상 및 부상의 위험이 있습니다.</p> 
<p>젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.</p> <p>화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.</p> 	<p>벗겨진 코드나 파손된 플러그 및 헐거운 콘센트는 절대 사용하지 마십시오.</p> <p>감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.</p> <p>코드 부분의 피복이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.</p> 	<p>조리 중 또는 조리 직후 본체가 매우 뜨거우므로 절대 손을 대지 마십시오.</p> <p>화상의 원인이 됩니다.</p> 
<p>가스레인지 주변, 뜨거운 테이블, 전열기구 등 뜨거운 환경에서 사용하지 마십시오.</p> <p>사고, 고장, 제품 변형의 원인이 됩니다.</p> 	<p>제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 알콜, 신나, 왁스 등으로 닦지 마십시오.</p> <p>변색, 탈색 또는 손상으로 인한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p> 

- ※ 본 제품을 수납장 내부에 넣고 사용하지 마십시오.
- ※ 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- ※ 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
누전으로 인한 발열 및 발화의 원인이 됩니다.
- ※ 전원플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 위에 다른 제품 혹은 가스버너 등의 조리 기기 또는 열에 약한 물건을 올려놓거나 사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 제품을 사용하기 않거나 청소/세척 전에는 항상 전원플러그를 뽑으십시오.
- ※ 제품을 이동할 경우 반드시 전원플러그를 안전하게 뽑은 다음에 이동하여 주십시오.
- ※ 제품이 작동 중일 때 기기를 방치하지 마십시오.
- ※ 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오.
폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- ※ 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오.
화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로
즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- ※ 애완동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의하여 주시고, 미 사용시에는 반드시
충전 케이블을 어댑터와 분리하십시오. 감전, 상해, 화상, 화재 등의 원인이 됩니다.
- ※ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ※ 본사의 AS센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오.
감전/발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.
- ※ 신체 내부에 의료기기(예:인공 심장기 등)를 사용하시는 분은 문제가 발생할 수 있으니
반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오.
제품 작동 시 영향을 받을 수 있으므로 30cm 이상 거리를 유지하여 사용하시기 바랍니다.
- ※ 감독없이 어린이가 본 제품의 세척 또는 조립 등의 행동을 진행할 수 없습니다.
- ※ 제조회사에서 판매하지 않거나 제공하지 않은 부품의 사용은 화재, 감전 또는 부상을 일으킬 수 있습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리를 사용하실 경우, 부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

처음 사용하기 전!

- 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트 사용을 권장합니다.
※ 부득이하게 멀티 콘센트 또는 연장선을 사용할 경우 제품 바로 뒤에 위치하지 마십시오.
- 제품의 모든 포장재를 제거하고 누락된 구성품은 없는지 확인하여 주십시오.
- 제품 사용 전에 모든 구성품은 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 후 사용하여 주십시오.
- 제품이 막 도착하였다면 약 30분 가량 평평한 바닥에 둔 다음 사용하여 주십시오.
이동 거리나 먹었거나 흔들리거나 뒤집힌 흔적이 있을 경우 최소 2시간 동안
제품을 올바른 상태로 놓은 채로 기다린 후 사용하여 주십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원플러그를 분리하여 주십시오.



제품 사용 전 설명

ⓘ 사용 전 주의사항

- 본 제품 사용 시 원활한 공기 순환을 위하여 **상단 50cm, 좌우 20cm, 앞뒤 20cm의 최소 간격**을 확보하십시오.
- 벽이나 가구들로부터 충분한 거리를 확보 후 사용하여 주십시오.
- 사용 전 제품이 평평한 곳에 있는지 확인하여 주십시오.
- 제품을 사용하지 않거나 청소를 하기 전에는 반드시 플러그를 뽑아 전원을 차단하십시오.
- 제빙 과정에서 나오는 수증기가 피부에 닿지 않도록 주의하여 주십시오. 동상을 유발할 수 있습니다.
- 제빙 과정 중에 제빙봉을 절대 만지지 마십시오. 동상의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 절대 거꾸로 들거나 뒤집지 마십시오. 냉각 시스템이 오작동 될 수 있습니다. 만약 실수로 거꾸로 들거나 뒤집혔을 경우 최소 2시간 동안 제품을 올바른 상태로 놓은 채로 기다린 후 사용하여 주십시오.
- 추운 곳에 보관했던 제빙기를 사용할 경우, 몇 시간 정도 상온에서 제품이 실내 온도에 적응하게 한 후 사용하여 주십시오.
- 가연성 가스 누출이 있을 때는 절대 제빙기를 사용하지 마십시오.
- 인화성, 폭발성 및 부식성 물질을 절대 제빙기에 넣지 마십시오.
- 가스 및 기타 가연성 물질을 제품 근처에 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 제품이 습기에 노출되거나 동결되지 않도록 주의하여 주십시오.
- 영하 5도 이하에서 제품을 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 사용하는 물의 수질 상태를 모르거나 좋지 않다면 응용할 수 없으니 해당되는 물의 사용은 금지하여 주십시오. 반드시 마실 수 있는 깨끗한 물을 사용하여 주십시오.
- 제빙기의 공기가 순환되는 구멍을 막지 마시고, 벽과 다른 물품들의 충분한 여유 공간을 확보하여 주십시오.
- 제빙기는 실내에서 사용하기 바람이며 실온 온도에서 사용하기 최적화되어 있습니다.
- 저수조의 물은 약 일주일 단위로 갈아주시기 바람이며 제빙기를 오랫동안 사용하지 않을 경우 저수조의 물을 완전히 빼 주시기 바랍니다.



각 부의 명칭 및 구성품

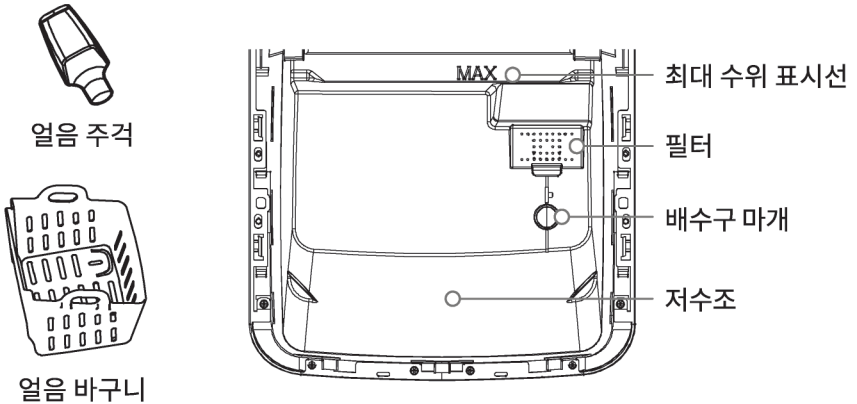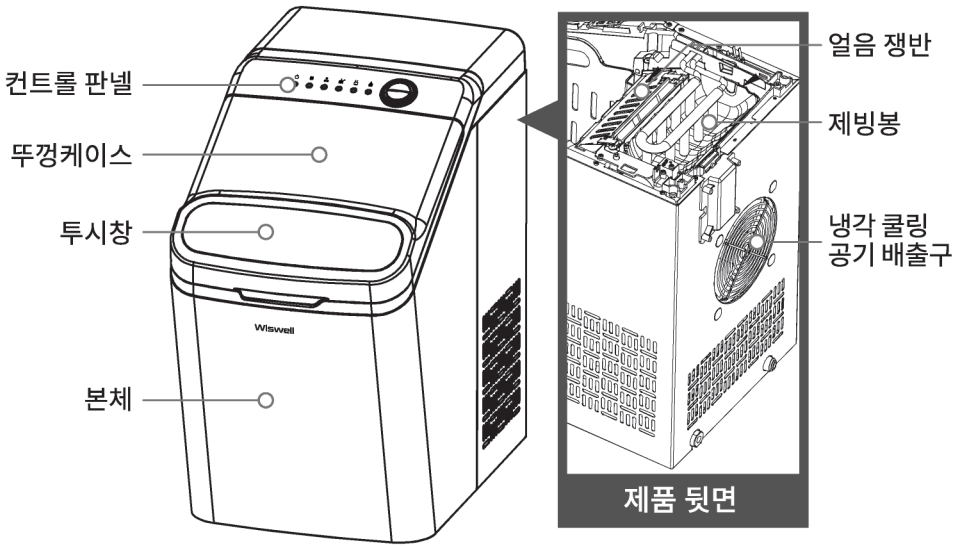

제품 사이즈

[W] 246 × [D] 423 × [H] 433mm

구성품 재질









제빙봉 : 스테인레스

얼음 쟁반, 얼음 바구니, 얼음 주걱 : 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체

사용 가이드

조작부 사용 방법

■ 컨트롤 패널

	전원	전원플러그를 연결하면 표시등이 깜빡입니다. 제빙기가 작동 시, 표시등에 불이 들어옵니다.
	큰 얼음	큰 얼음 선택 시 표시등에 불이 들어옵니다.
	작은 얼음	작은 얼음 선택 시 표시등에 불이 들어옵니다.
	세척	세척 선택 시 표시등에 불이 들어옵니다.
	물 부족	저수조에 물이 부족할 경우 표시등에 불이 들어옵니다.
	얼음 가득	얼음 바구니에 얼음이 가득 찼을 경우 표시등에 불이 들어옵니다.
	선택 버튼	해당 버튼을 눌러 얼음 사이즈 및 세척을 선택할 수 있습니다.
	전원 버튼	해당 버튼을 눌러 제품을 작동하거나 멈출 수 있습니다.

■ 세척

- 1) 배수구 마개가 잘 닫혀 있는지 확인 후 저수조에 물을 채워 주십시오.
- 2) 선택 버튼을 눌러 세척을 선택하여 주십시오.
(큰 얼음 > 작은 얼음 > 세척 순서로 불이 들어옵니다.)
- 3) 전원 버튼을 눌러 세척을 시작하여 주십시오.
- 4) 작업이 시작되면 펌프가 물을 끌어올려 내부 세척 작업을 약 6분 동안 진행합니다.
- 5) 세척이 완료되면 전원 버튼을 눌러 작동을 멈춘 후 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- 6) 배수구 마개를 열어 배수 작업 진행 후 사용하여 주십시오.

사용 가이드

■ 물 부족

- 1) 표시등에 빨간 불이 들어오며 작동을 멈춥니다.
- 2) 적당량의 물을 저수조에 넣어 주십시오.
- 3) 뚜껑을 닫은 후 전원 버튼을 누르면 다시 작업을 시작합니다.

■ 얼음 가득



- 1) 표시등에 빨간 불이 들어오며 작동을 멈춥니다.
- 2) 얼음 주걱을 사용하여 얼음 바구니에 있는 얼음을 덜어줍니다.
- 3) 뚜껑을 닫으면 약 5초 후에 자동으로 다음 얼음 생성 작업을 시작합니다.

직수 사용 방법



- 정수기 호스를 제빙기에 직접 연결하여 저수조에 물을 보충하지 않아도 계속 제빙기를 사용하실 수 있습니다.
- 정수기 호스 연결은 옵션 사항이며, 고객님의 정수기 사양에 따라 제빙기 안으로 물 공급이 원활하지 않을 수도 있습니다.
- 본 옵션을 이용하실 경우 고객센터로 접수하여 정수기 호스 연결 설치 서비스를 받으시기 바랍니다.
- ※ 본 옵션은 설치비가 발생하는 유상 서비스입니다.
- ※ 보유하고 계신 정수기 사양에 따라 해당 옵션을 사용하지 못할 수도 있습니다.

사용 가이드

제품 사용 방법

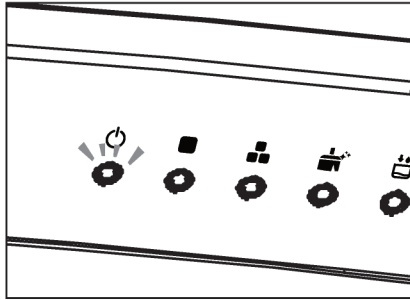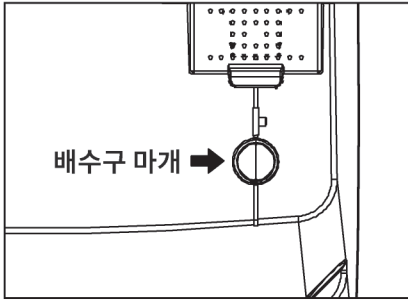


- 1) 저수조 밑에 위치한 배수구 마개가 잘 닫혀 있는지 확인하여 주십시오.
- 2) 전원플러그를 연결하여 전원 표시등이 깜빡이는 것을 확인하여 주십시오.
 - ※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트 사용을 권장합니다.
 - ※ 제품이 막 도착하였다면 약 30분 가량 평평한 바닥에 둔 다음 사용하여 주십시오. 이동 거리나 먹었거나 흔들리거나 뒤집힌 흔적이 있을 경우 최소 2시간 동안 제품을 올바른 상태로 놓은 채로 기다린 후 사용하여 주십시오.

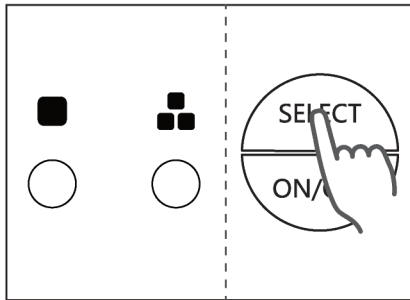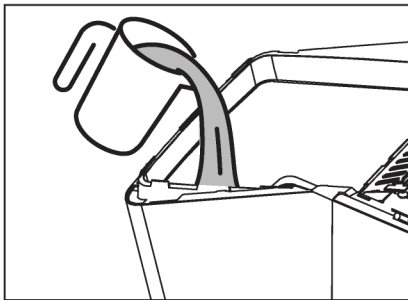

- 3) 얼음 바구니를 분리 후 저수조에 물을 넣어 주십시오.
 - ※ MAX 선을 넘지 않도록 주의하여 주십시오.
 - ※ 음용 가능한 식수를 사용하여 주십시오.
- 4) 선택 버튼으로 얼음 사이즈를 선택 후 전원 버튼을 눌러 제빙을 시작하여 주십시오.
 - ※ 얼음은 약 7~15분 주기로 생성되며, 사용하시는 실내 온도 및 환경에 따라 얼음 생성 주기는 상이할 수 있습니다.
 - ※ 작동 중에는 전원 표시등에 불이 지속적으로 들어옵니다.

사용 가이드

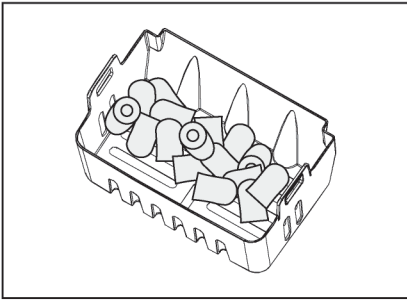

5) 원하는 양의 얼음이 만들어지면 전원 버튼을 눌러 작동을 중단시킨 후 전원플러그를 뽑아주십시오.

※ 얼음을 보관하실 경우 알맞은 용기에 담아 냉동실에 보관하여 주십시오.

▶ 주의사항

※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트 사용을 권장합니다.

※ 장시간 연속 사용은 자제하여 주시기 바랍니다.

※ 날카로운 조리도구 사용 및 과도한 세척으로 제품이 손상될 경우, 제품 사용 수명이 상대적으로 짧을 수 있으니 주의하여 주십시오.

※ 제품을 사용하지 않을 경우 전원플러그를 완전히 분리 후 보관하여 주십시오.

세척 및 보관 방법



**세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고
제품 및 사용한 모든 구성품의 열을 충분히 식혀주십시오.**

- 사용 후에는 항상 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 다음 보관하여 주십시오.
- 제품 외부는 물기를 짝 행주를 사용하여 오염을 제거한 후 마른행주로 남은 수분을 닦아 주십시오.
- 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품 본체를 통째로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 세척 시 연마제 또는 딱딱하거나 거친 수세미를 사용하지 마십시오.
변색 또는 제품 표면이 벗겨질 수 있습니다.
- 사용 완료한 구성품은 미지근한 거품 물로 세척하여 주십시오.
- 배수구 마개를 열어 저수조에 남아 있는 물을 비워주십시오.

☑ 주의사항

- 제품 세척 시 변색 및 표면 손실을 방지하기 위해 화학물질, 철, 나무 또는 연마제 도구를 사용하지 마십시오.
- 제품을 통째로 물속에 담그지 마십시오.
- 음식과 닿는 부분은 음식 간 상호 오염을 막기 위하여 정기적으로 청소하여 주십시오.
- 따뜻한 물과 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 음식과 닿는 부분을 청소하는 것을 권장해 드립니다.
- 식중독이나 상호 오염을 막기 위하여 항상 적절한 식품 위생 관리가 필요합니다.
- 세척 후 부드럽고 마른 천으로 닦은 후 완전히 건조시켜 주십시오.
- 전원플러그와 본체는 절대 물에 담그지 마십시오.
기기의 손상, 화재, 감전 또는 부상 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 깨끗한 상태를 유지하기 위하여 제품 사용 완료 후에는 세척하여 제품의 청결을 유지하여 주십시오.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 경우 저수조의 물을 완전히 비워 건조한 후 서늘한 곳에 보관하여 주십시오.

문제 발생 시 해결방법

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
 2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.
-

작동이 되지 않아요!

- 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.
 - 전원 스위치가 작동 중인지 확인하여 주십시오.
 - ※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.
 - 얼음 바구니가 제 위치에 있는지 확인하여 주십시오.
-

얼음 바구니에 얼음이 가득한데 표시등에 불이 들어오지 않아요!

- 적외선 감지 기능이 직사광선의 영향을 받아 작동하지 않을 수 있습니다.
제품의 전원을 끄고 전원플러그를 분리 후 직사광선 및 열이 없는 공간으로 이동 후 재작동을 시도하여 주십시오.
-

얼음이 붙어서 생성이 안되요!

- 제빙을 너무 오랫동안 하지 않을 경우 붙을 수 있습니다.
작업을 멈추시고 얼음이 완전히 녹을 때까지 기다리신 후 재작동을 시도하여 주십시오.
 - 저수조 안에 있는 물이 너무 차가울 경우 붙을 수 있습니다.
약 8°C~25°C 사이의 상온 상태 물을 사용하여 주십시오.
-

얼음 생성 주기는 정상으로 보이는데 얼음이 생성되지 않아요!

- 실내 온도 또는 물의 온도가 너무 높을 경우 생성되지 않을 수 있습니다.
실내 온도 약 32°C를 넘지 않도록 해주시고, 찬물을 섞어 주시기 바랍니다.
 - 냉각 시스템이 새거나 막힐 경우 생성되지 않을 수 있습니다.
고객센터로 문의하여 주십시오.
-

문제 발생 시 해결방법

얼음 상태가 좋지 않아요!

- 공기가 원활하게 배출되기 위하여 제품의 최소 사용 공간을 확보하여 주십시오.
 - 사용하시는 물 온도는 약 8°C~25°C 사이의 상온 상태 물을 사용하여 주십시오.
 - 사용하시는 실내 온도는 약 32°C를 넘지 말아 주십시오.
-

누전 차단기가 내려갔어요!

- 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오.
-

제품을 사용하다가 전원이 나갔어요!

- 전력의 과부하로 인하여 누전 차단기가 작동할 수 있습니다. 콘센트는 고용량을 사용하여 주시고 전력 소모가 많은 제품과 따로 사용하여 주십시오.
- ※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.
-

제품 사양

제 품 명	제빙기	모 델 명	WIM2200
제품무게	11.20kg (구성품포함)	정격전압	220-240V~, 60Hz, 0.7A
제품크기	[W] 246 × [D] 423 × [H] 433mm	소비전력	130W

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.

- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

■ 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.

■ 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.

■ 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.

■ 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	제빙기			보증기간	
모 델 명	WIM2200				
구입일자	년	월	일		
보증기간	년	월	일		
고객주소	년 월 일			성명:	
				전화:	
구 입 처	상호:				성명:
	주소:				전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산 ● 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워
- A/S문의 : 02)872-8045 ● 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.

제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

Wiswell

02)872-8045 / www.wiswell.co.kr

