


Wiswell

WK2008

# 무선포트

위즈웰 전기주전자 사용 설명서

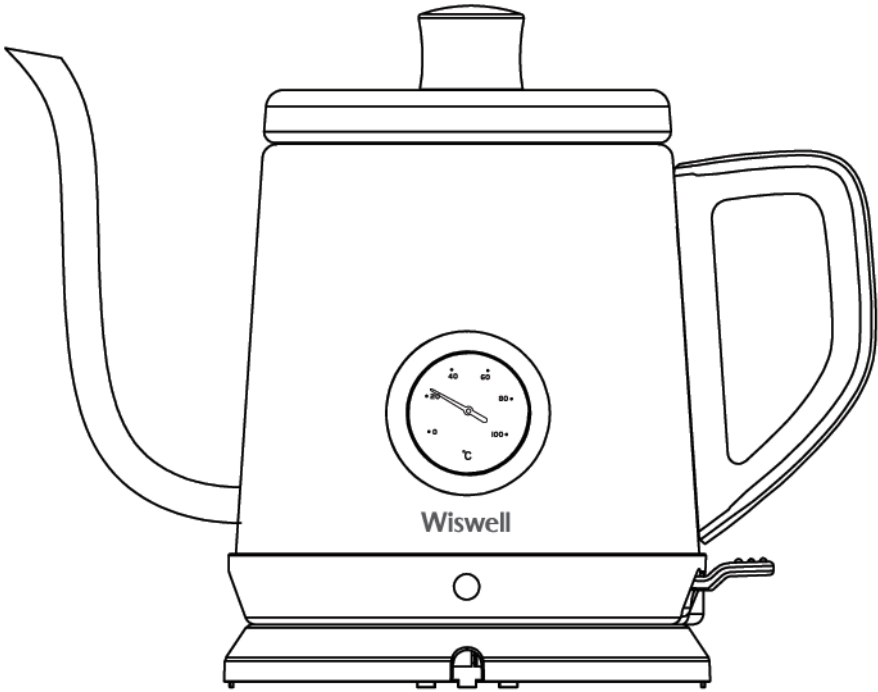

본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 사용하시기 바랍니다.  
만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

## 목차

01	사용 시 주의사항	1~2	05	문제 발생 시 해결 방법	7
02	각 부의 명칭 및 구성품	3	06	제품사양 및 품질보증서	8
03	제품 사용 방법	4~5	07	공식 홈페이지/커뮤니티/협찬	9
04	세척 및 보관 방법	6			

## ⊘ 사용 시 주의사항



### 안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 제품 사용 전, 본 설명서 내용을 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, **반드시 자세히 읽은 후 사용해** 주십시오.
- ※ 이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우, 사용자가 **사고 또는 화상**을 입을 수 있습니다.

## ⓘ 경고

- 본 제품은 220V 전용 제품이므로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 주십시오.
- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 꽂아 사용하지 마십시오.  
감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 무거운 물건에 눌리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 벗겨진 코드나 파손된 플러그는 즉시 사용을 중지하고  
당사 고객센터에서 수리받은 후 사용해 주십시오.  
임의로 수리 시 제품의 고장, 화상 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 고장 또는 오작동 시에는 당사의 고객센터로 문의해 주십시오.  
고장, 화상 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마십시오.


## ⊗ 사용 시 주의사항

- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오.  
고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 제품이 테이블이나 높은 곳에서 떨어졌을 때에는 바로 사용하지 마시고,  
반드시 당사의 고객센터에서 안전 확인을 받은 후에 사용해 주십시오.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지  
마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이  
두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로  
즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락해 주십시오.
- 젖은 손으로 콘센트나 전원 플러그를 만지면  
화재 및 감전의 위험이 있을 수 있습니다. 전원 플러그의 핀과 접촉부에  
먼지, 물 등이 묻어 있을 경우 잘 닦은 후 사용해 주십시오.
- 제품은 반드시 적절한 세척을 통해 이물질을 제거한 후 보관해 주십시오.
- 본 제품은 어린이가 사용할 수 없는 제품으로 어린이의  
손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는  
사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.  
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용해 주십시오.

## ! 제품 사용 중 주의사항

- 제품 작동 중에는 뚜껑의 스팀 배출구를 막지 않도록 주의해 주십시오.  
반드시 전용 받침대 위에 올려둔 상태로 작동해 주십시오.
- 본 제품은 가열성 제품으로 사용 중 각별한 주의가 필요합니다.  
사용 중에는 자리를 비우지 마십시오.
- 사용 전, 뚜껑이 제대로 닫혀있는지 확인해 주십시오.
- 물이 끓는 동안 절대 뚜껑을 열지 마십시오.  
뚜껑이 열려 있을 경우 작동 이상으로 전원 차단이 되지 않습니다.
- 반드시 전원 받침대에서 주전자를 분리한 다음 물을 담아 주십시오.

## 각 부의 명칭 및 구성품

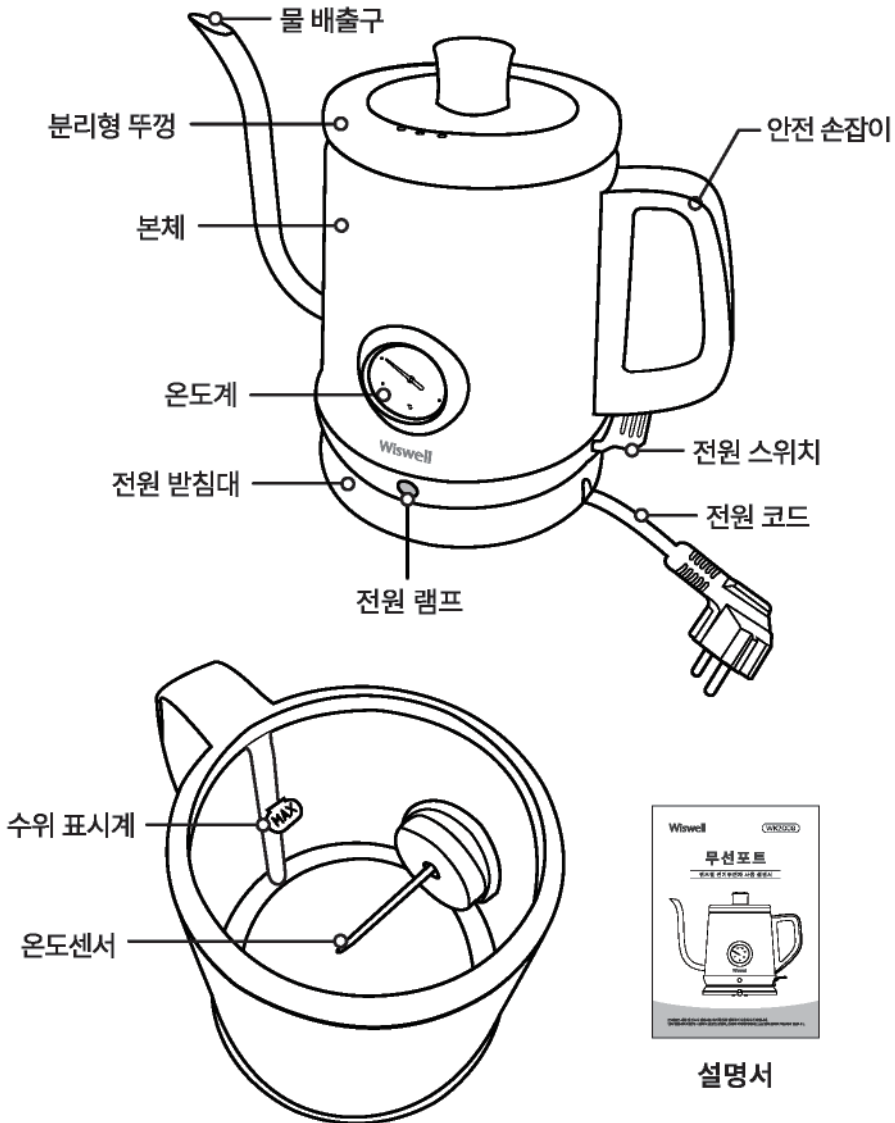

### 구성품 재질



본체 - 스테인레스제    뚜껑 - 스테인레스제, 폴리프로필렌  
 온도 센서 - 스테인레스제, 고무제(실리콘), 폴리카보네이트

## 제품 사용 방법

### ❗ 처음 사용 전

- 사용 설명서를 반드시 숙지하여 안전에 주의해 주십시오.
- 처음 사용 전 모든 구성품이 있는지, 제품 손상은 없는지 확인해 주십시오.
- 처음 사용 전 주전자 내부의 이물질 제거를 위해 깨끗한 물을 최대 수위까지 채워 끓여준 다음 버리는 과정을 2~3회 반복하여 주십시오.
- 제품은 항상 건조하고 평평한 바닥에 두고 사용해 주십시오.
- 제품 작동 중이나 작동 후에는 항상 화상에 주의하여 주십시오.



#### 01 전기 주전자에 물을 채워주십시오. (최소 0.4L ~ 최대 0.8L)

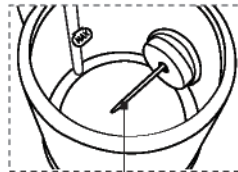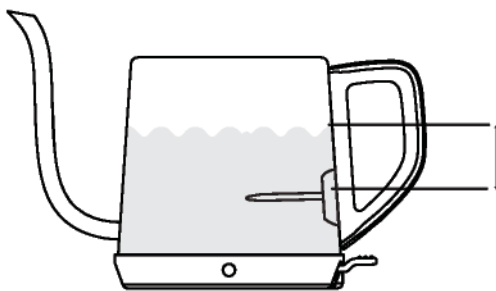


온도센서

- ⊙ 반드시 온도 센서가 물에 잠길 만큼의 물을 넣어주십시오.
- ⊙ 주전자 본체에 물이 없거나 너무 적을 경우 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 적당한 양의 물을 넣어 사용해 주십시오.

#### 02 뚜껑을 잘 닫아준 다음 주전자 본체를 전원 받침대에 올려주십시오.

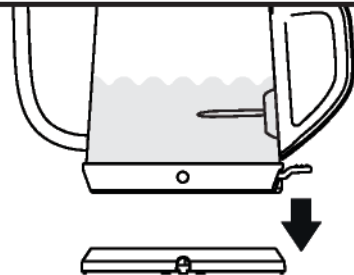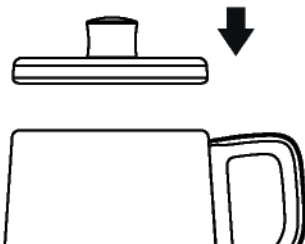


## 제품 사용 방법

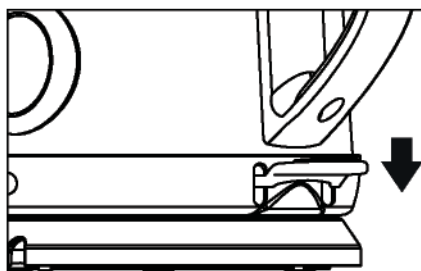

03

전원 플러그를 콘센트에 연결하고 주전자의 전원 스위치를 아래로 눌러 주십시오.


- ☑ 전원 램프에 불이 켜지면서 물이 끓기 시작합니다.
- ☑ 전원 받침대에 물이나 다른 이물질이 묻어있을 경우 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- ☑ 주전자 본체에 물을 가득 채우면 물이 끓는 과정에서 넘칠 수 있으므로 적당한 양의 물을 넣어 사용해 주십시오.

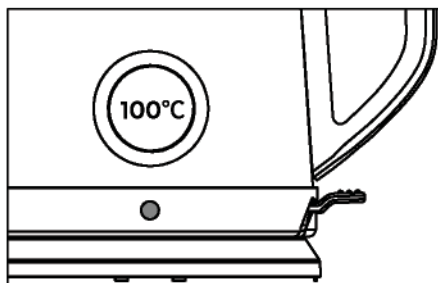

04

물이 100°C까지 끓으면 전기 주전자의 전원이 자동 차단되면서 전원 램프의 불이 꺼집니다.

- ☑ 작동 중 원하는 온도까지 물이 끓었다면 전원 스위치를 올려 작동을 멈출 수 있습니다.

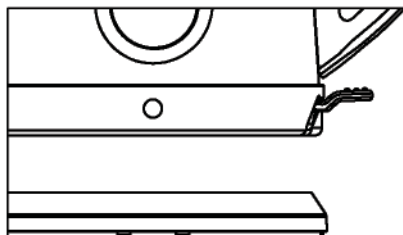

05

전기 주전자 본체를 전원 받침대에서 분리해 주십시오.

- ☑ 물을 따를 때는 항상 화상에 주의해 주십시오.
- ☑ 사용 완료 후에는 항상 전원 받침대의 전원 플러그를 콘센트와 분리하여 보관해 주십시오.

## 세척 및 보관 방법



**세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트와 분리한 뒤 충분히 식혀주십시오.**

- 1) 주전자 본체와 전원 받침대는 물기가 있는 부드러운 천으로 닦은 다음 마른 천으로 물기를 완전히 제거해 주십시오.
- 2) 세척 시 연마제 또는 수세미를 사용하지 마십시오.
- 3) 전기 주전자 본체와 전원 받침대는 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 4) 주전자 본체 내부는 석회질 침전물이 쌓이지 않도록 아래 방법에 따라 정기적으로 세척해 주십시오.

- 식초와 물을 1:2 비율로 혼합하여 물을 끓인 다음 혼합 용액을 1시간 정도 그대로 담아 둡니다.
- 시간이 지난 후 물을 버린 다음 석회질 잔여물이나 혼합 용액이 남지 않도록 5~6회 정도 깨끗하게 헹궈주십시오.
- 이 때 주전자 본체의 하단 접합부에는 절대 물이 닿지 않도록 주의해 주십시오.  
(만약, 물이 닿았다면 반드시 완전히 건조한 후 사용해 주십시오.)
- 주전자 내부의 석회질 침전물을 제거하지 않을 경우 주전자의 수명이 줄어들 수 있습니다.


- 5) 제품을 깨끗하게 세척한 후 완전히 건조하여 직사광선 및 습기가 있는 장소를 피해 보관해 주십시오.
- 6) 전원 코드는 전원 받침대 하단의 홈을 따라 감아서 보관할 수 있습니다. 전원 코드를 무리하게 감아 보관할 경우 제품 손상의 원인이 될 수 있으므로 주의해 주십시오.

## 문제 발생 시 해결 방법

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 해결 방법에 따라 확인했음에도 문제가 발생하거나, 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 당사 고객센터로 문의해 주십시오.

문 제 점	확 인 및 조 치 사 항
<p>작동이 되지 않을 경우</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전원 플러그가 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주십시오. ※ 문제가 해결되지 않을 경우 고객센터로 연락해 주십시오.</li> <li>- 누전 차단기가 작동한 경우 전원 받침대 및 주전자 하단 소켓에 물기나 이물질이 있는지 확인해 주십시오. 만약 물기나 이물질이 없다면 이는 기기 이상일 수 있으니 즉시 사용을 중단하고 고객센터로 연락해 주십시오.</li> <li>- 최소 용량보다 적은 양 또는 물이 없는 상태에서는 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 반드시 최소 용량 0.4L 이상의 물을 채워 사용해 주십시오.</li> </ul>
<p>물에서 냄새가 나는 경우</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반적으로 처음 제품을 사용할 때 발생할 수 있는 문제로, 2~3회 정도 물을 끓여준 후 버리는 과정을 반복해 주십시오.</li> </ul>

**Kettle**  
무선포트 WK2008

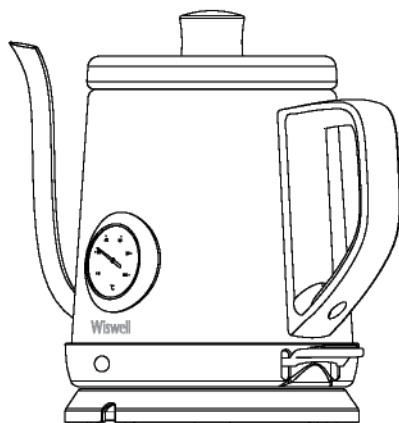



## 제품 사양

제 품 명	위즈웰 전기 주전자	정격전압	220V, 60Hz
모 델 명	WK2008	소비전력	1000W
제품용량	최대 0.8L	제품무게	0.76kg (전원 받침대 포함)
제품크기	[W] 235 × [D] 135 × [H] 192mm		
전기용품안전인증	SU071181-17002		
전자파적합등록	MSIP-REI-JS8-WK2008		

## 품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다. 단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.
  - 사용자 과실로 인한 고장
  - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
  - 천재지변에 의한 고장 및 손상
  - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장
  - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	위즈웰 전기주전자			보증기간
모 델 명	WK2008			
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소				성명:
				전화:
구 입 처	상호:			성명:
	주소:			전화:

- 오래되거나 고장난 제품을 일반쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 폐기시에는 지역 내 규정에 맞추어 해당 폐기를 수거 장소로 제품을 가져가 처리해주시요.

※ 상품 사용 시 교환, 반품이 불가능합니다.

## 위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티/공식협찬



빛나라 은수  
KBS 125부작

GL 시리즈 오븐협찬



월드가전 브랜드쇼 참가



오마이 금비  
KBS 16부작

스탠드 믹서 협찬



위즈웰 쇼핑몰  
<http://wiswell.co.kr>



힘쎈여자 도봉순  
JTBC 16부작

디지털 오븐 GL-30 협찬

### 위즈웰 공식 소셜 네트워크

네이버 카페  
<http://cafe.naver.com/wiswell>

페이스북  
<http://facebook.com/wiswellkitchen>

인스타그램  
[@wiswell\\_kitchen](https://www.instagram.com/wiswell_kitchen)

카카오톡 플러스 친구  
wiswell





# Wiswell

- 수입원/판매원 : (주)중산물산
- 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워 4층
- A/S문의 : 02)872-8045~6
- 홈페이지 : [www.wiswell.co.kr](http://www.wiswell.co.kr)

※ 본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.

제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.