




Wiswell

전기 주전자

위즈웰 전기 주전자 사용 설명서

WK2808

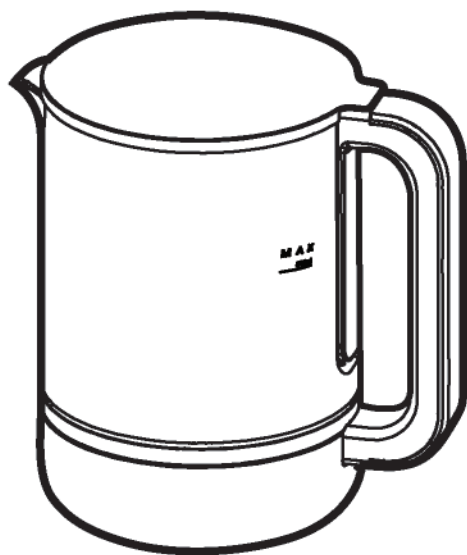

- 본 제품은 국내에서만 사용가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.






안전을 위해 꼭 지켜주십시오!

- ※ 본 설명서를 충분히 숙지 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서의 ‘사용 시 주의사항’은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로, 반드시 자세히 읽은 후 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 경고

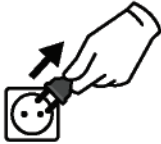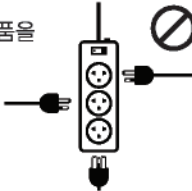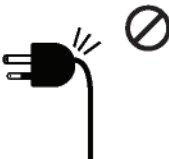본 제품은 가정용입니다.  	본 제품은 220V 전용 제품으로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 사용하여 주십시오.  고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.
제품이 고장 난 상태에서는 사용하지 마십시오. 처음 사용할 때에는 냄새나 연기가 날 수 있습니다. 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 반드시 사용을 중지해 주십시오. 	사용하지 않을 때는 반드시 전원코드를 뽑아주십시오. 코드선에 의해서 제품이 떨어지거나 사람이 넘어질 위험이 있습니다. 
한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 꽂아 사용하지 마십시오 감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다. 	전원코드를 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오. 감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다. 
코드를 꽂을 때는 전원 플러그를 확인하십시오. 전원 케이블 고장 시에는 a/s 혹은 c/s센터로 문의하십시오. 	제품 사용 중에는 뜨거우므로 나무로 된 바닥은 피하시고, 평평한 곳에서 사용하십시오. 

※ 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다.

상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임지지 않습니다.

※ 본 제품은 실내에서만 사용하고, 제품의 용도에 맞게 사용하십시오

※ 전원 콘센트 이외의 콘센트 사용으로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.

※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.

※ 누전 방지를 위하여 물 혹은 기타 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오.

※ 코드를 테이블 밑으로 늘어지게 하지 마시고, 케이블이 뜨거운 제품 표면에 닿지 않도록 하십시오.

제품 포장 비닐 등을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오. 사고 및 질식의 원인이 됩니다.


안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 주의


찜질방이나 목욕탕 같은
습한 곳에서는
사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 제품 고장의
위험이 있습니다.

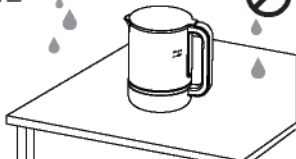


천등이 켜진 때에는 전원 플러그를
만지지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.

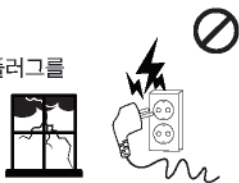

제품 내열강화 유리에 충격을 가하지 마십시오.
제품 파손의 원인 및 유리 파편에 의한 상해의 위험이 있습니다.

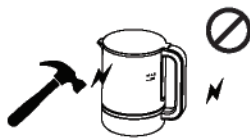

※ 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력이 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나
관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)이 사용할 경우 위험할 수 있습니다. 안전을 위해 보호자나
도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.

※ 외출 시에는 반드시 전원을 끄고 전원플러그를 뽑아 주십시오. 장시간 발열로 인한 이상 작동 및
화재의 위험이 있습니다.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 금지

본 제품을 절대로 분해, 수리,
개조하지 마십시오.

이상 작동으로 인해 화재, 감전,
상해의 위험이 있습니다.



제품 사용중에는 어린이가 절대
곁에 있지 않게 하십시오.

화상 및 부상의 위험이 있습니다.




젖은 손으로 전원 플러그를
만지지 마십시오.

화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




벗겨진 코드나 파손된
플러그 및 헐거운 콘센트는
절대 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

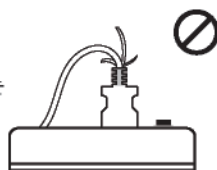

전원코드 부분을 잡아당겨
빼지 마십시오.

코드 부분의 피복이 손상되거나
단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

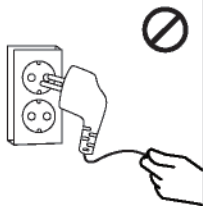

작동 중이나 작동 직후 제품이
고온이므로 절대 손을 대지 마시고
손잡이를 이용해 주십시오

화상의 원인이 됩니다.



가스레인지 주변, 뜨거운 테이블,
전열기구 등 뜨거운 환경에서
사용하지 마십시오.

사고, 고장, 제품 변형의 원인이 됩니다.



제품에 물을 직접 뿌리거나
벤젠, 알콜, 신나, 왁스 등으로
닦지 마십시오.

변색, 탈색 또는 손상으로 인한
감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- ※ 조리 중 또는 조리 직후 제품을 열 때 얼굴이나 신체를 가까이하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- ※ 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
누전으로 인한 발열 및 발화의 원인이 됩니다.
- ※ 전원플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.


- ※ 제품 위에 다른 제품 혹은 가스버너 등의 조리 기기 또는 열에 약한 물건을 올려놓거나 사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳에 제품을 설치하여 사용하지 마십시오.
- ※ 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- ※ 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- ※ 열기로 인한 화재의 위험이 있으므로 커튼 근처 등 가연성이 있는 물체 옆에 제품을 놓지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 플라스틱 재질의 조명기구 밑에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 애완 동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의하여 주시고, 미 사용시에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해, 화상, 화재 등의 원인이 됩니다.
- ※ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ※ 본사의 AS센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오. 감전/발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.
- ※ 신체 내부에 의로기기(예:인공 심장기 등)를 사용하시는 분은 문제가 발생할 수 있으니 반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오.
- ※ 제품 작동 시 영향을 받을 수 있으므로 30cm 이상 거리를 유지하여 사용하시기 바랍니다.
- ※ 청소 또는 이동은 제품이 뜨거운 상태에서는 하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- ※ 제조회사에서 판매하지 않거나 제공하지 않은 부품의 사용은 화재, 감전 또는 부상을 일으킬 수 있습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리를 사용하실 경우, 부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

제품 사용 전 설명

❗ 사용 전 주의사항

- ⌚ 첫 사용 전 반드시 구성품을 세척 후 사용하여 주십시오


제품 규격

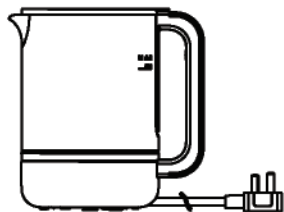

제품 사이즈

[W] 176 × [D] 124 × [H] 182mm

각 부의 명칭 및 구성품

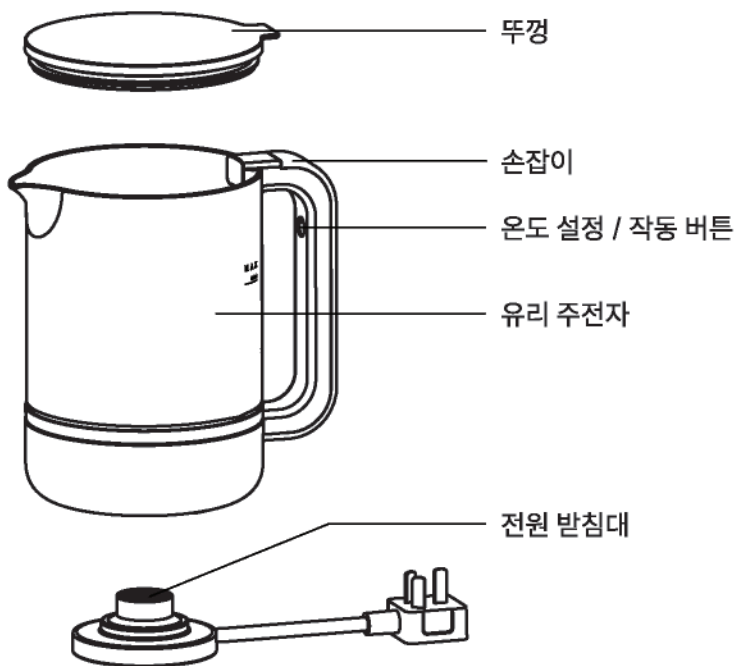

구성품 재질

- 뚜껑 - 폴리프로필렌, 스테인레스, 고무제
- 손잡이 - 폴리프로필렌
- 본체 - 무착색유리제(가열조리용)

사용 가이드

사용하시기 전


- 제품을 반드시 평평한 곳에 올려놓아 주십시오.
- 본체에 표시된 MAX 표시에 따라 적당량의 물을 넣어 주십시오. MAX 선을 넘지 않도록 주의하여 주십시오. 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
※ MAX: 800ml
- 뚜껑을 살짝 눌러 본체에 결합하여 주십시오.
※ 뚜껑이 결합되지 않은 상태로 사용하지 마십시오.
물이 튀어 화상의 위험이 있습니다.
- 유리 주전자를 전원 받침대 위에 올바르게 올려 주십시오.
※ 유리 주전자가 평평하게 위치 되어 있는지 반드시 확인하여 주십시오.



작동 방법

- 전원 플러그를 연결하면 ‘삐’ 소리와 함께 손잡이 상단부분에 ‘-’이 표시됩니다.
- 손잡이 내부에 있는 온도 설정 버튼을 한 번씩 누르면 “100” / “60” / “45”°C로 손잡이 상단에 표시됩니다.
- 손잡이에 설정하신 온도가 약 4초간 표시된 후 물을 가열합니다.

온도 설정 버튼 / 취소 버튼

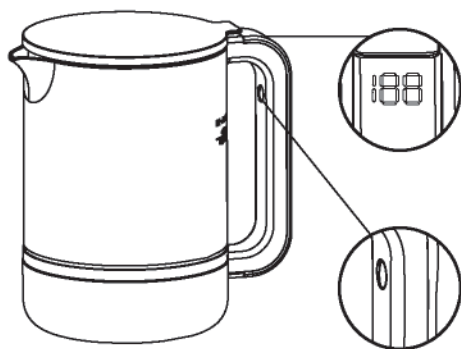

손잡이에 설정된 온도 및 현재 온도가 표시됩니다.

※ 작동을 취소하고자 하시는 경우 버튼을 길게 눌러주십시오

※ 1회 작동 이후 보온 기능에 따라, 이전에 설정했던 온도가 손잡이에 표시될 경우 변경하시려면 버튼을 길게 2초간 누르신 뒤 원하시는 온도를 다시 설정하여 주십시오

버튼을 길게 누르면 작동을 중지합니다.

사용 가이드

온도 별 작동 안내

100

100°C로 가열

- 온도 설정 버튼을 눌러 손잡이에 100 이 표시되도록 설정하여 주십시오
- 손잡이에 "100"이 표시되며 약 4초 뒤 설정된 온도로 가열을 시작합니다.
- 제품이 온도를 측정하며 손잡이에 내부 물 온도를 표시합니다.
 - ※ 가열 중 본체를 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 물이 100°C에 도달하게 되면 알림음이 5번 울리며 제품이 가동을 중단합니다.
 - ※ 손잡이에 "100"이 표시되며 약 1분간 표시됩니다.
 - ※ 손잡이에 제품 내부 물 온도가 지속적으로 표시됩니다.
 - ※ 내부 물 온도가 60°C 아래로 내려가게 되면 제품이 다시 물을 가열하여 내부 60°C로 물을 유지합니다.

60

60°C로 가열

- 온도 설정 버튼을 눌러 손잡이에 60가 표시되도록 설정하여 주십시오
- 손잡이에 "60"이 표시되며 약 4초 뒤 설정된 온도로 가열을 시작합니다.
- 제품이 온도를 측정하며 손잡이에 내부 물 온도를 표시합니다.
 - ※ 가열 중 본체를 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 물이 60도에 도달하게 되면 알림음이 5번 울리며 제품이 가동을 중단합니다.
 - ※ 손잡이에 "60"이 표시되며 약 1분간 표시됩니다.
 - ※ 손잡이에 제품 내부 물 온도가 지속적으로 표시됩니다.
 - ※ 내부 물 온도가 60°C 아래로 내려가게 되면 제품이 다시 물을 가열하여 60°C로 물을 유지합니다.

45

45°C로 가열

- 온도 설정 버튼을 눌러 손잡이에 45가 표시되도록 설정하여 주십시오
- 손잡이에 "45"이 표시되며 약 4초 뒤 설정된 온도로 가열을 시작합니다.
- 제품이 온도를 측정하며 손잡이에 내부 물 온도를 표시합니다.
 - ※ 가열 중 본체를 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 물이 45°C에 도달하게 되면 알림음이 5번 울리며 제품이 가동을 중단합니다.
 - ※ 손잡이에 "45"이 표시되며 약 1분간 표시됩니다.

사용 가이드

- ※ 제품이 내부 물 온도를 감지하여 설정된 온도에 가깝도록 유지합니다.
- ※ 제품 내부에 물이 없으면 제품이 작동을 중지합니다.
- ※ 안전 및 화재 예방을 위해 본체 내부의 물이 없지 않도록 지속적으로 확인하여 주십시오.

보온 기능 사용 Tip

본 제품은 45°C / 60°C로 지속적인 보온이 가능합니다.

- 45°C / 60°C로 온도를 설정하여 주십시오.
- 설정된 온도에 도달한 뒤 보온 기능이 작동합니다.

45°C 설정 시	45°C 보온
60°C 설정 시	60°C 보온
100°C 설정 시	60°C 보온

- 제품 작동 직후 전원 코드를 뽑다가 다시 꽂으면 마지막으로 작동했던 보온 온도가 표시됩니다.
- 이전에 설정된 온도(45°C 또는 60°C)로 보온을 시작합니다.

※ 100°C로 설정 시 작동 후 60°C로 보온이 작동하기 때문에 전원 코드를 다시 꼽으면 손잡이에는 내부 물 온도가 표시됩니다.

※ 제품 전원 연결 뒤 절대 본체를 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

※ 보온 기능 취소 및 다른 온도로 물을 가열하시려면 온도 조절 버튼을 2초간 길게 누른 뒤 버튼을 다시 눌러 온도를 설정하여 주십시오

온도 별 작동 시간 (MAX 용량 기준)

온도	용량	시간	주의사항
100	800ml	약 6분	물을 MAX선보다 많이 넣지 마십시오.
60	800ml	약 4분	
45	800ml	약 3분	

※ 일반 수돗물 기준

※ 주변 환경 및 물 온도에 따라 설정된 온도에 도달하는 시간이 차이가 있을 수 있습니다.

세척 및 보관 방법

▶ 보관 방법

- 1) 사용 후에는 반드시 전원 코드를 콘센트에서 분리하여 주십시오.
- 2) 사용 완료 후에는 반드시 제품의 열을 충분히 식힌 후 보관하여 주십시오.

▶ 세척 방법

- 1) 제품의 열을 충분히 식혀 주십시오.
- 2) 흐르는 물에 유리 주전자 내부를 세척하여 주십시오.
※ 유리 주전자 하단부에는 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
고장의 원인이 됩니다.
- 3) 세척 완료 후 제품을 충분히 건조해 주십시오.

☑ 주의사항

- 보관 전에는 제품을 완전히 식혀 주십시오.
- 세척 시 거친 수세미를 사용하지 마십시오.
- 제품의 외부 세척 시 광택 손실 방지를 위해 화학물질, 철, 나무 또는 연마제 도구를 사용하지 마십시오.
- 부품을 식기세척기에 넣거나 제품을 통째로 물속에 담그지 마십시오.
제품이 영구적으로 손상되거나 감전될 수 있습니다.

문제 발생 시 해결방법

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.

작동이 되지 않아요!

- 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.
- 전원 버튼이 작동 중인지 확인하여 주십시오.
- ※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.

제품에서 연기가 나요!

- 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오

누전 차단기가 내려갔어요!

- 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오.

손잡이에 “E1”이 표시되요!

- 제품 내부에 물이 없이 가열하지 않았는지 확인 하여 주십시오.
 - 과열 방지를 위해 제품을 30분이상 충분히 식힌 뒤 다시 작동하여 주십시오.
-

제품 사양

제품명	전기주전자	최대용량	800ml
모델명	WK2808	정격전압	220V~, 60Hz
제품크기	[W] 176 × [D] 124 × [H] 182mm	소비전력	800W
		제품무게	0.93kg

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.

단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.

- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

■ 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.

■ 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.

■ 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.

■ 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장
- 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장
- 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	전기주전자			보증기간
모 델 명	WK2808			
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소	년	월	일	성명:
				전화:
구 입 처	상호:			성명:
	주소:			전화:

● 수입원/판매원 : (주)중산물산 ● 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워

● A/S문의 : 02)872-8045 ● 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.

제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

