


Wiswell

WK8909

Tea Maker

위즈웰 티메이커 사용 설명서

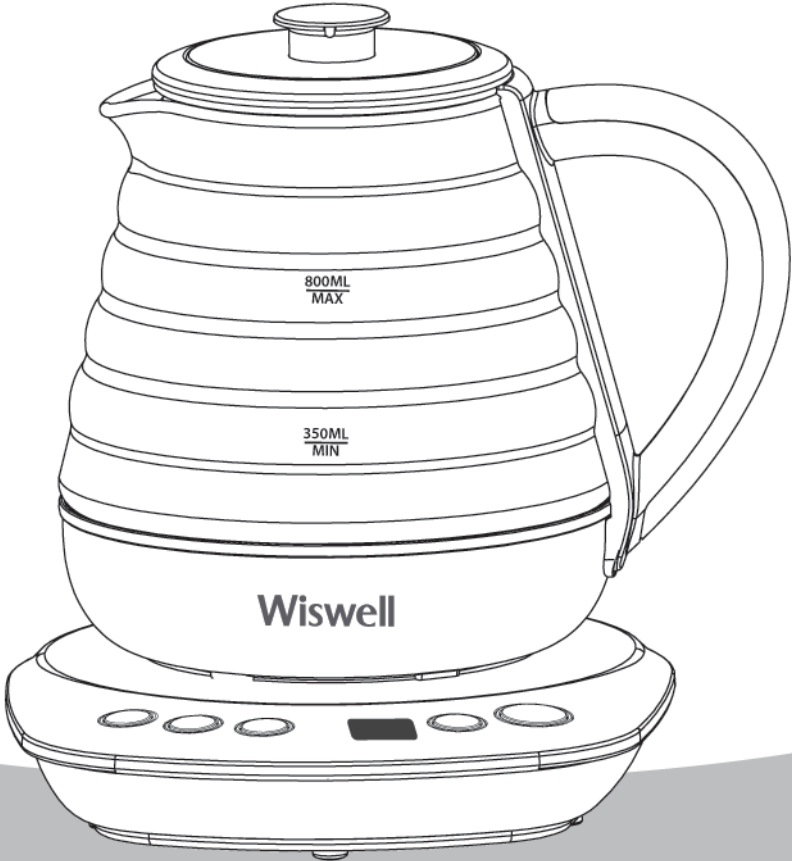

본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 사용하시기 바랍니다.
만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

목차

01	사용 시 주의사항	1~2	05	제품 사용 방법	7~8
02	각 부의 명칭 및 구성품	3	06	세척 및 보관 방법	9
03	기능별 특징	4	07	문제 발생 시 해결 방법	9
04	구성품 사용 방법	5~6	08	공식 홈페이지/커뮤니티/협찬	10
	티 바스켓 장착법	5	09	제품사양 및 품질보증서	11
	중탕 유리 볼 장착법	6			

⊘ 사용 시 주의사항



안전을 위해 꼭
지켜주십시오!

- ※ 제품 사용 전, 본 설명서를 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, 반드시 자세히 읽은 후 사용해 주십시오.
- ※ 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

ⓘ 경고

- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생한 경우에는 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품은 220V 전용 제품이므로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 주십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 꽂아 사용하지 마십시오. 감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 무거운 물건에 눌리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 벗겨진 코드나 파손된 플러그, 헐거운 콘센트는 즉시 사용을 중지하고 당사 고객센터에서 수리받은 후 사용해 주십시오. 임의로 수리 시 제품의 고장, 화상 및 화재의 위험이 있습니다.


⊘ 사용 시 주의사항

- 제품의 고장 또는 오작동 시에는 당사의 고객센터로 문의해 주십시오.
고장, 화상 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 제품이 테이블이나 높은 곳에서 떨어졌을 때에는 바로 사용하지 마시고,
반드시 당사의 고객센터에서 안전 확인을 받은 후에 사용해 주십시오.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지
마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이
두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 즉시 사용을 멈추고 당사의
고객센터로 연락해 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 콘센트나 전원 플러그를 만지면 화재 및 감전의
위험이 있을 수 있습니다. 전원 플러그의 핀과 접촉부에 먼지, 물 등이
묻어 있을 경우 잘 닦은 후 사용해 주십시오.
- 제품은 반드시 적절한 세척을 통해 이물질을 제거한 후 보관해 주십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는
사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용해 주십시오.

! 제품 사용 중 주의사항

- 유리 주전자, 하단 본체, 소켓, 전원 플러그 등을 물이나
기타 액체에 담그지 마십시오.
- 사용 전 제품이 평평한 곳에 있는지 확인하여 주십시오.
- 작동 중 유리 주전자가 매우 뜨거우므로 만지지 마십시오.
- 작동 중 증기로 인한 화상의 위험이 있으니, 뚜껑을 열지 마십시오.
- 유리 주전자를 가스 불에 올려놓는 등 불을 사용하여
직접 열을 가하지 마십시오.
- 오븐이나 전자레인지를 사용하여 제품에 열을 가하지 마십시오.
- 과도한 양의 재료를 넣어 사용하지 마십시오.
- 세척 전 반드시 플러그를 제거하여 유리 주전자 안의 내용물을 충분히
식혀 준 후 세척하여 주십시오.

각 부의 명칭 및 구성품

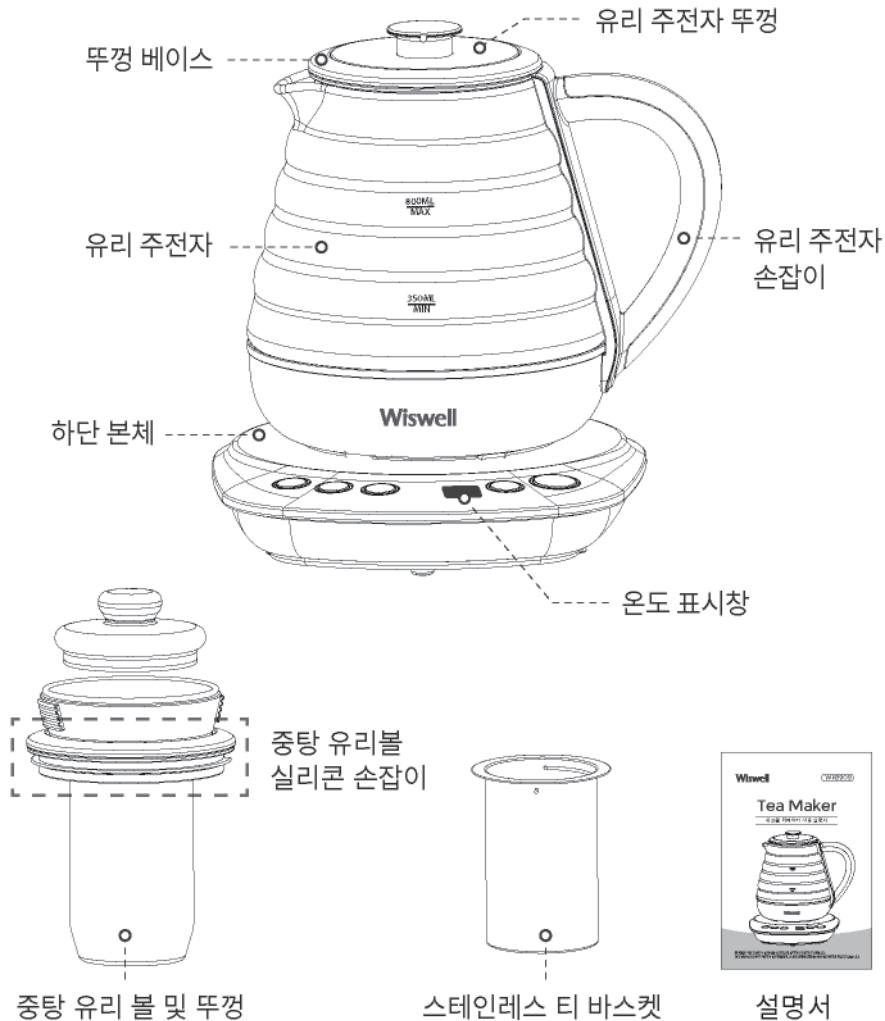


구성품 재질

유리 주전자, 중탕 유리 볼 및 뚜껑 - 무착색유리제(열탕용)
 유리 주전자 뚜껑, 뚜껑 베이스 - 스테인레스제, 폴리프로필렌, 고무제(실리콘)
 유리 주전자 손잡이 - 폴리프로필렌, 고무제(실리콘)
 스테인레스 티 바스켓 - 스테인레스제

기능별 특징

① 처음 사용 전

- 모든 구성품이 준비되어 있는지, 제품에 손상된 부분은 없는지 확인해 주십시오.
- 중탕 유리 볼, 티바스켓 등 모든 구성품을 깨끗하게 세척한 다음 잘 건조시켜 준비해 주십시오.
- 유리 주전자 하단부 및 하단 본체 소켓에 물이 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 하단 본체는 절대 물이나 기타 액체로 세척하지 마시고, 물기가 있는 헝겊이나 키친타월 등으로 닦아주십시오.

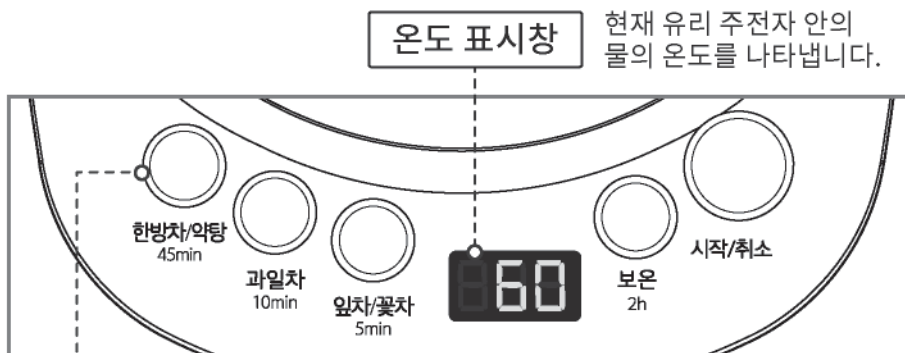

현재 유리 주전자 안의 물의 온도를 나타냅니다.

기능 조작부


- 한방차/약탕 : 100°C로 45분간 가열됩니다. 가열이 완료되면, 온도가 점차 내려가며 60°C로 2시간 자동보온됩니다.
- 과일차 : 100°C로 10분간 가열됩니다. 가열이 완료되면, 온도가 점차 내려가며 60°C로 2시간 자동보온됩니다.
- 잎차/꽃차 : 100°C로 5분간 가열됩니다. 가열이 완료되면, 온도가 점차 내려가며 60°C로 2시간 자동보온됩니다.
- 보온 : 45°C, 55°C, 70°C 중 원하는 보온 온도를 선택할 수 있습니다. 보온 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정하면 약 3초간 깜빡이다가 “삐”소리가 나며 보온이 작동됩니다.
- 시작/취소 : 물 가열을 원할 경우 버튼을 누르면 버튼 주위에 라이트가 들어오며 가열됩니다. 가열이 완료되면 “삐삐”소리가 나며 가열이 완료됩니다. 이 때, 보온 기능은 작동되지 않습니다.

※ 작동 중 취소를 원할 경우, 선택한 기능의 버튼을 눌러 취소할 수 있습니다.

※ 작동 중 유리 주전자가 하단 본체와 분리될 경우, 작동이 중지됩니다.

구성품 사용 방법


1) 티 바스켓 장착법

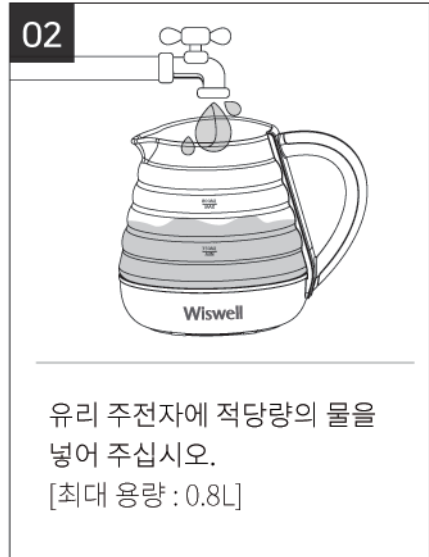

구성품 사용 방법


2) 중탕 유리 볼 장착법

01

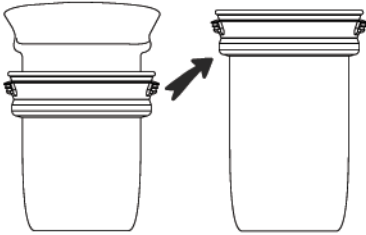


유리 볼 안전 손잡이를
유리 볼에 끼워 주십시오.

02

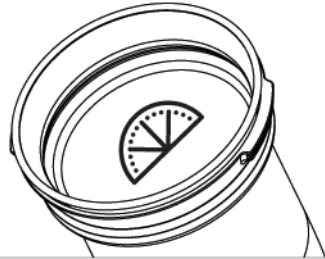


조리하고자 하는 내용물을
유리볼에 넣어 주십시오.

03

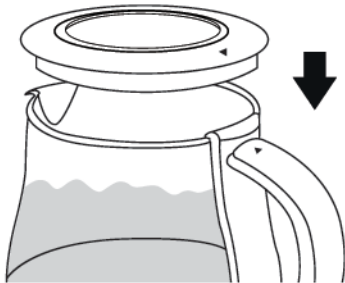

유리 주전자에 적당량의 물을
넣어준 후, 뚜껑 베이스를 장착
시켜 주십시오. [최대 용량 : 0.8L]

04

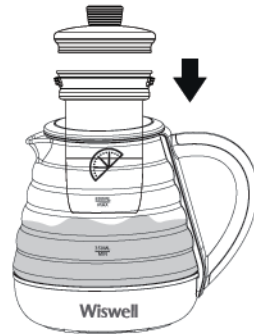

유리 주전자에 유리 볼을
장착한 후, 유리 볼 뚜껑을
닫아 사용하여 주십시오.


제품 사용 방법

위즈웰 티메이커는 유리 주전자에 물과 재료를 넣고 가열하거나
티메이커 구성품(티 바스켓, 중탕 유리볼)를 이용하여
손쉽고 간편하게 사용하실 수 있습니다.

☑ 최대용량


물이나 재료의 양을 MAX로 표시된 0.8L 이상으로 넣지 마십시오.

01

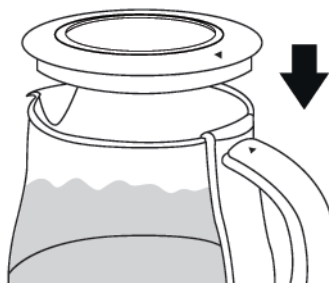


유리 주전자에 뚜껑 베이스를
장착시켜 주십시오.

02

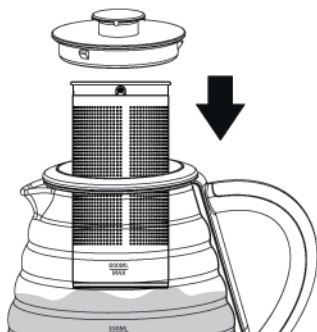

구성품을 장착하여 조리할 경우
유리 볼 또는 조립된 티 바스켓을
장착시킨 후 뚜껑을 닫아주십시오.

03

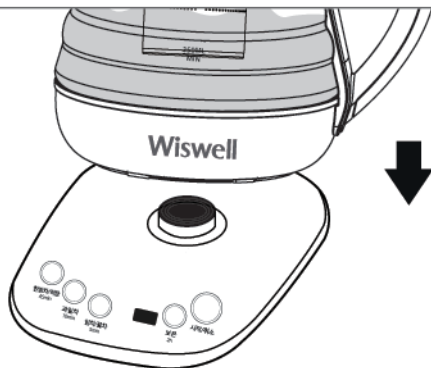

유리 주전자를 하단
본체 위에 올려놓습니다.

제품 사용 방법

04



전원 플러그를 연결하여 전원이 들어오면
‘삐’소리가 나고 온도표시창에 현재 물의 온도가 나타납니다.

05



재료에 따라 원하는 기능을 선택하여 가열하십시오.

- ⊙ 작동 중 유리 주전자가 하단 본체와 분리될 경우, 작동이 중지됩니다.
다시 유리 주전자를 장착할 경우 자동으로 이전에 설정한 값으로 작동됩니다.

세척 및 보관 방법



사용 후에는 반드시 제품을 충분히 식힌 다음 세척하여 주십시오.

- 1) 하단 본체, 전원 코드 및 전원 플러그는 절대 물이나 기타 액체에 담그거나 세척하지 마시고, 물을 살짝 적신 부드러운 수건으로 닦아주십시오.
- 2) 유리 주전자 하단부에 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 3) 중탕 유리 볼, 티 바스켓을 포함한 모든 구성품은 깨끗하게 세척한 후 건조하여 보관해 주십시오.
- 4) 철 수세미 또는 연마제를 사용하여 세척하지 마십시오.
- 5) 세척 후에는 완전히 건조해 준 다음 습기 없는 곳에서 보관해 주십시오.

문제 발생 시 해결 방법

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.

문 제 점	해 결 방 법
기능 조작부에 불이 켜지지 않는 경우	Q. 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀있습니까? A. ① 전원 플러그를 콘센트에 올바르게 연결하였는지 확인하여 주십시오.
온도표시창에 -- 로 나타나는 경우	A. 유리 주전자가 하단 본체에 잘 장착되었는지 확인하여 주십시오.
누전 차단기가 내려간 경우	A. ① 유리 주전자 하단 또는 본체 소켓에 물기가 있는지 확인하여 주십시오. ② 제품 사용을 즉시 중단하고, 고객센터에 문의하여 주십시오.

| 위즈웰 공식 홈페이지 & 커뮤니티 카페 & 공식 협찬



빛나라 은수
KBS 125부작

GL 시리즈 오븐협찬



월드가전 브랜드쇼 참가



오마이 금비
KBS 16부작

스탠드 믹서 협찬



위즈웰 쇼핑몰
<http://wiswell.co.kr>



힘센여자 도봉순
JTBC 16부작

디지털 오븐 GL-30 협찬

위즈웰 공식 소셜 네트워크

네이버 카페
<http://cafe.naver.com/wiswell>

페이스북
<http://facebook.com/wiswellkitchen>

인스타그램
@wiswell_kitchen

카카오톡 플러스 친구
wiswell

제품 사양

제 품 명	전기 주전자	정격전압	220V~240V, 50-60Hz
모 델 명	WK8909	소비전력	1000-1200W
제품용량	최대 0.8L	제품무게	1.25kg [구성품 포함]
제품크기	[W] 212 × [D] 204 × [H] 201mm		

- 전기용품안전인증 : HU071977-18012A
- 전자파적합등록 : R-R-JS8-WK8909

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	전기 주전자			보증기간
모 델 명	WK8909			
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소				성명:
				전화:
구 입 처	상호:			성명:
	주소:			전화:

- 수원원/판매원 : (주)중산물산 • A/S문의 : 02)872-8045~6
- 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워 4층

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다. 제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

※ 상품 사용 시 교환, 반품이 불가능합니다.

