

Wiswell

WM2600

위즈웰 다지기 메이커 사용 설명서



- WM2600P
- WM2600G

본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 사용하시기 바랍니다.
만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

■ 목차

01 사용 시 주의사항	1~2	05 보관 및 세척	5
02 각 부의 명칭 및 구성품	3	06 문제 발생 시 해결 방법	5
03 기능 및 버튼안내	4	07 공식 홈페이지/커뮤니티/협찬제품	6
04 사용방법	4	08 제품 사양 및 품질 보증서	7

■ Ø 사용 시 주의사항



안전을 위해 꼭
지켜주십시오!

- ※ 제품 사용 전, 본 설명서를 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, 반드시 자세히 읽은 후 사용해 주십시오.
- ※ 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 본 제품은 220V 전용 제품이므로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.
- 전원코드가 무거운 물건에 눌리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품의 고장 또는 오작동 시에는 당사 고객센터로 문의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.


| ⚡ 사용 시 주의사항

- 제품이 테이블이나 높은 곳에서 떨어졌을 때에는 바로 사용하지 마시고, 반드시 고객센터에 문의하여 안전한 사용이 가능한지 확인한 후 사용하여 주십시오.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- 젖은 손으로 콘센트나 전원 플러그를 만지면 화재 및 감전의 위험이 있을 수 있습니다. 전원 플러그의 핀과 접촉부에 이물질, 물 등이 묻어 있을 경우 완전히 제거 후 사용하여 주십시오.
- 제품은 반드시 적절한 세척을 통해 이물질을 제거한 후 건조시켜 보관해 주십시오.
- 아이들이 제품을 가지고 놀지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분이 사용할 경우 위험할 수 있습니다. 안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.

(!) 제품 사용 중 주의사항

- 사용 전 제품이 평평한 곳에 있는지 확인하여 주십시오.
- 과도한 양의 재료를 넣어 사용하지 마십시오.
- 처음 사용 시 깨끗이 세척한 후 사용하십시오.
- 작동 중에는 제품을 들거나 이동하지 마십시오.
- 세척 전 반드시 플러그를 제거하여 본체의 열을 충분히 식혀 준 후 세척하여 주십시오.
- 가스레인지 주변, 뜨거운 테이블 위 등 뜨거운 환경에서 사용하지 마십시오.

각 부의 명칭 및 구성품

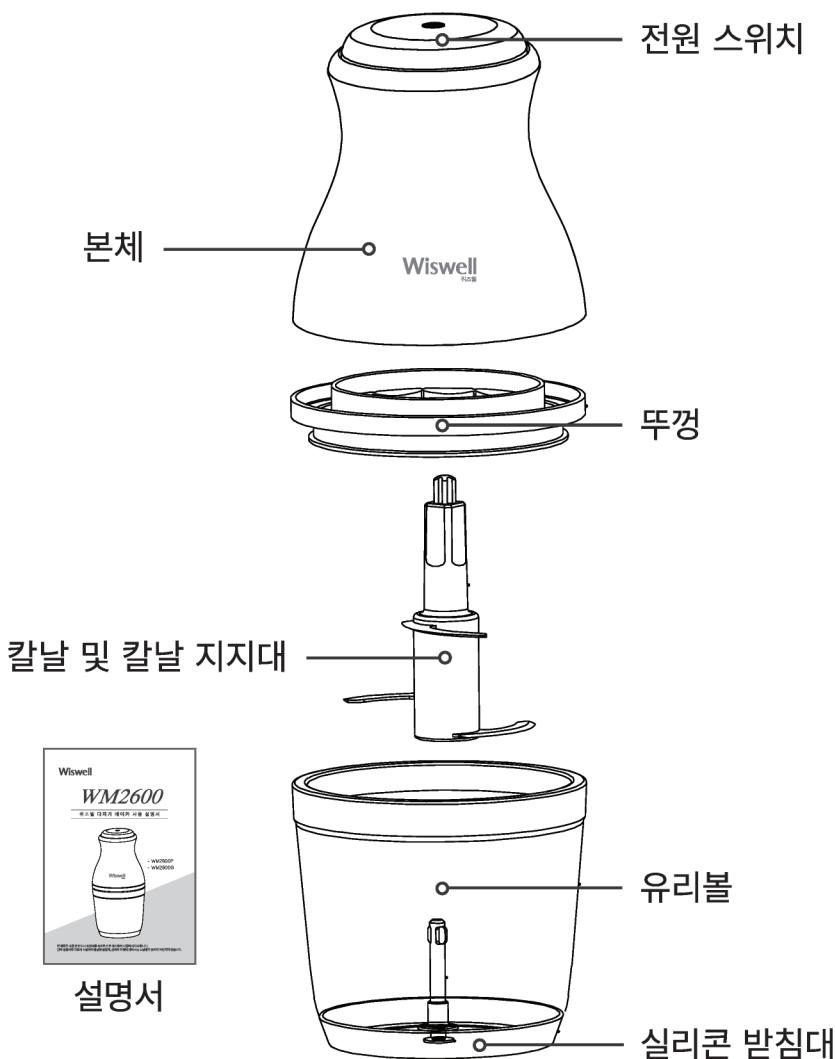

구성품 재질

폴리프로필렌, 고무제, 스테인레스제, 무착색유리제, 폴리아세탈


사용방법



사용하기 전 유리볼과 칼날을 세척해주십시오.


※ 칼날이 매우 날카로우니 절대로 맨손으로 잡지 마십시오.

01

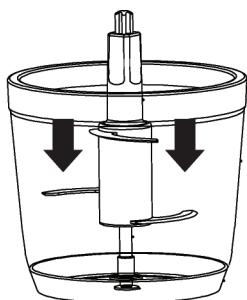


유리볼 밑에 실리콘받침대를
받친 후, 칼날세트를 유리볼
중앙에 꽂아주십시오.

02

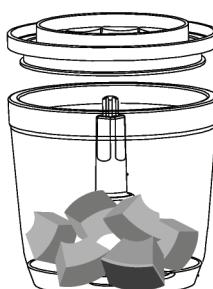

유리볼에 재료를 넣고
뚜껑을 닫아주십시오.

03

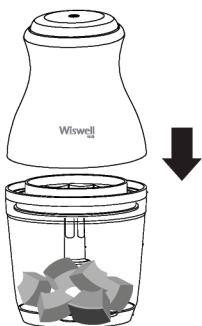

유리볼에 뚜껑을 닫은 후
본체를 조립하여 주십시오.

04



전원스위치 버튼을 눌러 재료를
기호에 맞게 갈아주십시오.

주의사항

- 사용하는 재료에 따라 칼날 지지대가 변색될 수 있으니 주의하여 주십시오.
- 추천하는 연속 사용 시간은 1분이며, 전원스위치를 사용하여 모터가
과부하 되지 않도록 1분 사용 후 1분 정도 제품을 쉬어 주시면 좋습니다.
- 장시간 연속 사용은 자제하여 주십시오. 모터 과열의 원인이 됩니다.

■ 보관 및 세척

① 세척 시 주의사항

- 1) 제품은 사용 후 바로 세척해 주십시오.
- 2) 세척전에는 반드시 본체와 유리볼을 분리해 주십시오.
- 3) 금속 주방 기구 또는 마모성 세척 재료를 이용한 세척은 삼가해 주십시오.
- 4) 제품 본체, 전원 코드 및 전원 플러그는 절대 물에 담그지 마십시오.
제품이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

< 세척 방법 >

- 1) 기타 구성품은 중성세제를 사용하여 세척 후 완전히 건조하여 보관하여 주십시오.
※ 칼날은 매우 날카로우니 절대로 맨손으로 잡거나 만지지 마십시오.
부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.
- 2) 찌꺼기를 충분히 불리고 난 뒤 마모되지 않는 스펀지를 이용하여 세척해주십시오.

< 보관 방법 >

- 1) 기타 구성품에 물기가 완전히 건조되었는지 확인하고 보관하십시오.
- 2) 코드는 느슨하게 감아 보관하십시오.

■ 문제 발생 시 해결 방법

- 1) 고객센터 접수 전 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
- 2) 해결 방법에 따라 확인했음에도 문제가 발생하거나,
아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 당사 고객센터로 문의해 주십시오.

문제점	원인	해결방안
작동이 안될 경우	플러그가 연결이 잘 되어있습니까?	주전원 플러그가 잘 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.
누전 차단기가 내려간 경우	제품 사용을 즉시 중단하시고, 고객센터에 문의하여 주십시오.	

| 위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티/공식협찬



빛나라 은수
KBS 125부작



월드가전 브랜드쇼 참가

GL 시리즈 오븐협찬



오마이 금비
KBS 16부작



위즈웰 쇼핑몰
<http://wiswell.co.kr>

스탠드 믹서 협찬



힘쎈여자 도봉순
JTBC 16부작

디지털 오븐 GL-30 협찬

위즈웰 공식 소셜 네트워크

네이버 카페

<http://cafe.naver.com/wiswell>

페이스북

<http://facebook.com/wiswellkitchen>

인스타그램

@wiswell_kitchen

카카오톡 플러스 친구

wiswell

제품 사양

제품명	후드믹서	정격전압	220V~, 60Hz
제품크기	[W] 118×[D] 118×[H] 237mm	소비전력	120W
모델명(컬러)	WM2600P (핑크), WM2600G(그린)	제품무게	2.01kg (구성품 포함)

품질보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.

단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제품명	후드믹서	보증기간
모델명	<input type="checkbox"/> WM2600P <input type="checkbox"/> WM2600G	
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
고객주소		성명:
		전화:
구입처	상호:	성명:
	주소:	전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산 • A/S문의 : 02)872-8045~6
- 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워 4층

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다. 제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

※ 상품 사용 시 교환, 반품이 불가능합니다.

