




Wiswell

Digital Oven

위즈웰 인핸스2 사용 설명서

WOP200

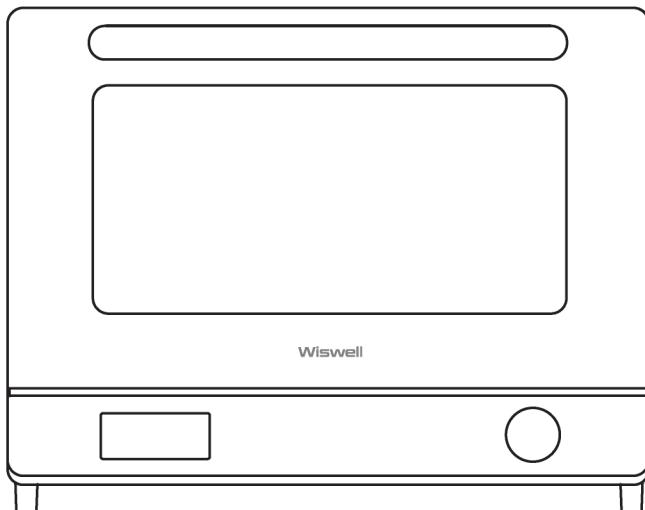

- 본 제품은 국내에서만 사용 가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.








안전을 위해 꼭 지켜주십시오!

- ※ 본 설명서를 충분히 숙지 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서의 '사용 시 주의사항'은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로, 반드시 자세히 읽은 후 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

경고
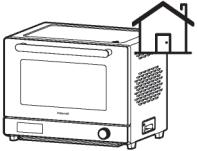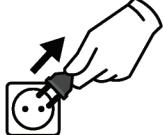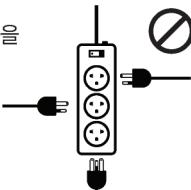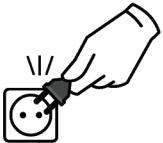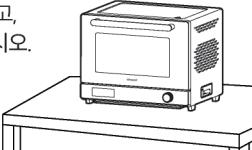
<p>본 제품은 가정용입니다.</p> 	<p>본 제품은 220V 전용 제품으로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 사용하여 주십시오.</p>  <p>고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.</p>
<p>제품이 고장 난 상태에서는 사용하지 마십시오. 오븐을 처음 사용할 때에는 냄새나 연기가 날 수 있습니다.</p> <p>이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 반드시 사용을 중지해 주십시오.</p> 	<p>사용하지 않을 때는 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.</p>  <p>코드선에 의해서 제품이 떨어지거나 사람이 넘어질 위험이 있습니다.</p>
<p>한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 꽂아 사용하지 마십시오</p> <p>감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.</p> 	<p>전원코드를 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하십시오.</p>  <p>감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>코드를 끊을 때는 전원 플러그를 확인하십시오.</p> <p>전원 케이블 고장 시에는 o/s 혹은 c/s 센터로 문의하십시오.</p> 	<p>제품 사용 중에는 뜨거우므로 나무로 된 바닥은 피하시고, 평평한 곳에서 사용하십시오.</p> 

- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다.
상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임지지 않습니다.
- 본 제품은 실내에서만 사용하시고, 제품의 용도에 맞게 사용하십시오
- 전용 콘센트 이외의 콘센트 사용으로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- 누전 방지를 위하여 물 혹은 기타 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오.
- 코드를 테이블 밑으로 늘어지게 하지 마시고, 케이블이 뜨거운 제품 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 제품 포장 비닐 등을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오. 사고 및 질식의 원인이 됩니다.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

주의


사각 쟁반을 칼 또는 포크 등으로 긁어 사용하지 마십시오.

코팅이 벗겨지는 원인이 됩니다.




천등이 칠 때에는 전원 플러그를 만지지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.

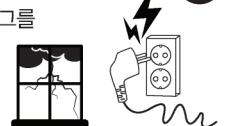


음식이 완료되어 꺼낼 때는 반드시 보호장갑이나 다용도 손잡이, 바베큐 손잡이를 이용하여 꺼내 주십시오.

그릴망, 쟁반이 매우 뜨겁기 때문에 화상의 위험이 있습니다.

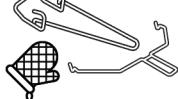

찜질방이나 목욕탕 같은 습한 곳에서는 사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 제품 고장의 위험이 있습니다.

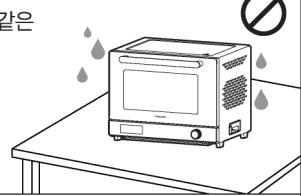

열기 배출구를 덮거나 행주 등으로 막히지 않도록 주의해주십시오.

변형 및 화재의 원인이 됩니다.



제품 내열강화 유리에 충격을 가하지 마십시오.

제품 파손의 원인 및 유리 파편에 의한 상해의 위험이 있습니다.



- 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.
- 외출 시에는 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
장시간 발열로 인한 이상 작동 및 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 금지

본 제품을 절대로 분해, 수리,
개조하지 마십시오.

이상 작동으로 인해 화재, 감전,
상해의 위험이 있습니다.



제품 사용중에는 어린이가 절대
곁에 있지 않게 하십시오.

화상 및 부상의 위험이 있습니다.




젖은 손으로 전원 플러그를
만지지 마십시오.

화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




벗겨진 코드나 파손된
플러그 및 헐거운 콘센트는
절대 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

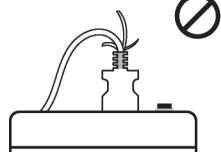

전원코드 부분을 잡아당겨
빼지 마십시오.

코드 부분의 피복이 손상되거나
단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

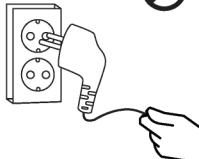

조리 중 또는 조리 직후
오븐 문과 본체가 고온이므로
절대 손을 대지 마십시오.

화상의 원인이 됩니다.



가스레인지 주변, 뜨거운 테이블,
전열기구 등 뜨거운 환경에서
사용하지 마십시오.

사고, 고장, 제품 변형의 원인이 됩니다.



제품에 물을 직접 뿌리거나
벤젠, 알콜, 신나, 웍스 등으로
닦지 마십시오.

변색, 탈색 또는 손상으로 인한
감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 조리 중 또는 조리 직후 오븐 문을 열 때 얼굴이나 신체를 가까이하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 한 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
누전으로 인한 발열 및 발화의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 위에 다른 제품 혹은 가스버너 등의 조리 기기 또는 옆에 약한 물건을 올려놓거나 사용하지 마십시오.
제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.


- 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳에 제품을 설치하여 사용하지 마십시오.
제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오.
폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로 즉시 사용을 멈추고
당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- 열기로 인한 화재의 위험이 있으므로 커튼 근처 등 가연성이 있는 물체 옆에 제품을 놓지 않도록 주의하여 주십시오.
- 플라스틱 재질의 조명기구 밑에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 애완동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의하여 주시고, 미 사용 시에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
감전, 상해, 화상, 화재 등의 원인이 됩니다.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 본사의 AS센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오.
감전/발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.
- 신체 내부에 의료기기(예:인공 심장기 등)를 사용하시는 분은 문제가 발생할 수 있으니 반드시 전문의와 상담 후
사용하십시오.
- 제품 작동 시 영향을 받을 수 있으므로 30cm 이상 거리를 유지하여 사용하시기 바랍니다.
- 청소 또는 이동은 제품이 뜨거운 상태에서는 하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 제조회사에서 판매하지 않거나 제공하지 않은 부품의 사용은 화재, 감전 또는 부상을 일으킬 수 있습니다.
- 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리를 사용하실 경우, 부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

제품 사용 전 설명


(!) 사용 전 주의사항

- 본 제품 사용 시 원활한 공기 순환을 위하여 좌우 15cm, 상단 30cm, 후면 15cm의 최소 간격을 확보하십시오.
- 첫 사용 시 온도를 최대로 맞춘 후 약 20분간 2회 공회전을 진행하여 주십시오.
제품에 남아있는 기름을 제거해 줍니다.

※ 사용 전 조치 과정에서 연기가 발생할 수 있습니다. 이는 새 제품의 정상 현상이며, 일정 시간 동안만 지속됩니다.

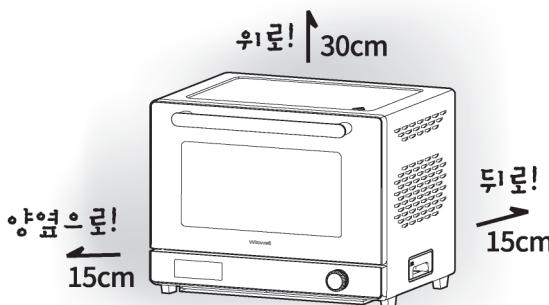


제품 규격

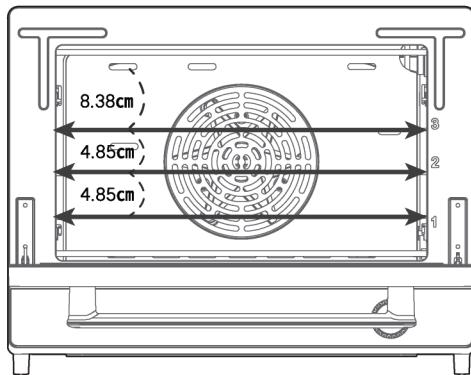


1) 제품 사이즈

[W] 520 x [D] 518 x [H] 408mm

각 부의 명칭 및 구성품

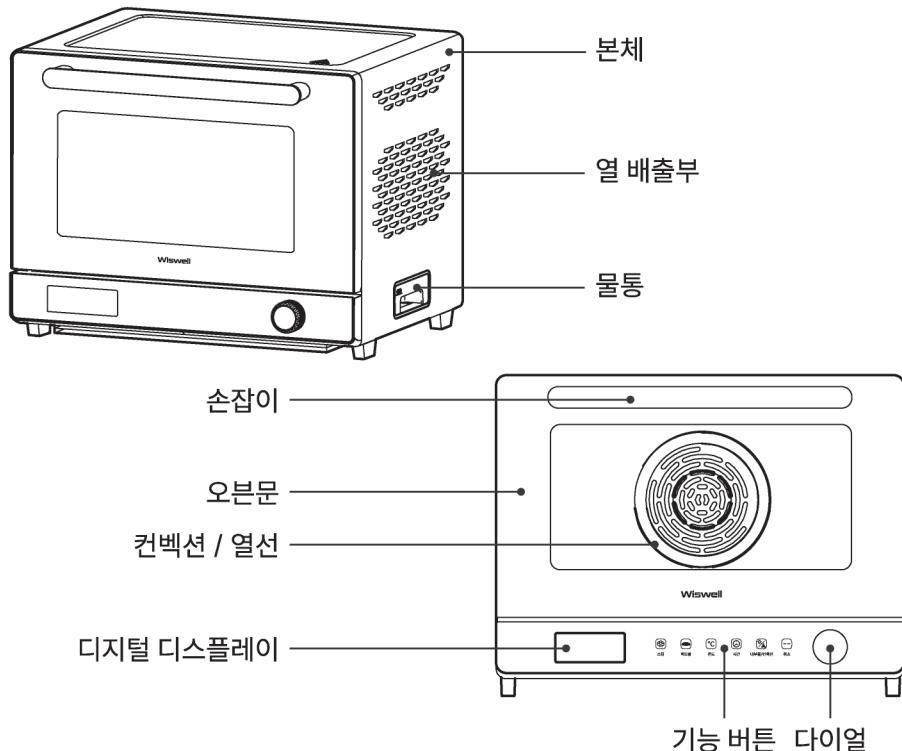

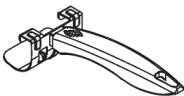


다용도 손잡이



사각쟁반



부스러기 받침대

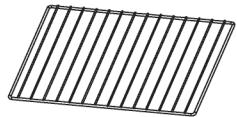

그릴망

▶ 구성품 재질 사각쟁반 - 금속제(불소수지도장) 그릴망 - 스테인레스

* 부스러기 받침대는 부스러기를 받치는 용도로 본체 하단에 고정 후 사용해 주셔야 하며
사각쟁반이나 그릴망처럼 사용 시 그을음이 생길 수 있으니 주의 부탁드립니다.

처음 사용하기 전!

- 오븐의 모든 포장재를 제거하고 누락된 구성품은 없는지 확인해 주십시오.
- 동봉된 모든 오븐 액세서리는 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 후 사용하여 주십시오.
- 처음 사용 전, 반드시 최고 온도에서 약 20분간 2회 공회전 후 사용하여 주십시오.
이 과정으로 생산 중 발생한 잔여물이나 냄새를 제거할 수 있습니다.

■ 오븐요리에 적합한 그릇 ■

- | | | | |
|-----------|------------|------------|------|
| ■ 내열 유리그릇 | ■ 내열 도자기 | ■ 금속 용기 | ■ 법랑 |
| ■ 양은 | ■ 스테인레스 제품 | ■ 철제 용기 | |
| ■ 알루미늄 호일 | ■ 알루미늄 컵 | ■ 알루미늄 도시락 | |

[주의]

- 플라스틱 등 열에 녹을 수 있는 그릇이나 일회용 종이 용기 등은 절대 사용하지 마십시오.
- 손잡이 부분까지 동일한 재질인지 확인하고 사용하여 주십시오.


사용 가이드

온도 측정 방법

- 오븐 2단(위에서 두 번째)에 그릴망 혹은 사각 쟁반을 넣고 온도계를 놓으신 후 측정하시는 것을 권장합니다.
- 온도 측정의 경우 제품 개봉 후 2회 공회전 뒤 측정하시면 좀 더 정확하게 측정할 수 있습니다.
- 아날로그 온도계와 디지털 온도계의 온도 측정 반응 시간에는 차이가 있을 수 있습니다.

※ 열선에 온도계를 걸어서 측정하면 온도계에 직접적으로 열이 가해져 더 높게 측정됩니다.

※ 온도 설정 시 상, 하단 열선의 온도 차이는 30°C 를 넘지 않도록 설정해 주십시오
예를 들어, 상단 열선은 230°C , 하단 열선은 120°C 로 설정할 경우 내부 온도가 충분히 올라가지 않아 조리의 완성도가 떨어질 수 있습니다.

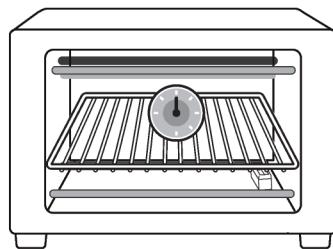

사각쟁반 사용 방법


- 기름기가 빠지는 고기 혹은 생선을 조리할 때 사용할 수 있습니다.
- 물을 담은 사각 쟁반에 그릴망을 올리고 요리 재료를 놓고 사용할 수 있습니다.
- 통닭구이와 같이 오랜 시간 조리할 때에는 사각 쟁반에 물을 넣어 사용할 수 있습니다.




※ 해당 그림은 참고용입니다. (본 제품은 로티세리 기능 및 구성품을 포함하고 있지 않습니다)

그릴망 사용 방법

- 조리를 위해 다양한 위치에서 그릴망 사용이 가능합니다.
- 그릴망 사용 위치는 요리 재료의 분량, 상태, 조리 방법 등에 따라 달라질 수 있으니, 하기의 위치는 적절히 참고하여 사용하여 주시기 바랍니다.

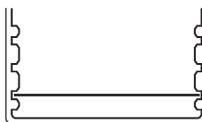

<통닭/파운드케이크>

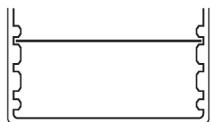

<쿠키>



<생선/불고기/구이>



<스테이크>

오븐 사용 방법

- 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.
- 조리 후 음식을 꺼내실 때에는 항상 오븐용 장갑을 사용하여 주십시오. 음식과 제품이 모두 뜨겁습니다.
- 오븐 요리에 적합한 그릇을 사용하여 주십시오.
- 사용하시고자 하는 기능 및 온도/시간 설정은 13페이지를 참고해 설정해 주십시오.

사용 가이드


제품 사용 방법

▶ 조작부 설명

표시창




조작 버튼

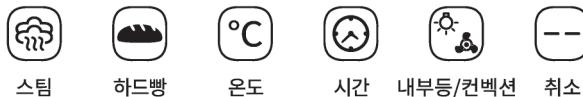

컨트롤 라이얼 및
시작/일시 정지 버튼



▶ 표시창 설명도

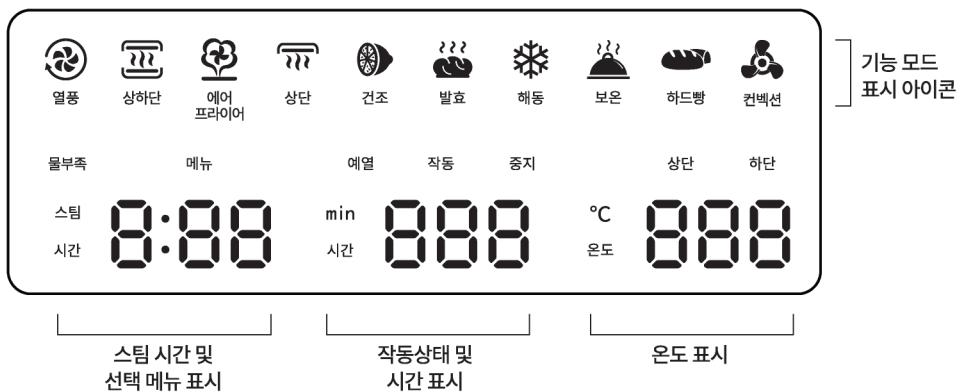

사용 가이드

모드 설명

1. 모든 표시창 및 아이콘의 불빛이 꺼져 있는 상태입니다.
대기 모드 전원을 껐을 시 대기모드로 진입합니다.

전원 플러그를 콘센트에 처음 연결하면 하기와 같이 전원이 연결되며 기능 표시 아이콘들만 표시가 됩니다.

2. **전원 연결 모드** 
열풍 상하단 에어프라이어 상단 건조 발효 해동 보온 하드빵 컨벡션

약 1분 30초 동안 조작이 없으면 전원 연결 모드로 전환됩니다.
컨트롤 다이얼을 돌리면 기능 등을 사용할 수 있습니다.

3. **준비 모드** 대기 모드 시 취소 버튼을 누르면 준비 모드로 진입합니다. 
기능 표시 아이콘 중 첫 번째 아이콘인 열풍이 깜빡이며 초기 설정된 시간 및 온도가 표시창에 표기됩니다. 

준비 모드 또는 전원 연결 모드에서 컨트롤 다이얼을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌리면 원하는 하기 기능들을 선택할 수 있습니다.

4. **기능 모드 선택** 
열풍 상하단 에어프라이어 상단 건조 발효 해동 보온 컨벡션

열풍 / 에어프라이어 / 건조 / 해동 모드 시 컨벡션이 같이 표시됩니다.
상하단, 상단, 발효, 보온 기능 선택 후 컨벡션 버튼을 길게 누르면 컨벡션이 동시에 작동합니다.

5. **전원** 취소 버튼을 한번 누르면 현재 작동 중이던 기능이 정지되며, 
길게 누르고 있으면 전원이 꺼지며 대기모드로 진입합니다.
대기 모드 시, 해당 버튼을 한번 누르면 준비 모드로 진입합니다.

사용 가이드

조작 버튼 설명

스팀 버튼을 눌러 조리하시고자 하는 기능에 스팀 기능을 추가할 수 있습니다.

*스팀 기능 사용 전 반드시 물통에 물이 채워져 있는지 확인하여 주십시오.

*물통 물 주입 방법은 사용 방법을 참고하여 주십시오.

*스팀 기능 추가 가능한 기능(열풍, 상하단, 에어프라이어, 상단)에서만 스팀이 작동합니다.

*스팀 기능은 건조 / 밸효 / 해동 기능에서 작동하지 않습니다.

*예열 작동 중에는 스팀 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다. 표시창에 작동 표시를 확인하신 뒤 버튼을 눌러 스팀 기능을 추가하여 주십시오.

*스팀 버튼을 길게 눌러 스팀 작동 시간을 설정할 수 있습니다(최소 1분 – 최대 9분 59초)

*스팀 시간이 세 번 깜빡이며 설정한 스팀 시간으로 작동합니다.

*스팀은 발생 시까지 약 30초에서 1분 정도 소요됩니다.



스팀

*온도 내부 온도에 따라 편차가 있을 수 있습니다.

*스팀 작동이 완료된 뒤 스팀관에 잔여 물이 남아 있으면 물이 흘러나올 수 있습니다.

*오븐 내 온도가 너무 높으면 스팀이 잘 보이지 않을 수 있습니다. 이는 작동 중 자연스러운 현상이며 제품 고장이 아닙니다.

중요!

*스팀 기능은 설정된 온도가 150°C 이상일 경우에만 설정 가능합니다.

150°C 미만일 경우 버튼을 눌러도 설정되지 않습니다.

*물통에 물이 부족하면 표시창에 물부족 표시가 나타나며 스팀 시간이 감소하지 않고 멈춥니다. 물통의 물이 채워져 있는지 확인하여 주십시오.

물을 채워 넣은 뒤 다시 스팀 버튼을 눌러 작동하여 주십시오.

설정된 시간이 다시 감소되며 스팀 기능이 작동합니다.


스팀 사용 방법

제품 우측 하단에 위치한 물통을 먼저 확인하여 주십시오.

표기된 MAX 선을 넘지 않도록 물을 넣어 주십시오. (MAX 약 240ml)

그림과 같은 방향으로 화살표를 위치시키신 뒤 물통 뚜껑을 닫고

제품에 장착하여 주십시오.

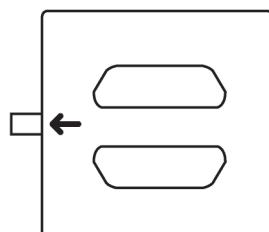

사용 가이드

조작 버튼 설명

해당 버튼을 누르면 표시창의 하드빵 표시 부분이 깜빡입니다.

컨트롤 다이얼 시작/일시정지 버튼을 눌러야 해당 작업을 시작하실 수 있습니다.

- 초기 설정 온도 : 220°C
- 온도 설정 범위 : 150~230°C
- 초기 설정 시간 : 26분 (스팀 시간 = 10분)
- 시간 설정 범위 : 1~120분
- 초기 설정 모드 : 컨벡션 기능 포함



하드빵

(해당 기능 작동 전 물통에 적정량의 물을 넣어 주십시오.)

스팀 기능이 기본으로 작동하여 물통에 물이 없을 시 작동이 불가할 수도 있습니다.

* 스팀 버튼을 눌러 스팀 시간을 조절할 수 있습니다. (1분~10분)

* 스팀 작동 중 수증기로 인해 오븐 내부가 뿌옇게 보이며 이는 제품의 정상 작동입니다.

설정하신 조리 시간이 끝나면 알림음과 함께 제품은 '전원 연결 모드'로 진입합니다.



온도

해당 버튼을 누르면 표시창의 온도 표시 부분이 깜빡입니다.

컨트롤 다이얼을 시계 방향으로 돌리면 온도가 1도씩 증가하며,

시계 반대 방향으로 돌리면 온도는 1도씩 감소됩니다.



시간

해당 버튼을 누르면 표시창의 시간 표시 부분이 깜빡입니다.

컨트롤 다이얼을 시계 방향으로 돌리면 시간은 +1분 분량으로 늘어나며,
시계 반대 방향으로 돌리면 온도는 -1분 분량으로 줄어듭니다.

* 식품 건조 및 발효 모드에서 시간은 각 +10분 분량 및 -10분 분량으로
늘어나거나 줄어듭니다.



내부등 컨벡션

해당 버튼을 눌러 컨벡션 기능이 포함되지 않은 모드에서 컨벡션 기능을
작동 시킬 수 있습니다.

*상하단, 상단, 발효, 보온 모드에서 컨벡션 기능을 추가할 수 있습니다.

*컨벡션 기능이 기본으로 작동하는 열풍, 에어프라이어, 건조, 해동 모드에서는

해당 버튼을 눌러도 컨벡션 기능을 취소할 수 없습니다.



*컨벡션 버튼을 약 3초간 길게 누르면 설정하신 모드와 함께 컨벡션 표시등이 들어옵니다.



내부등 컨벡션

해당 버튼을 한번 누르면 내부등이 점등되며

해당 버튼을 다시 누르면 내부등이 소등됩니다.

사용 가이드

표시창의 모든 불빛이 꺼져 있을 시(대기모드) 취소 버튼을 누르면 기기는 준비 모드로 진입하며 기능 표시 아이콘 중 첫 번째 아이콘 및 초기 설정인 열풍 기능의 불빛이 깜빡입니다. 



취소

컨트롤 다이얼을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌리면 각 기능 표시 아이콘에 불빛이 깜빡이며 해당 기능의 초기 설정된 시간과 온도가 표시창에 표기됩니다.

시간과 온도 설정을 하는 도중에 취소 버튼을 누르시면 기능 선택을 다시 할 수 있고 해당 기능의 초기 설정된 시간 및 온도로 되돌아갑니다.

만약 2분 동안 아무런 작업을 행하지 않으면 기기는 '전원 연결 모드'로 되돌아갑니다.

어떠한 작업 중 어떤 모드에서건 상관없이 해당 버튼을 길게 3초 이상 누르면 기기는 대기 모드로 진입합니다.

기능 사용 방법

기능 선택 시 아래 표를 참고하여 온도와 시간 / 컨벡션 / 스팀 기능을 설정하여 주십시오.

메뉴	기본설정		열선	컨벡션 기능	스팀
	온도	시간	후면 / 상단 / 하단	기본 / 설정 가능	기본 / 설정 가능
열풍	180°C	20분	후면만	기본	설정 가능
상하단	160°C	45분	상단, 하단	설정 가능	설정 가능
에어프라이어	200°C	20분	상단, 하단	기본	설정 가능
상단	180°C	60분	상단만	설정 가능	설정 가능
건조	65°C	480분	후면만	기본	불가
발효	38°C	60분	하단만	설정 가능	불가
해동	50°C	60분	상단만	기본	불가
보온	50°C	60분	하단만	설정 가능	불가

사용 가이드

각 기능 설명

* 조리하시고자 하는 음식에 맞게 다이얼을 돌려 선택하여 주십시오.

예열 작동 시 후면열선 + 후면 컨벡션만 작동합니다.



열풍



상하단



에어
프라이어



상단



건조



발효



해동



보온



하드빵



컨벡션

- 초기 설정 온도 : 180°C
- 초기 설정 시간 : 20분
- 초기 설정 모드 : 컨벡션 기능 포함
- 온도 설정 범위 : 80~200°C
- 시간 설정 범위 : 1~120분

준비 모드에서 컨트롤을 다이얼을 돌려 열풍에 맞추어 주십시오.

(초기 설정된 기능 모드는 열풍이므로 굳이 다이얼을 돌릴 필요는 없습니다.)



열풍

이후 시간 버튼을 누른 후 컨트롤을 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간을 설정해 주십시오. 이후 온도 버튼을 누른 후 컨트롤을 다이얼을 돌려 원하는 작업 온도를 설정해 주십시오. 상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작할 수 있습니다.

* 표시창에 예열이라고 표시되며 일정 시간 동안 예열 기능이 작동합니다.

* 예열 기능이 마치면 알림음과 함께 표시창에 작동 표시가 깜빡입니다.

(예열 종료 후 시작/정지 버튼을 누르지 않을 경우 작동이 되지 않으니

꼭 시작/정지 버튼을 눌러 작동시켜주세요.(미 작동 시 알림음이 울립니다.)

* 예열 종료 후 제품이 30분 동안 대기상태로 유지되며 30분 후 제품 대기상태로 돌아갑니다.

* 시작/일시 정지 버튼을 누르시면 설정된 온도와 시간으로 제품이 작동합니다.

후면 열선이 가열되어 작동합니다.

설정하신 조리 시간이 끝나면 알림음과 함께 제품은 '전원 연결 모드'로 진입합니다.

· 초기 설정 온도 : 160°C

· 온도 설정 범위 : 80~230°C

· 초기 설정 시간 : 45분

· 시간 설정 범위 : 1~120분

· 초기 설정 모드 : 컨벡션 기능 미포함



상하단

컨트롤을 다이얼을 돌려 상하단 모드에 맞추어 주십시오.

이후 시간 버튼을 누르신 후 컨트롤을 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간을 설정해 주십시오.

이후 온도 버튼을 누르신 후 컨트롤을 다이얼을 돌려 원하시는 작업 온도를 설정해 주십시오.

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다.

상하단 열선을 모두 가열하여 작동합니다. (상하단 각각 온도 설정 가능합니다.)

사용 가이드

상하단 온도 동시 설정 방법

- 온도 버튼을 한번 누르면 표시창에 상단, 하단이 표시되며 온도가 깜빡입니다.
- 다이얼을 돌려 원하시는 온도를 설정하여 주십시오.

상하단 온도 각각 설정 방법

- 상단, 하단이 표시된 상태에서 다시 한번 온도 버튼을 누르면 표시창에 상단만 표시되며 온도가 깜빡입니다.
- 다이얼을 돌려 원하시는 상단 온도를 설정하여 주십시오.
- 한 번 더 온도 버튼을 누르면 표시창에 하단만 표시되며 온도가 깜빡입니다.
- 다이얼을 돌려 원하시는 하단 온도를 설정하여 주십시오.
- 온도 설정 뒤 시작/일시정지 버튼을 누르면 제품이 작동합니다.



상하단

온도 설정 시 상, 하단 열선의 온도 차이는 30°C를 넘지 않도록 설정해 주십시오.

예를 들어, 상단 열선은 230°C, 하단 열선은 120°C로 설정할 경우 내부 온도가 충분히 올라가지 않아 조리의 완성도가 떨어질 수 있습니다.

*표시창에 예열이라고 표시되며 일정 시간 동안 예열 기능이 작동합니다.

*예열 기능이 마치면 알림음과 함께 표시창에 작동 표시가 깜빡입니다.

*시작/일시 정지 버튼을 누르시면 설정된 온도와 시간으로 제품이 작동합니다.

예열 기능의 작동을 원하지 않으실 경우 시작/일시 정지 버튼을 누르면 제품이 바로 작동합니다.

설정하신 조리 시간이 끝나면 알림음과 함께 제품은 '전원 연결 모드'로 진입합니다.

· 초기 설정 온도 : 200°C

· 온도 설정 범위 : 100~230°C

· 초기 설정 시간 : 20분

· 시간 설정 범위 : 1~120분

· 초기 설정 모드 : 컨벡션 기능 포함



에어
프라이어

컨트롤을 다이얼을 돌려 에어프라이어 모드에 맞추어 주십시오.

이후 시간 버튼을 누르신 후 컨트롤을 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간을 설정해 주십시오.

이후 온도 버튼을 누르신 후 컨트롤을 다이얼을 돌려 원하시는 작업 온도를 설정해 주십시오.

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다.

설정하신 조리 시간이 끝나면 알림음과 함께 제품은 '전원 연결 모드'로 진입합니다.

· 초기 설정 온도 : 180°C

· 온도 설정 범위 : 80~200°C

· 초기 설정 시간 : 60분

· 시간 설정 범위 : 1~120분

· 초기 설정 모드 : 컨벡션 기능 포함



상단

컨트롤을 다이얼을 돌려 상단 모드에 맞추어 주십시오.

이후 시간 버튼을 누르신 후 컨트롤을 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간을 설정해 주십시오.

이후 온도 버튼을 누르신 후 컨트롤을 다이얼을 돌려 원하시는 작업 온도를 설정해 주십시오.

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다.

설정하신 조리 시간이 끝나면 알림음과 함께 제품은 '전원 연결 모드'로 진입합니다.

사용 가이드

- 초기 설정 온도 : 65°C
- 초기 설정 시간 : 480분
- 초기 설정 모드 : 컨벡션 기능 포함
- 온도 설정 범위 : 30~90°C
- 시간 설정 범위 : 30~720분



건조

컨트를 다이얼을 돌려 건조 모드에 맞추어 주십시오.

이후 시간 버튼을 누르신 후 컨트를 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간을 설정해 주십시오.

이후 온도 버튼을 누르신 후 컨트를 다이얼을 돌려 원하시는 작업 온도를 설정해 주십시오.

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다.

* 후면 열선 및 컨벡션을 가동하여 작동합니다.

설정하신 조리 시간이 끝나면 알림음과 함께 제품은 '전원 연결 모드'로 진입합니다.

-
- 초기 설정 온도 : 38°C
 - 초기 설정 시간 : 60분
 - 초기 설정 모드 : 컨벡션 기능 미포함
 - 온도 설정 범위 : 25~60°C
 - 시간 설정 범위 : 30~720분



발효

컨트를 다이얼을 돌려 발효 모드에 맞추어 주십시오.

이후 시간 버튼을 누르신 후 컨트를 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간을 설정해 주십시오.

이후 온도 버튼을 누르신 후 컨트를 다이얼을 돌려 원하시는 작업 온도를 설정해 주십시오.

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다.

* 하단 열선이 작동합니다.

설정하신 조리 시간이 끝나면 알림음과 함께 제품은 '전원 연결 모드'로 진입합니다.

-
- 초기 설정 온도 : 50°C
 - 초기 설정 시간 : 60분
 - 초기 설정 모드 : 컨벡션 기능 포함
 - 온도 설정 범위 : 40~90°C
 - 시간 설정 범위 : 1~120분



해동

컨트를 다이얼을 돌려 해동 모드에 맞추어 주십시오.

이후 시간 버튼을 누르신 후 컨트를 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간을 설정해 주십시오.

이후 온도 버튼을 누르신 후 컨트를 다이얼을 돌려 원하시는 작업 온도를 설정해 주십시오.

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다.

* 상단 열선 및 컨벡션을 가동하여 작동합니다.

설정하신 조리 시간이 끝나면 알림음과 함께 제품은 '전원 연결 모드'로 진입합니다.

-
- 초기 설정 온도 : 50°C
 - 초기 설정 시간 : 60분
 - 초기 설정 모드 : 컨벡션 기능 미포함
 - 온도 설정 범위 : 35~60°C
 - 시간 설정 범위 : 1~120분



보온

컨트를 다이얼을 돌려 보온 모드에 맞추어 주십시오.

이후 시간 버튼을 누르신 후 컨트를 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간을 설정해 주십시오.

이후 온도 버튼을 누르신 후 컨트를 다이얼을 돌려 원하시는 작업 온도를 설정해 주십시오.

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다.

* 상단 열선 및 컨벡션을 가동하여 작동합니다.

설정하신 조리 시간이 끝나면 알림음과 함께 제품은 '전원 연결 모드'로 진입합니다.

사용 가이드

컨트롤 패널 사용 방법

▶ 메뉴 – 취향에 따라 설정값을 변경하여 사용 가능합니다.

	메뉴	설정 가능 시간(분)	기본 설정 시간(분)	조절 단위 (분)	설정 가능 온도 (°C)	기본 온도 (°C)	조절 단위 (°C)	예열	상단	후면	하단	컨벡션	스팀
1	쿠키	1~120	20	1	80~200	180	1	○	×	○	×	○	설정 가능
2	비스킷	1~120	20	1	80~230	165	1	○	×	○	×	○	설정 가능
3	크로아상	1~120	18	1	80~230	175	1	○	×	○	×	○	설정 가능
4	에그타르트	1~120	26	1	80~230	200	1	○	○	×	○	×	설정 가능
5	쉬폰 케이크	1~120	50	1	80~230	140	1	○	○	×	○	×	설정 가능
6	토스트	1~120	42	1	80~230	170	1	○	○	×	○	×	설정 가능
7	피자	1~120	17	1	80~230	200	1	○	○	×	○	×	설정 가능
8	생선	1~120	35	1	80~230	230	1	○	○	×	○	×	설정 가능
9	해산물	1~120	11	1	80~230	180	1	○	○	×	○	×	설정 가능
10	닭날개	1~120	19	1	80~230	180	1	×	○	×	○	○	설정 가능
11	고구마	1~120	45	1	80~230	230	1	×	○	×	○	○	설정 가능
12	말린과일	30~720	480	10	30~90	80	1	×	×	○	×	○	×
13	요거트	30~720	570	10	25~60	40	1	×	×	×	○	×	×
14	발효	30~720	480	10	25~60	40	1	×	×	×	○	○	×
15	해동	30~720	30	10	25~60	25	1	×	×	×	○	○	×

* 컨벡션 버튼을 통해 컨벡션 기능을 사용하실 수 있습니다.

* 스팀 버튼을 통해 스팀 기능을 사용하실 수 있습니다.

* 표시되는 설정값은 기본 조리 시간으로 재료의 상태 및 조리 환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.

세척 및 보관 방법



세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고
제품 및 사용한 모든 구성품의 열을 충분히 식혀주십시오.


- 사용 후에는 항상 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 다음 보관하여 주십시오.
- 사용 직후 제품이 매우 뜨거워 화상의 위험이 있을 수 있으므로
반드시 전원 플러그를 뽑고 충분히 식힌 다음 세척해 주십시오.
※ 약간의 미열이 남아 있는 상태에서 세척해주십시오.
- 제품 외부는 젖은 행주를 사용하여 닦은 후 마른 행주로 물기를 제거해 주십시오.
이 때, 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품 내부는 키친 타올을 사용하여 깨끗하게 닦아주십시오.
- 사용한 구성품은 조리 완료 후 미지근한 거품물로 세척하여주십시오.
- 세척 시 연마제 또는 거친 수세미를 사용하지 마십시오.
변색 또는 제품 표면이 벗겨질 수 있습니다.

② 주의사항

- 제품 세척 시 변색 및 표면 손실을 방지하기 위해 화학물질, 철, 나무 또는 연마재 도구를 사용하지 마십시오.
- 제품을 통째로 물속에 담그지 마십시오.
- 음식과 닿는 부분은 음식 간 상호 오염을 막기 위하여 정기적으로 청소하여 주십시오.
- 따뜻한 물과 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 음식과 닿는 부분을 청소하는 것을 권장해 드립니다.
- 식중독이나 상호 오염을 막기 위하여 항상 적절한 식품 위생 관리가 필요합니다.
- 제품 내부 열선을 주기적으로 청소하여 주십시오.
기름진 음식 조리 후 그대로 방치할 경우 그을음이 발생할 수 있으니 주기적으로 청소하여 내부 음식물찌꺼기를 제거하여 주십시오.
- ※ 열선은 소모품으로 부식의 위험을 방지하기 위하여 노후 증상 시 교체를 권장 드립니다.
- 식기세척기 사용 여부를 확인하여 주십시오.(사용 가능 : 사각쟁반, 그릴망)

내부렉 탈 부착 방법

- 오븐렉의 하단 홈을 아래에 위치한 2개의 거치대에 먼저 걸어주십시오.
- 오븐렉 상단부분에 약간의 힘을 주며 누른 다음
오븐 상단 홈에 끼워 주십시오.
- * 오븐렉을 분리하실 경우 위 순서의 반대로 작업하여 주십시오.

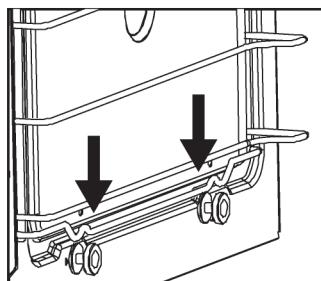

문제 발생 시 해결방법

- 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
- 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.

작동이 되지 않아요!

- 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 혹은 전원 버튼이 작동 중인지 확인하여 주십시오.
※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.

음식물이 타요!

- 온도와 시간을 조절하십시오.
- 열선과 너무 가까울 경우 간혹 음식물이 타는 경우가 있습니다.
재료의 종류에 따라 그릴망 위치를 알맞게 조정하여 주십시오.

음식물이 익지 않아요!

- 음식물의 양이 많거나 크기를 경우 조리시간이 길어질 수 있습니다.
적당한 양과 적당한 크기의 음식을 넣어 주십시오.
- 오븐 문을 자주 열게 되면 내부 열기가 식어 조리 시간이 길어질 수 있습니다.

제품에서 연기가 나오!

- 최초 사용 시 공회전 과정에서 연기가 발생할 수 있으나, 이는 생산 과정에서 발생한 잔여물을 연소시키는 과정으로 정상적인 현상입니다.
- 열선과 내부에 심한 얼룩 혹은 기름 및 음식물이 있는 경우 연기가 발생할 수 있으며, 조리 전/후 항상 내부를 깨끗하게 세척하여 주십시오.

누전 차단기가 내려갔어요!

- 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오.

열선 청소는 어떻게 해야 할까요?

- 사용 후 미열이 남아있는 상태에서 키친타월을 사용해 닦아주십시오.
※ 주의 : 제품 내/외부보다 열선이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하여 주십시오.
장시간 사용하지 않았을 때에는 조리 전 청소하여 주십시오.

내부등이 나오지 않아요!

- 내부등이 나오지 않으면 전구가 고장나서 교체가 필요합니다.
전구는 소모품으로 별도 구매 필요하니 고객센터로 문의하여 주십시오.

제품에 에러 코드가 나타났을 때 아래 내용을 확인하여 주십시오.

- E01 – 상단 온도 센서 오류
- E02 – 하단 온도 센서 오류
- E03 – 후면 온도 센서 오류
- E04 – 제품 과열 방지

제품 사양

제품명	전기오븐기기	최대용량	40L
모델명	WOP200	정격전압	220V~ ,60Hz
제품색상	크림베이지	소비전력	2100W
제품크기	[W] 520 x [D] 518 x [H] 408mm	제품무게	14.8kg (구성품제외)

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.

단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.
- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.
 - 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	전기오븐기기	보증기간
모 델 명	WOP200	
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
고객주소	년 월 일	성명:
		전화:
구 입 처	상호:	성명:
	주소:	전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산 • 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워
- A/S문의 : 02)872-8045 • 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.

제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

