




Wiswell

Egg Steam

말하는 에그스팀기 WSE612 사용설명서

WSE612

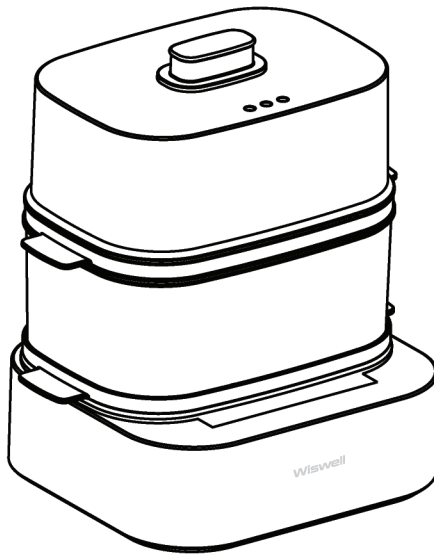

- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

사용 시 주의사항



안전을 위해 꼭
지켜주십시오!

- ※ 본 설명서를 충분히 숙지 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서의 '사용 시 주의사항'은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로, 반드시 자세히 읽은 후 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 경고

<p>본 제품은 가정용입니다.</p> 	<p>본 제품은 220V 전용 제품으로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 사용하여 주십시오.</p>  <p>고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.</p>
<p>제품이 고장 난 상태에서는 사용하지 마십시오.</p> <p>이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 반드시 사용을 중지해 주십시오.</p> 	<p>사용하지 않을 때는 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.</p> <p>코드선에 의해서 제품이 떨어지거나 사람이 넘어질 위험이 있습니다.</p> 
<p>한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 꽂아 사용하지 마십시오</p> <p>감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.</p> 	<p>전원코드를 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.</p> <p>감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>코드를 꽂을 때는 전원 플러그를 확인하십시오.</p> <p>전원 케이블 고장 시에는 a/s 혹은 c/s센터로 문의하십시오.</p> 	<p>제품 사용 중에는 뜨거우므로 나무로 된 바닥은 피하시고, 평평한 곳에서 사용하십시오.</p> 

※ 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다.

상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임지지 않습니다.

※ 본 제품은 실내외에서 사용할 수 있고 제품의 용도에 맞게 사용하십시오

※ 전용 콘센트 이외의 콘센트 사용으로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.

※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.

※ 누전 방지를 위하여 물 혹은 기타 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오.

※ 코드를 테이블 밑으로 늘어지게 하지 마시고, 케이블이 뜨거운 제품 표면에 닿지 않도록 하십시오.

※ 제품 포장 비닐 등을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오. 사고 및 질식의 원인이 됩니다.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 주의

<p>구성품을 칼 또는 포크 등으로 긁어 사용하지 마십시오.</p> <p>코팅이 벗겨지는 원인이 됩니다.</p> 	<p>천등이 칠 때에는 전원 플러그를 만지지 마십시오.</p> <p>감전의 원인이 됩니다.</p> 
<p>조리가 완료되면 집게 또는 주걱 등을 사용하여 꺼내 주십시오.</p> <p>제품 및 음식이 매우 뜨겁기 때문에 화상의 위험이 있습니다.</p> 	<p>찜질방이나 목욕탕 같은 습한 곳에서는 사용하지 마십시오.</p> <p>감전, 화재 및 제품 고장의 위험이 있습니다.</p> 
<p>제품 사용 시 행주 등을 올려놓지 않도록 주의하여 주십시오.</p> <p>변형 및 화재의 원인이 됩니다.</p> 	<p>제품에 충격을 가하지 마십시오.</p> <p>제품 고장, 파손의 원인 및 상해의 위험이 있습니다.</p> 

※ 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)이 사용하면 위험할 수 있습니다.
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.

※ 외출 시에는 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
장시간 발열로 인한 이상 작동 및 화재의 위험이 있습니다.

※ 적당한 양의 음식 재료를 넣고 조리하여 주십시오.


안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 금지

본 제품을 절대로 분해, 수리,
개조하지 마십시오.

이상 작동으로 인해 화재, 감전,
상해의 위험이 있습니다.

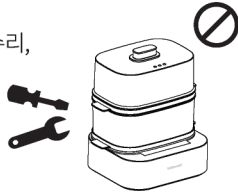

제품 사용중에는 어린이가 절대
곁에 있지 않게 하십시오.

화상 및 부상의 위험이 있습니다.




젖은 손으로 전원 플러그를
만지지 마십시오.

화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




벗겨진 코드나 파손된
플러그 및 헐거운 콘센트는
절대 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

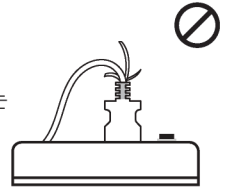

전원코드 부분을 잡아당겨
빼지 마십시오.

코드 부분의 피복이 손상되거나
단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

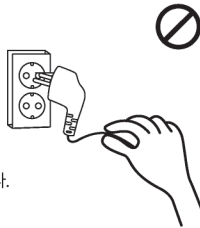

조리 중 또는 조리 직후
제품이 매우 뜨거우므로
절대 손을 대지 마십시오

화상의 원인이 됩니다.



가스레인지 주변, 뜨거운 테이블,
전열기구 등 뜨거운 환경에서
사용하지 마십시오.

사고, 고장, 제품 변형의 원인이 됩니다.




제품에 물을 직접 뿌리거나
벤젠, 알콜, 신나, 왁스 등으로
닦지 마십시오.

변색, 탈색 또는 손상으로 인한
감전 및 화재의 원인이 됩니다.




- ※ 조리 중 또는 조리 직후 제품을 열 때 얼굴이나 신체를 가까이하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- ※ 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 누전으로 인한 발열 및 발화의 원인이 됩니다.
- ※ 전원플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 위에 다른 제품 혹은 가스버너 등의 조리 기기 또는 열에 약한 물건을 올려놓거나 사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳에서 제품을 설치 및 사용하지 마십시오.
- ※ 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- ※ 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- ※ 열기로 인한 화재의 위험이 있으므로 커튼 근처 등 가연성이 있는 물체 옆에 제품을 놓지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 플라스틱 재질의 조명기구 밑에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 애완 동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의하여 주시고, 미 사용시에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해, 화상, 화재 등의 원인이 됩니다.
- ※ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ※ 본사의 AS센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오. 감전/발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.
- ※ 신체 내부에 의료기기(예:인공 심장기 등)를 사용하시는 분은 문제가 발생할 수 있으니 반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오. 제품 작동 시 영향을 받을 수 있으므로 30cm 이상 거리를 유지하여 사용하시기 바랍니다.
- ※ 청소 또는 이동은 제품이 뜨거운 상태에서는 하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- ※ 제조회사에서 판매하지 않거나 제공하지 않은 부품의 사용은 화재, 감전 또는 부상을 일으킬 수 있습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리를 사용하실 경우, 부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

제품 규격

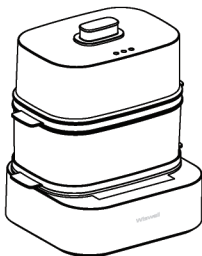

[W] 206 × [D] 164 × [H] 226mm

각 부의 명칭 및 구성품

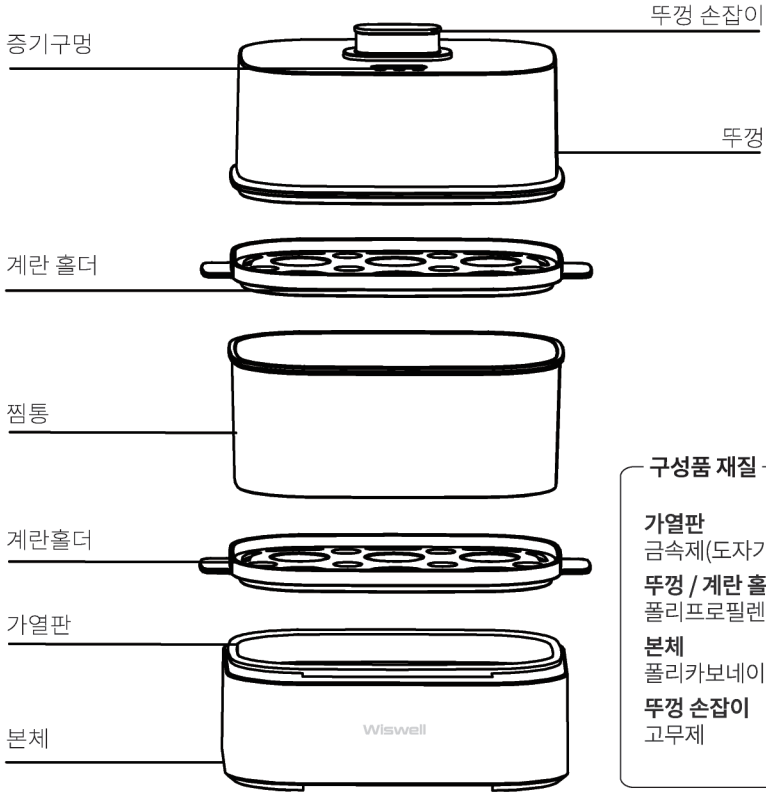

제품 사용 전 설명


ⓘ 사용 전 주의사항

- ⊙ 사용 전 제품이 평평한 곳에 있는지 확인하여 주십시오.
- ⊙ 과도한 양의 재료를 넣어 사용하지 마십시오.
- ⊙ 조리 중 또는 조리 직후 제품이 매우 뜨거우므로 절대 손을 대지 마십시오.
- ⊙ 제품 사용 종료 후에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- ⊙ 제품 작동 중 기기에서 증기가 나올 수 있습니다. 기기를 열거나 닫을 때 주의하여 주십시오.
- ⊙ 제품이 강제로 닫으려 하지 마십시오.
- ⊙ 제품이 작동 중이거나 전원플러그를 뽑은 직후에는 제품 표면 및 손잡이가 매우 뜨거우니 화상에 주의하여 주십시오.

❗ 처음 사용하기 전!


- ⊙ 제품의 모든 포장재를 제거하고 빠진 구성품은 없는지 확인하여 주십시오.
- ⊙ 제품 사용 전 모든 구성품을 깨끗하게 씻어 완전히 건조한 후 사용하여 주십시오.
- ⊙ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트 사용을 권장합니다.

제품 사용법

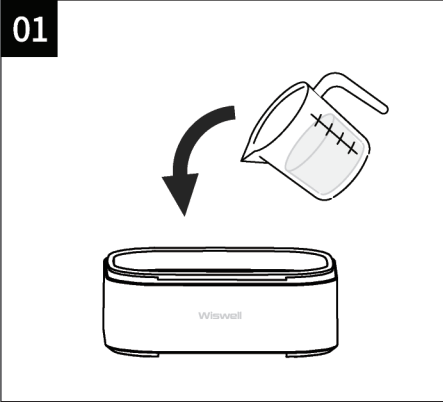


1) 본체 내부 MAX 선에 맞춰 물을 가열판에 부어주십시오.

* 투입할 수 있는 물의 양은 350ml입니다.

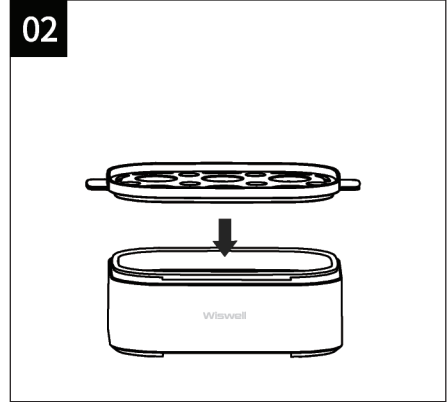

2) 계란 홀더를 얹어주십시오.

* 조리하시고자 하는 계란 개수에 맞춰 홀더를 알맞게 사용하여 주십시오

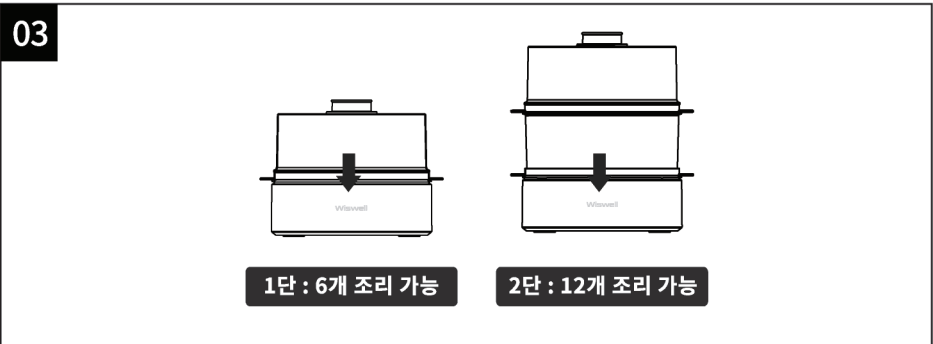

3) 계란 홀더에 계란을 놓고 뚜껑을 닫아 주십시오.

* 조리하시고자 하는 계란 개수에 맞춰 홀더를 알맞게 사용하여 주십시오

4) 전원 플러그를 꽂으면 본체에 '---' 표시가 나타나며 제품이 대기 상태가 됩니다.

* 아래 메뉴를 참고하시어 계란을 취향에 따라 조리하여 주십시오.


제품 사용법

[메뉴 사용법]

- * 본 제품은 음성 지원이 되는 제품입니다.
- * 선택된 메뉴에 따라 음성으로 조리 시작 및 완료 상태를 안내합니다.


메뉴 (디스플레이)	안내음성	조리 시간	시간 설정 범위
1-1	촉촉한 반숙 1단 조리가 시작됩니다.	13분	설정 불가
1-2	부드러운 반숙 1단 조리가 시작됩니다.	14분	설정 불가
1-3	완숙 1단 조리가 시작됩니다.	18분	설정 불가
2-1	부드러운 반숙 2단 조리가 시작됩니다.	22분	설정 불가
2-2	완숙 2단 조리가 시작됩니다.	26분	설정 불가
DIY	조리가 시작됩니다.	10분	10~40분

- * 메뉴 선택 후 디스플레이 창에 선택된 메뉴가 세 번 깜빡인 뒤 설정된 메뉴로 조리를 시작합니다.
- * 선택하신 메뉴와 남은 시간이 디스플레이에 번 갈아서 나타납니다.
- * 냉장고에서 바로 꺼낸 계란 기준입니다. 계란 온도에 따라 결과물이 다를 수 있으니 알맞게 시간을 조절하여 조리하여 주십시오
- * DIY 메뉴는 조리하시고자 제품의 시간 설정이 필요할 때 적합합니다.
- * DIY 메뉴 설정 시에만 조리가 시작됩니다. 안내 음성 뒤 본체의 - / + 을 통하여 조리하시고자 하는 시간 설정이 가능합니다.

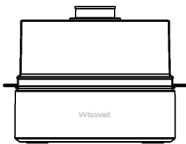

[1단 기준]

- 1-1 계란을 촉촉한 반숙으로 조리하시고자 할 때 적합합니다.
- 1-2 계란을 부드러운 반숙으로 조리하시고자 할 때 적합합니다.
- 1-3 계란을 완숙으로 조리하시고자 할 때 적합합니다.

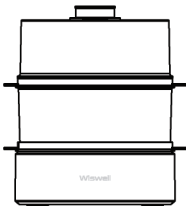

[2단 기준]

- 2-1 계란을 부드러운 반숙으로 조리하시고자 할 때 적합합니다.
- 2-2 계란을 완숙으로 조리하시고자 할 때 적합합니다.

제품 사용법

* 조리 완료 예정 안내 음성

- DIY를 제외한 모든 메뉴의 조리가 완료되기 1분 전 '곧 조리가 완료됩니다.'라는 음성과 함께 조리 완료 예정임을 알려줍니다.

* 조리 완료 안내 음성

- DIY를 제외한 모든 메뉴의 조리가 완료될 경우 '조리가 종료되었습니다.'라는 음성과 함께 제품 작동이 완료됩니다.

* 조리가 종료되면 디스플레이 창에 '---'이 나타나며 제품이 대기 상태가 됩니다.

- DIY 메뉴 선택 후 설정하신 시간의 조리가 종료되었을 경우 '조리가 종료되어 보온이 시작됩니다'라는 음성과 함께 보온 기능이 시작됩니다.

* 보온 기능은 2시간이며, 보온 종료 후 디스플레이 창에 '---'이 나타나며 제품이 대기 상태가 됩니다.

[예약 기능 사용법]

* 메뉴 선택 후 예약 버튼을 2초간 누르시면 예약 설정이 가능합니다.

* 30분~4시간 59분 / 1분 단위로 설정 가능

* 5시간~12시간 / 1시간 단위로 설정 가능

* 최소 예약 가능 시간 30분 / 최대 예약 설정 가능 시간 12시간

* -/+을 오래 누르고 있으면 30분 단위로 증가 / 감소합니다.

* 예약 시간을 언제든지 -/+버튼을 눌러 조정할 수 있습니다.

! 주의사항

※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트 사용을 권장합니다.

※ 장시간 연속 사용은 자제하여 주시기 바랍니다.

※ 조리 완료 후 주방용 보호장갑 사용을 권장합니다.

※ 제품을 자주 열게 되면 내부의 열과 증기를 잃어 조리에 영향을 줄 수 있습니다.

※ 칼 또는 포크 등의 날카로운 조리 도구로 음식을 꺼내지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

※ 날카로운 조리 도구 사용 및 과도한 세척으로 제품이 손상될 경우, 제품 사용 수명이 상대적으로 짧을 수 있으니 주의하여 주십시오.

※ 제품 작동 직후에는 본체가 매우 뜨거우니 반드시 손잡이를 사용하여 주십시오.

※ 제품 사용 완료 후 플러그를 완전히 분리 후 제품을 열어 열을 완전히 식힌 후 보관하여 주십시오.

세척 및 보관 방법



**세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고
제품 및 사용한 모든 구성품의 열을 충분히 식혀주십시오.**

- 사용 후에는 항상 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 다음 보관하여 주십시오.
- 사용 직후 제품이 매우 뜨거워 화상의 위험이 있을 수 있으므로 반드시 전원 플러그를 뽑고 충분히 식힌 다음 세척해 주십시오.
※ 약간의 미열이 남아 있는 상태에서 세척해 주십시오.
- 제품 외부는 젖은 행주를 사용하여 닦은 후 마른행주로 물기를 제거해 주십시오.
이때, 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품 내부는 키친타월을 사용하여 깨끗하게 닦아주십시오.
- 사용한 구성품은 조리 완료 후 미지근한 거품 물로 씻어주십시오.
- 세척 시 연마제 또는 거친 수세미를 사용하지 마십시오.
변색 또는 제품 표면이 벗겨질 수 있습니다.

☑ 주의사항

- 제품 세척 시 변색 및 표면 손실을 방지하기 위해 화학물질, 철, 나무 또는 연마제 도구를 사용하지 마십시오.
- 제품을 통째로 물속에 담그지 마십시오.
- 음식과 닿는 부분은 음식 간 상호 오염을 막기 위하여 정기적으로 청소하여 주십시오.
- 따뜻한 물과 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 음식과 닿는 부분을 청소하는 것을 권장해 드립니다.
- 식중독이나 상호 오염을 막기 위하여 항상 적절한 식품 위생 관리가 필요합니다.
- 전원플러그와 본체는 절대 물에 담그지 마십시오.
기기의 손상, 화재, 감전 또는 부상 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 깨끗한 상태를 유지하기 위하여 제품 사용 완료 후에는 세척하여 제품의 청결을 유지하여 주십시오.
- 식기세척기 사용가능(뚜껑, 찜 판, 찜통)

문제 발생 시 해결 방법

- 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인하여 주십시오.
- 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락하여 주십시오.

작동이 되지 않아요!

- 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.
- 전원 버튼이 작동 중인지 확인하여 주십시오.
- ※멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트 사용을 권장합니다.


음식물이 익지 않아요!

- 음식물의 양이 많거나 크기가 클 경우 조리시간이 길어질 수 있습니다.
적당한 양과 적당한 크기의 음식을 넣어 주십시오.
- 제품을 자주 열게 되면 열기가 식어 조리 시간이 길어질 수 있습니다.

누전 차단기가 내려갔어요!

- 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오.
-

말하는 에그스팀기
WSE612

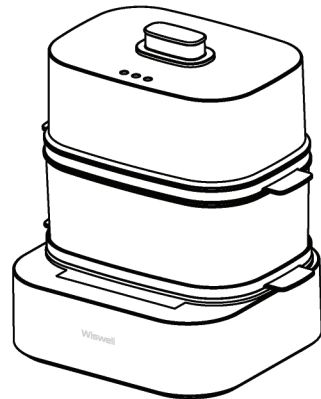

제품 사양

제품명	달걀조리기	정격전압	220V~, 60Hz
모델명	WSE612	소비전력	350W
제품크기	[W] 206 × [D] 164 × [H] 226mm		
제품무게	0.82kg (구성품 포함)		

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	달걀조리기			보증기간
모 델 명	WSE612			
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소	년	월	일	
구 입 처	성명:	성명:		
	전화:	전화:		
	주소:	주소:		
	주 소:	주 소:		

- 수입원/판매원 : (주)중산물산 ● 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워
- A/S문의 : 02)872-8045 ● 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.