

Wiswell


Coffee Grinder

—
위즈웰 커피그라인더
사용 설명서

모델명:
WSG-9900



사용 영상

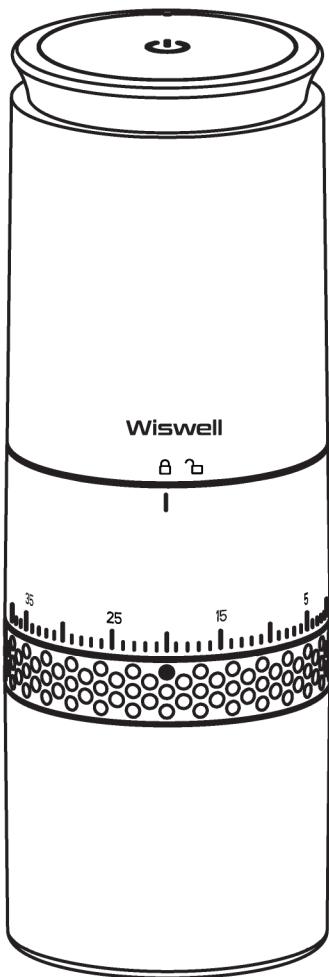

- 본 제품은 국내에서만 사용 가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.






안전을 위해 꼭 지켜주십시오!

- ※ 본 설명서를 충분히 숙지 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서의 '사용 시 주의사항'은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로, 반드시 자세히 읽은 후 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

경고
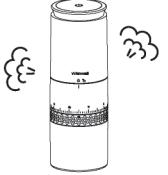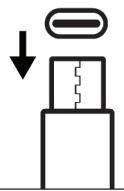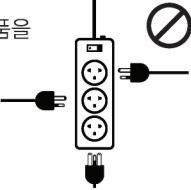
<p>본 제품은 가정용입니다.</p>  	<p>동봉된 USB 케이블과 DC3.7V/1A 13W에 부합하는 인증된 어댑터를 사용하여 주십시오. 고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.</p> 
<p>제품이 고장 난 상태에서는 사용하지 마십시오. 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 반드시 사용을 중지해 주십시오.</p> 	<p>사용하지 않을 때는 반드시 USB 케이블을 뽑아주십시오. 코드선에 의해서 제품이 떨어지거나 사람이 넘어질 위험이 있습니다.</p> 
<p>한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 꽂아 사용하지 마십시오 감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.</p> 	<p>USB 케이블을 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하십시오. 감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>USB 케이블을 어댑터에 꽂을 때는 케이블 상태를 확인하십시오. USB 케이블 고장 시에는 a/s 혹은 c/s센터로 문의하십시오.</p> 	<p>제품 사용 시 안정적이고 수평적이며 평평한 곳에서 사용하여 주십시오.</p> 

- ※ 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다.
상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임지지 않습니다.
- ※ 본 제품은 실내에서만 사용 가능하며 제품의 용도에 맞게 사용하십시오.
- ※ USB 케이블 및 제품에 부합하는 어댑터 이외의 사용으로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
- ※ 누전 방지를 위하여 물 혹은 기타 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오.
- ※ USB 케이블을 테이블 밑으로 늘어지게 하지 마시고 케이블이 뜨거운 제품 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- ※ 제품 포장 비닐 등을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오.
사고 및 질식의 원인이 됩니다.
- ※ 어린이의 제품 사용을 삼가하여 주시고, 가지고 놀지 못하도록 보호자 분께서 감독하여 주십시오.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사과 또는 화상의 위험성이 있습니다.

주의


구성품을 칼 또는 포크 등으로 긁어 사용하지 마십시오.

제품 손상의 원인이 됩니다.




천둥이 칠 때에는 USB 케이블을 만지지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.

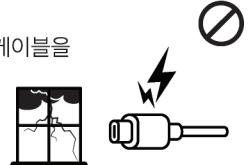


제품에 충격을 가하지 마십시오.


제품 고장, 파손의 원인 및 상해의 위험이 있습니다.

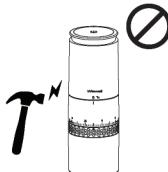

찜질방이나 목욕탕 같은 습한 곳에서는 사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 제품 고장의 위험이 있습니다.

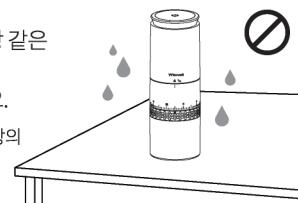
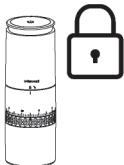
<p>사용 중 또는 세척 시 본체를 통째로 물에 담그지 마십시오.</p>	 <p>USB 케이블이 물 또는 기타 액체에 젖지 않도록 주의하여 주십시오. 화재나 전기충격 등 상해의 위험이 있습니다.</p>
<p>제품 사용 전 모든 구성품이 제대로 조립되었는지 확인하십시오.</p>	 <p>직사광선이 들어오는 곳에 제품을 보관하지 마십시오. 제품 변색의 원인이 됩니다.</p>

- ※ 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나
관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.
- ※ 외출 시에는 반드시 USB 케이블을 분리하여 주십시오.
장시간 발열로 인한 이상 작동 및 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 적당량의 재료를 넣어 사용하여 주십시오.
- ※ 연속으로 장시간 사용 시 과열되어 제품에 문제가 생길 수 있으니 본체를 충분히 식힌 후
다시 사용하여 주시기 바랍니다.
- ※ 제품을 잘못된 방법으로 사용 시 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ※ 사용 전 포장 혹은 보호 필름을 모두 제거하여 주십시오.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사과 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 금지

본 제품을 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



제품 사용중에는 어린이가 절대 곁에 있지 않게 하십시오.




젖은 손으로 USB 케이블을 만지지 마십시오.

화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



손상된 USB 케이블 및 파손된 어댑터는 절대 사용하지 마십시오.

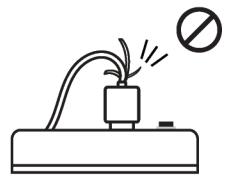

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

USB 케이블을 잡아당겨 빼지 마십시오.

케이블의 피복이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 알콜, 신나, 왁스 등으로 닦지 마십시오.

변색, 탈색 또는 손상으로 인한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



가스레인지 주변, 뜨거운 테이블, 전열기구 등 뜨거운 환경에서 사용하지 마십시오.

사고, 고장, 제품 변형의 원인이 됩니다.



※ 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오. 사고 및 화재의 원인이 됩니다.

※ 제품을 이동하면서 사용하지 마십시오. 사고 및 화재의 원인이 됩니다.

※ 제품에 핀이나 철사 등 금속물 등의 이물질을 넣지 마십시오.

 이상 동작하여 부상, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

※ 본 제품을 수납장 내부에 넣고 사용하지 마십시오.

- ※ 제품 위에 다른 제품 혹은 가스버너 등의 조리 기기 또는 열에 약한 물건을 올려놓거나 사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- ※ 자리를 비우거나 청소/세척 전에는 항상 USB 케이블, 어댑터를 본체에서 분리하여 주십시오.
- ※ 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳에서 제품을 설치 및 사용하지 마십시오.
- ※ 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- ※ 열기로 인한 화재의 위험이 있으므로 커튼 근처 등 가연성이 있는 물체 옆에 제품을 놓지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 가연성이 있는 물체를 제품 상단 또는 하단에 덮거나 깔지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ USB 케이블을 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- ※ 제품에 이상이 있을 경우 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- ※ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ※ 애완 동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의하여 주십시오.
- ※ 제품을 사용하지 않을 경우 반드시 제품, USB 케이블, 어댑터를 분리하여 주십시오.
- ※ 신체 내부에 의료기기(예:인공 심장기 등)를 사용하시는 분은 문제가 발생할 수 있으니 반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오. 제품 작동 시 영향을 받을 수 있으므로 30cm 이상 거리를 유지하여 사용하시기 바랍니다.
- ※ 본사의 AS센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오. 감전/발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.
- ※ 감독없이 어린이가 본 제품의 세척 또는 조립 등의 행동을 진행할 수 없습니다.
- ※ 제조회사에서 판매하지 않거나 제공하지 않은 부품의 사용은 화재, 감전 또는 부상을 일으킬 수 있습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리를 사용하실 경우, 부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

제품 사용 전 설명


① 사용 전 주의사항

- 평평한 곳에서 제품을 사용하여 주십시오.
- 제품이 조립되지 않을 정도의 과도한 양의 재료를 넣어 사용하지 마십시오.
- 식자재 이외의 재료를 넣어 사용하지 마십시오.
- 제품을 세척 및 분리할 때에는 전원을 반드시 꺼주십시오.
- 제품의 본체를 물에 담가서 세척하지 마십시오.
- 충전 중에는 제품이 작동하지 않으므로 충전이 완료된 후 USB 케이블을 분리한 뒤 사용하여 주십시오.
- 구성품 등을 분리하거나 조립할 때에는 날카로운 부분에 베이거나 손가락이 끼지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품의 과열을 막기 위하여 최소 1분간 식혀 주신 후 재사용하여 주십시오.

처음 사용하기 전!

- 제품의 모든 포장재를 제거하고 누락된 구성품은 없는지 확인하여 주십시오.
- 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트 사용을 권장합니다.
- 제품 사용 전에 모든 구성품은 깨끗하게 청소/세척하여 완전히 건조한 후 사용하여 주십시오.
- 처음 사용 전 제품을 완전히 충전 후 사용하시는 것을 권장합니다.
제품은 1~2회 정도 완전히 충전된 후 성능이 가장 좋습니다.
- 완전히 충전된 제품을 계속 충전하지 마십시오. 배터리의 수명을 단축시킬 수 있습니다.
- 처음 사용 시 모터에서 냄새가 날 수 있으나 이는 정상적인 현상이며 곧 사라집니다.
- DC3.7V/1A 13W에 부합하는 인증된 어댑터를 사용하여 주십시오.
- 기름기가 함유된 알갱이, 씨앗(땅콩, 호박씨 등)을 분쇄할 경우 제품이 고장 날 수 있으니 주의하여 주십시오.

각 부의 명칭 및 구성품

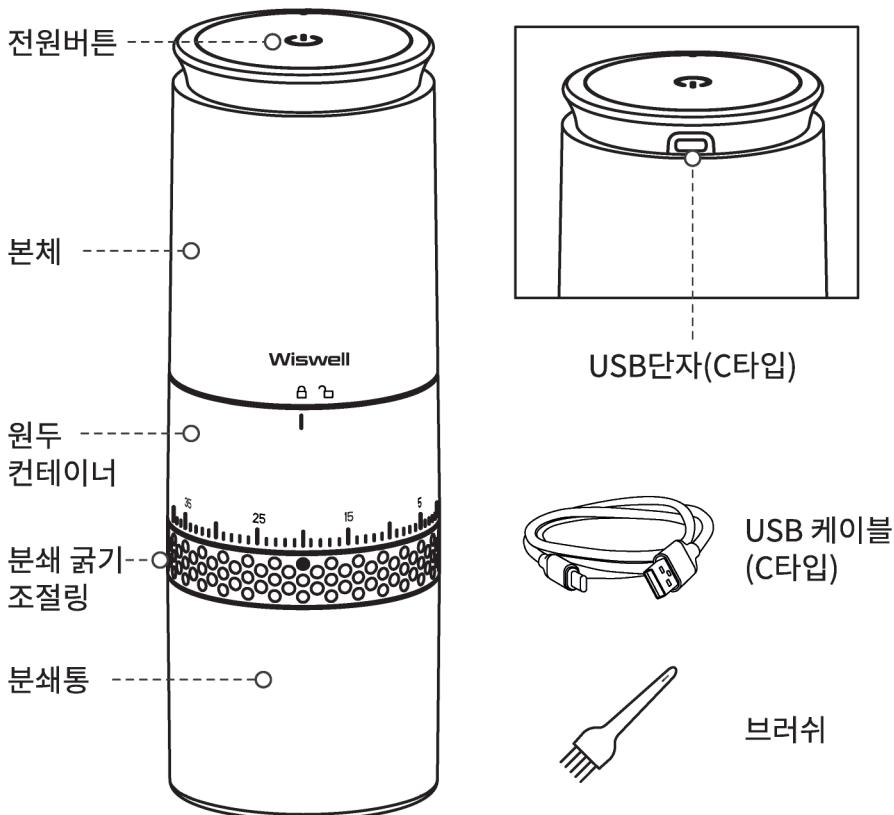

▶ 제품 사이즈

[W] 72 × [D] 72 × [H] 200mm

▶ 구성품 재질


분쇄통 : 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체

원두 컨테이너 : 스테인레스, 폴리아세탈,

아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체, 도자기제, 고무제

사용 가이드


조작부 사용 방법

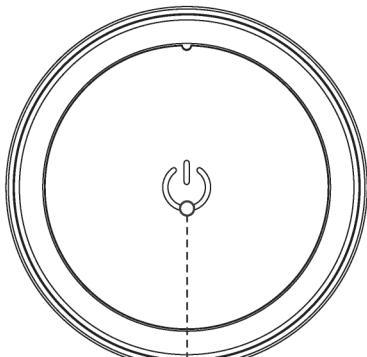

전원 버튼

■ 전원버튼

- 전원버튼을 누르면 배터리 잔량이 표시되고 한번 더 누르면 제품이 작동됩니다.
- 그라인더는 원두 컨테이너 내부의 원두 분쇄가 끝나면 자동으로 작동이 중단됩니다.
- 작동 중 전원버튼을 누르면 제품을 종료할 수 있습니다.

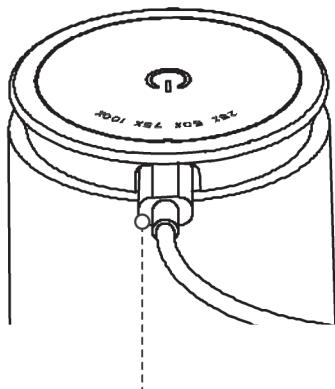

USB 단자
(C타입)


■ USB 단자(C타입)

- 동봉된 USB 케이블(C타입)을 별도의 충전기에 연결하여 제품을 충전할 수 있습니다


※ 배터리 잔량이 표시됩니다.

사용 가이드

분쇄 굽기 조절 방법

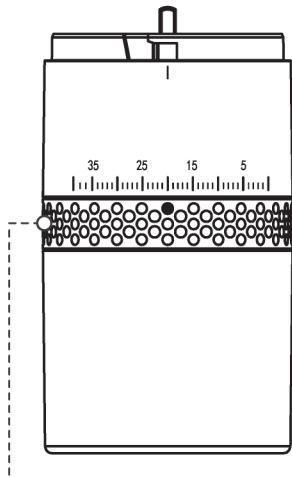

- 원두 컨테이너 아래에 있는
분쇄 굽기 조절링으로
굽기 조절이 가능합니다.

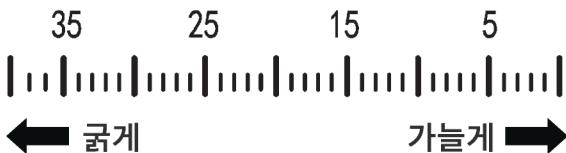


제품 충전 방법


- 동봉된 USB 케이블과 올바르게 인증된 어댑터를 조립 후
제품의 USB 단자에 연결하여 충전하여 주십시오.
 - ※ DC3.7V/1A 13W에 부합하는 인증된 어댑터를 사용하여 주십시오.
 - ※ 완충 시간 약 1시간40분 ~ 2시간 / 완충 후 약 25~30회 사용 가능
(원두15g, 중간 그라인딩 기준)
 - ※ 충전 중에는 제품이 작동하지 않으므로 충전이 완료된 후
USB 케이블을 분리한 뒤 사용하여 주십시오.
 - ※ 노트북 또는 태블릿이나 기타 전원 공급이 가능한 유사 기기를
통하여 제품을 충전할 수 있습니다.

사용 가이드

제품 사용 방법

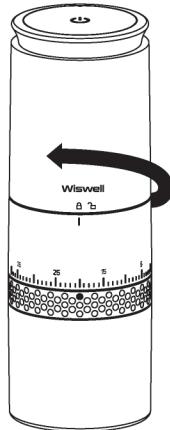


- 1) 잠금/열림 표시를 참고하여 시계 방향으로 본체를 돌려 원두 컨테이너를 분리합니다.

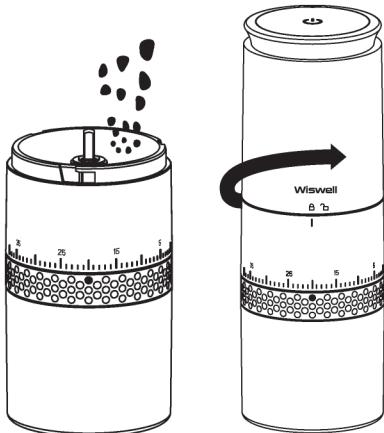


- 2) 원두를 컨테이너의 절반 정도만 채운 후 잠금/열림 표시를 참고하여 시계 반대 방향으로 돌려 잠가주십시오.

* 최상의 원두 분쇄 상태를 위하여 원두는 컨테이너 내부의 약 80%만 채우는 것을 권장합니다.

사용 가이드

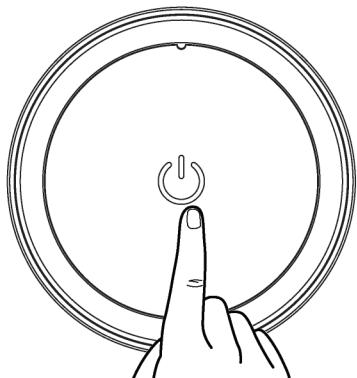

3) 전원버튼을 눌러 제품을
작동시켜 주십시오.

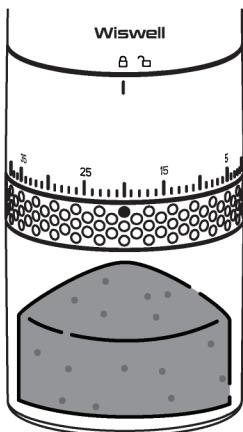

4) 분쇄통을 분리 후
커피가루를 꺼내 주십시오.

▶ 주의사항

- ※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트 사용을 권장합니다.
- ※ 원두 컨테이너의 적정 용량은 25g입니다. 그 이상 채워서 사용하지 마십시오.
- ※ 커피 원두가 컨테이너 안에 있을 때만 제품을 작동시켜 주십시오.
- ※ 장시간 연속 사용은 자제하여 주시기 바랍니다.
- ※ 제품의 과열을 막기 위하여 최소 1분간 식혀 주신 후 재사용하여 주십시오.

세척/청소 및 보관 방법



세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고
제품 및 사용한 모든 구성품의 열을 충분히 식혀주십시오.

- 사용 후에는 항상 깨끗하게 세척/청소하여 완전히 건조한 다음 보관하여 주십시오.
- 제품 외부는 마른 행주로 닦아주시고, 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 사용한 구성품은 조리 완료 후 미지근한 거품물로 세척하여 주십시오.
- 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품 본체를 통째로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 세척 시 연마제 또는 딱딱하거나 거친 수세미를 사용하지 마십시오.
변색 또는 제품 표면 손상의 원인이 됩니다.
- 원두 컨테이너 하단 그라인딩 부분은 동봉된 브러쉬로 청소하여 주십시오.

② 주의사항

- 제품 세척 시 변색 및 표면 손실을 방지하기 위해 화학물질, 철, 나무 또는 연마재 도구를 사용하지 마십시오.
- **제품을 통째로 물속에 담그지 마십시오.**
- 음식과 닿는 부분은 음식 간 상호 오염을 막기 위하여 정기적으로 청소하여 주십시오.
- 따뜻한 물과 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 음식과 닿는 부분을 청소하는 것을 권장해 드립니다.
- 식중독이나 상호 오염을 막기 위하여 항상 적절한 식품 위생 관리가 필요합니다.
- 세척/청소 후 부드럽고 마른 천으로 닦은 후 완전히 건조시켜 주십시오.
- USB 케이블과 본체는 절대 물에 담그지 마십시오.
기기의 손상, 화재, 감전 또는 부상 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 깨끗한 상태를 유지하기 위하여 제품 사용 완료 후에는 제품의 청결을 유지하여 주십시오.
- 식기세척기를 사용하여 세척하지 마십시오.

문제 발생 시 해결방법

- 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
 - 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.
-

작동이 되지 않아요!

- 제품이 충전되었는지 확인하여 주십시오.
 - 원두 컨테이너 내부에 이물질이 있는지 확인하여 주십시오.
-

누전 차단기가 내려갔어요!

- 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오.
-

충전이 안돼요!

- USB 케이블 등이 제대로 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.
-

작동되다가 멈춰요!

- 배터리가 부족할 수 있으니 충분히 충전되었는지 확인하여 주십시오.
-

작동 시간이 짧아요!

- 배터리가 부족하므로 충분히 충전하여 주십시오.
-

제품 사양

제 품 명	커피분쇄기	제 품 용 량	25g
모 델 명	WSG-9900	제 품 무게	0.44kg
정격전압	3.7Vd.c., 1500mAh	소비전력	13W
제 품 크기	[W] 72 × [D] 72 × [H] 200mm		

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.

단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.
- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.
 - 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	커피분쇄기	보증기간
모 델 명	WSG-9900	
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
고객주소	년 월 일	성명: 전화:
구 입 처	상호: 주소:	성명: 전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산 • 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워
- A/S문의 : 02)872-8045 • 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.

제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

Wiswell

02)872-8045 / www.wiswell.co.kr

