


Wiswell

COFFEE GRINDER

위즈웰 커피그라인더
사용 설명서

모델명:
WSG9018

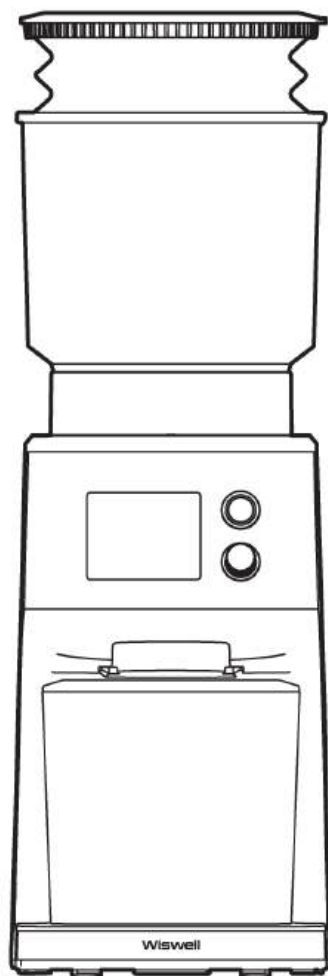

- 본 제품은 국내에서만 사용가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.





안전을 위해 꼭 지켜주십시오!

- ※ 본 설명서를 충분히 숙지 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서의 '사용 시 주의사항'은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로, 반드시 자세히 읽은 후 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 경고

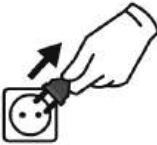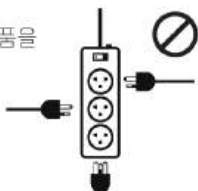본 제품은 가정용입니다. 	본 제품은 220V 전용 제품으로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 사용하여 주십시오.  고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.
제품이 고장 난 상태에서는 사용하지 마십시오. 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 반드시 사용을 중지해 주십시오. 	사용하지 않을 때는 반드시 전원코드를 뽑아주십시오. 코드선에 의해서 제품이 떨어지거나 사람이 넘어질 위험이 있습니다. 
한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 꽂아 사용하지 마십시오. 감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다. 	전원코드를 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오. 감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다. 
코드를 꽂을 때는 전원 플러그를 확인하십시오. 전원 케이블 고장 시에는 a/s 혹은 c/s 센터로 문의하십시오. 	제품 사용 시 안정적이고 수평적이며 평평한 곳에서 사용하여 주십시오. 

※ 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다.

상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임지지 않습니다.

※ 본 제품은 실내에서만 사용 가능하며 제품의 용도에 맞게 사용하십시오.

※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.

※ 누전 방지를 위하여 물 혹은 기타 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오.

※ 코드를 테이블 밑으로 늘어지게 하지 마시고 케이블이 뜨거운 제품 표면에 닿지 않도록 하십시오.

※ 제품 포장 비닐 등을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오.
사고 및 질식의 원인이 됩니다.

※ 어린이의 제품 사용을 삼가하여 주시고, 가지고 놀지 못하도록 보호자 분께서 감독하여 주십시오.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사과 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 주의


구성품을 칼 또는 포크
등으로 긁어 사용하지 마십시오.

제품 손상의 원인이 됩니다.



천동이 칠 때에는 전원 플러그를
만지지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.

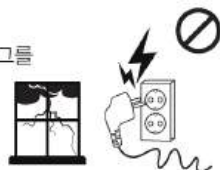


제품에 충격을 가하지 마십시오.



제품 고장, 파손의 원인 및
상해의 위험이 있습니다.



찜질방이나 목욕탕 같은
습한 곳에서는
사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 제품 고장의
위험이 있습니다.

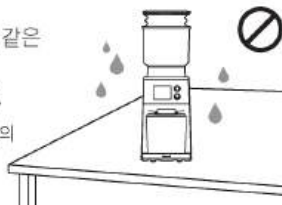

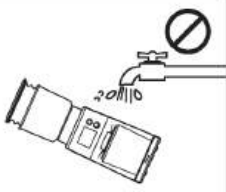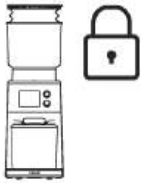사용 중 또는 세척 시 본체를 통째로 물에 담그지 마십시오. 	전원코드가 물 또는 기타 액체에 젖지 않도록 주의하여 주십시오. 화재나 전기충격 등 상해의 위험이 있습니다. 
제품 사용 전 모든 구성품이 제대로 조립되었는지 확인하십시오. 	직사광선이 들어오는 곳에 제품을 보관하지 마십시오. 제품 변색의 원인이 됩니다. 

※ 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.

※ 외출 시에는 반드시 전원 플러그를 분리하여 주십시오.
장시간 발열로 인한 이상 작동 및 화재의 위험이 있습니다.

※ 적당량의 재료를 넣어 사용하여 주십시오.

※ 연속으로 장시간 사용 시 과열되어 제품에 문제가 생길 수 있으니 본체를 충분히 식힌 후 다시 사용하여 주시기 바랍니다.



※ 제품을 잘못된 방법으로 사용 시 고장의 원인이 될 수 있습니다.

※ 사용 전 포장 혹은 보호 필름을 모두 제거하여 주십시오.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 금지

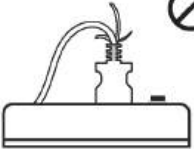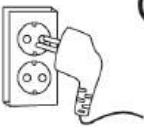본 제품을 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다. 	제품 사용중에는 어린이가 절대 곁에 있지 않게 하십시오. 화상 및 부상의 위험이 있습니다. 
젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다. 	벗겨진 코드나 파손된 플러그 및 헐거운 콘센트는 절대 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다. 
전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오. 코드 부분의 파복이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 	제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 알콜, 신나, 왁스 등으로 닦지 마십시오. 변색, 탈색 또는 손상으로 인한 감전 및 화재의 원인이 됩니다. 
가스레인지 주변, 뜨거운 테이블, 전열기구 등 뜨거운 환경에서 사용하지 마십시오. 사고, 고장, 제품 변형의 원인이 됩니다. 	

※ 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오. 사고 및 화재의 원인이 됩니다.

※ 제품을 이동하면서 사용하지 마십시오. 사고 및 화재의 원인이 됩니다.

※ 제품에 핀이나 철사 등 금속물 등의 이물질을 넣지 마십시오.

이상 동작하여 부상, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

※ 본 제품을 수납장 내부에 넣고 사용하지 마십시오.

- ※ 제품 위에 다른 제품 혹은 가스버너 등의 조리 기기 또는 열에 약한 물건을 올려놓거나 사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- ※ 자리를 비우거나 청소/세척 전에는 항상 전원 플러그를 본체에서 분리하여 주십시오.
- ※ 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳에서 제품을 설치 및 사용하지 마십시오.
- ※ 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오. 폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- ※ 열기로 인한 화재의 위험이 있으므로 커튼 근처 등 가연성이 있는 물체 옆에 제품을 놓지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 가연성이 있는 물체를 제품 상단 또는 하단에 덮거나 깔지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 전원 플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- ※ 제품에 이상이 있을 경우 즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- ※ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ※ 애완동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의하여 주십시오.
- ※ 제품을 사용하지 않을 경우 반드시 제품, 전원 플러그를 분리하여 주십시오.
- ※ 신체 내부에 의료기기(예:인공 심장기 등)를 사용하시는 분은 문제가 발생할 수 있으니 반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오. 제품 작동 시 영향을 받을 수 있으므로 30cm 이상 거리를 유지하여 사용하시기 바랍니다.
- ※ 본사의 AS센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오. 감전/발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.
- ※ 감독없이 어린이가 본 제품의 세척 또는 조립 등의 행동을 진행할 수 없습니다.
- ※ 제조회사에서 판매하지 않거나 제공하지 않은 부품의 사용은 화재, 감전 또는 부상을 일으킬 수 있습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리를 사용하실 경우, 부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

제품 사용 전 설명

❗ 사용 전 주의사항

- 평평한 곳에서 제품을 사용하여 주십시오.
- 제품이 조립되지 않을 정도의 과도한 양의 재료를 넣어 사용하지 마십시오.
- 원두 이외의 재료를 넣어 사용하지 마십시오.
- 제품을 세척 및 분리할 때에는 전원을 반드시 꺼주십시오.
- 제품의 본체를 물에 담가서 세척하지 마십시오.
- 구성품 등을 분리하거나 조립할 때에는 날카로운 부분에 베이거나 손가락이 끼지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품의 과열을 막기 위하여 최소 1분간 식혀 주신 후 재사용하여 주십시오.

처음 사용하기 전!

- 제품의 모든 포장재를 제거하고 누락된 구성품은 없는지 확인하여 주십시오.
- 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트 사용을 권장합니다.
- 제품 사용 전에 모든 구성품은 깨끗하게 청소/세척하여 완전히 건조한 후 사용하여 주십시오.
- 기름기가 함유된 알갱이, 씨앗(땅콩, 호박씨 등)을 분쇄할 경우 제품이 고장 날 수 있으니 주의하여 주십시오.

각 부의 명칭 및 구성품

청소 브러시



블로우업 호퍼



원두통



분쇄 조절 다이얼



디스플레이



ON/OFF 버튼

MENU 다이얼/버튼

분쇄통



53mm

포터필터 거치대



53mm

도징링




58mm

포터필터 거치대



58mm

도징링

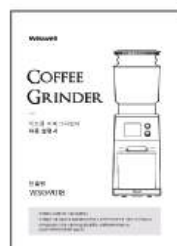

설명서

▶ 제품 사이즈

[W] 110 × [D] 170 × [H] 344mm

▶ 구성품 재질

- 원두통 / 분쇄통 : 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체
- 블로우업 호퍼 - 고무제
- 그라인더 - 스테인레스

사용 가이드

☑ 처음 사용 전 꼭! 읽어주십시오.

- 구성품이 모두 있는지, 제품이 손상되지 않았는지 확인해 주십시오.
- 제품의 내부 세척이 완료되면 각 구성품을 깨끗하게 세척하여 주십시오.
- 원두통이 잘 닫히지 않으면 제품이 제대로 작동되지 않습니다.
- 그라인더가 본체에 잘 조립되어 있지 않으면 제품이 제대로 작동되지 않습니다.
- 모터에 과부하가 걸리면 보호장치 작동해 일시적으로 정지됩니다.
- 원두통에 표시된 MAX 선에 맞춰 사용해 주십시오.
- 최대 용량 이상으로 재료를 넣을 경우 용기 밖으로 넘치거나 제품 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의해 주십시오.

조작부 사용 방법



ON/OFF 버튼

전원코드를 연결하면 디스플레이가 들어옵니다.

ON/OFF 버튼을 한번 누르면 작동이 되고
한 번 더 누르면 정지됩니다.

MENU 다이얼/버튼

MENU 버튼을 누르면 ☞잔수, ⓐ시간을
설정할 수 있습니다.


* 포트필터 거치대 장착 시 자동으로
☞ 에스프레소 모드가 설정됩니다.

잔수, 시간, 에스프레소 모드

1. ☞ 잔수 모드 : MENU 다이얼을 돌려 1잔부터~최대 12잔까지 설정 가능합니다.
 - 기본 설정 : 1컵 기준 분쇄 시간 5초
 - MENU 버튼을 약 2초간 누르시면 1컵당 분쇄 시간 설정 가능(3초~5초까지)
 2. ⓐ 시간 모드 : MENU 다이얼을 돌려 1초부터~최대 60초 까지 설정 가능합니다.
 3. ☞ 에스프레소 모드 : 제공된 포트필터 거치대를 설치했을 때만 이용 가능한 모드이며,
MENU 다이얼을 돌려 5초부터~최대 20초까지 설정 가능합니다.
 - 포트필터를 거치대에 맞추어 밀어 넣으면 분쇄 작동이 시작되며 한 번 더
포트필터를 밀어 스위치를 누르면 작동이 중지됩니다. (ON/OFF 버튼을 눌러 작동/정지 가능)
- * 수동 작동 기능 : ⓐ 시간, ☞ 에스프레소 모드에서 ON/OFF 버튼을 길게 누르고 있으면
분쇄가 시작되며 버튼을 놓으면 작동이 중지됩니다.

사용 가이드

분쇄 굵기 조절 방법

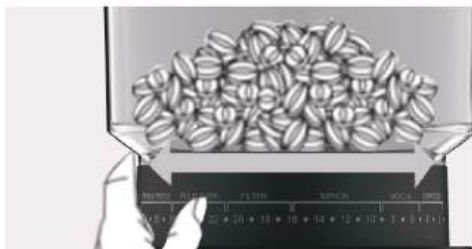

- 분쇄 굵기 조절은 “분쇄 조절 다이얼”을 돌려서 조절 가능합니다.
- 시계 방향으로 돌리면 원두의 입자가 가늘어 지고, 반시계 방향으로 돌리면 원두의 입자가 굵어집니다.


제품 사용 방법



- 1)
분쇄 조절 다이얼 후면에 위치한
분리 버튼을 눌러 원두 컨테이너를 분리합니다.



- 2)
원두통에 원두를 채운 후 원두통의  표시와
분쇄 조절 다이얼의  표시가 맞도록 원통을 넣으신 후
시계방향으로 돌려  표시가 원두통의  표시와
일치하도록 해주십시오.

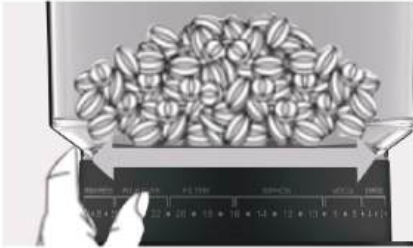

- 3)
분쇄 조절 다이얼을 돌려 원하시는 분쇄 양을
설정하여 주십시오.
- 4)
ON/OFF 버튼을 눌러 제품을 작동시켜 주십시오.

▶ 주의사항

- ※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트 사용을 권장합니다.
- ※ 원두 컨테이너의 적정 용량 이상 채워서 사용하지 마십시오.
- ※ 커피 원두가 컨테이너 안에 있을 때만 제품을 작동시켜 주십시오.
- ※ 장시간 연속 사용은 자제하여 주시기 바랍니다.
- ※ 제품의 과열을 막기 위하여 최소 1분간 식혀 주신 후 재사용하여 주십시오.


세척/청소 및 보관 방법




세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고
제품 및 사용한 모든 구성품의 열을 충분히 식혀주십시오.




- 원두통에 원두를 비우신 뒤 원두통을 분리해 주십시오.

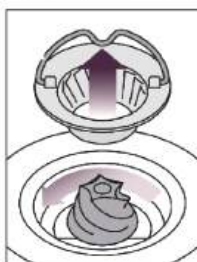

- 분쇄 조절 다이얼 내부의 그라인더 손잡이를
시계 반대 방향으로 돌려 그라인더 상단 날을 분리해 주십시오.

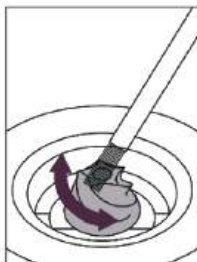

- 동봉된 청소 브러시로 청소하여 주십시오

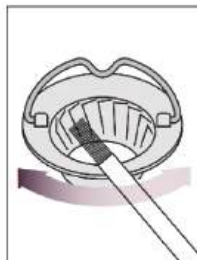

- 청소가 완료되면 분쇄 역순으로 결합하여 주십시오.

세척/청소 및 보관 방법

- 사용 후에는 항상 깨끗하게 세척/청소하여 완전히 건조한 다음 보관하여 주십시오.
- 제품 외부는 마른 행주로 닦아주시고, 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 사용한 구성품은 미지근한 거품물로 세척하여 주십시오.
- 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품 본체를 통째로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 세척 시 연마제 또는 딱딱하거나 거친 수세미를 사용하지 마십시오.
변색 또는 제품 표면 손상의 원인이 됩니다.
- 원두 컨테이너 하단 그라인딩 부분은 동봉된 브러쉬로 청소하여 주십시오.

⊙ 주의사항

- 제품 세척 시 변색 및 표면 손실을 방지하기 위해 화학물질, 철, 나무 또는 연마제 도구를 사용하지 마십시오.
- 제품을 통째로 물속에 담그지 마십시오.
- 음식과 닿는 부분은 음식 간 상호 오염을 막기 위하여 정기적으로 청소하여 주십시오.
- 따뜻한 물과 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 음식과 닿는 부분을 청소하는 것을 권장해 드립니다.
- 식중독이나 상호 오염을 막기 위하여 항상 적절한 식품 위생 관리가 필요합니다.
- 세척/청소 후 부드럽고 마른 천으로 닦은 후 완전히 건조시켜 주십시오.
- 플러그와 본체는 절대 물에 담그지 마십시오.
기기의 손상, 화재, 감전 또는 부상 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 깨끗한 상태를 유지하기 위하여 제품 사용 완료 후에는 제품의 청결을 유지하여 주십시오.
- 식기세척기를 사용하여 세척하지 마십시오.

문제 발생 시 해결방법

- 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
 - 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.
-

작동이 되지 않아요!

- 전원 코드가 잘 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.
-

모터가 작동이 안 돼요!

- 전원 코드가 잘 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.
 - 원두 컨테이너 내부에 이물질이 있는지 확인하여 주십시오.
 - 제품이 제대로 장착되어 있는지 확인하여 주십시오.
-

작동하다 멈춰요!

- 전원코드 및 원두 컨테이너 내부에 이물질이 있는지 확인하여 주십시오.
-

에러코드 표시 E1 + ▲

- 원인 1:** 원두통이 없거나 원두통이 제대로 결합되지 않음
- 원두통을 재결합 하십시오.

- 원인 2:** 모터 PTC 과열 보호
- 전원 코드를 분리하고 기기가 식을 때까지 기다린 후 사용해 주십시오.
-

에러코드 표시 E2 + ▲

- 원인:** 연속 작동에 따른 시스템 보호
- 전원 코드를 분리하고 기기가 식을 때까지 기다린 후 사용해 주십시오.
-

제품 사양

제 품 명	커피분쇄기	제품무게	2.0kg
모 델 명	WSG9018	소비전력	165W
정격전압	220V-240V~ / 50-60Hz.		
제품크기	[W] 110 × [D] 170 × [H] 395mm		

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	커피분쇄기			보증기간
모 델 명	WSG9018			
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소	년	월	일	성명:
				전화:
구 입 처	상호:			성명:
	주소:			전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산 • 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워
- A/S문의 : 02)872-8045 • 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

Wiswell

02)872-8045 / www.wiswell.co.kr

