


# Wiswell

## 위즈웰 와플메이커 사용설명서

다양한 간식을 만들 수 있는 다기능 와플메이커

Model NO. WSW-6137

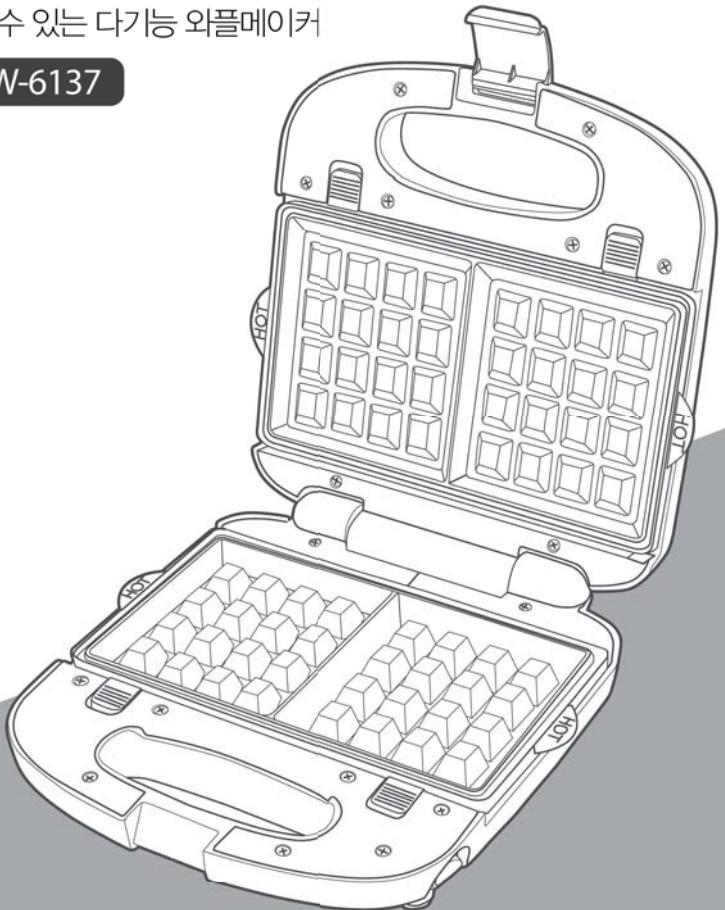

본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 사용하시기 바랍니다.

만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

# ■ 목차 —————

01 사용 시 주의사항	1~2	사용 TIP	8
02 제품 특징	3	와플/붕어빵 만들기	9
03 제품 구조 및 명칭	4	샌드위치 만들기	10
04 플레이트 구성	5	06 세척 및 관리	11
05 사용 방법	6	07 문제 발생 시 해결 방법	11
플레이트 조립 및 교체 방법	6~7	08 위즈웰 공식 홈페이지	12
예열 방법	7	09 제품사양, 품질보증서	13

## ⓧ 사용 시 주의사항



### 안전을 위해 꼭 지켜주세요!!

- ※ 사용하시기 전에 본 설명서를 잘 읽어 보시고 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 이 설명서를 무시하고, 잘못 취급 시 사고가 발생할 수도 있습니다.
- ※ 제품 라벨에 표시된 정격전압과 사용하는 전원 콘센트의 전압이 일치하는지 확인해야 하며, 본체뿐만 아니라 모든 구성품 및 부착물에 결함이 있는지 철저히 확인하여 주십시오.

#### ① 경고

#### 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

- 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품은 220V 전용 제품입니다. 110V 전원을 승압 트랜스를 이용해 사용하지 마십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 꽂아 사용하지 마십시오. 감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 무거운 물건에 눌리지 않도록 해야 하며, 날카로운 모서리나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- 벗겨진 코드나 파손된 플러그, 헐거운 콘센트는 즉시 사용을 중지하고 당사 A/S 고객센터에서 수리 받은 후 사용해 주십시오.
- 제품은 습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 않도록 주의해 주십시오. 화재, 감전 및 상해의 위험이 있습니다.

## ① 사용 시 주의사항 —————

- 제품의 고장 또는 오작동 시, 당사의 A/S 고객센터로 문의해 주십시오. 고장, 화상 및 감전의 위험이 있으므로 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- 제품의 전원공급장치를 분리하기 위해서는 전원 코드가 아닌 플러그를 잡고 빼 주십시오.
- 제품은 직사광선을 피해 보관하고 기연성 혹은 인화성 물질을 가까이 두지 마십시오. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 즉시 사용을 멈추고 당사의 A/S 고객센터로 연락해 주십시오. 감전의 우려가 있습니다.
- 제품 본체, 전원 코드나 플러그는 절대 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오. 감전, 화재 및 상해의 위험이 있습니다.
- 제품을 오용하거나 남용하지 마십시오. 상해의 위험이 있을 수 있습니다.

### ① 주 의

### 부상 또는 제품손상이 발생할 가능성 있는 경우

- 제품은 평평한 곳에 놓고 사용해야 하며, 전기오븐, 전기스토브와 같은 전열기구 위에 두지 마십시오.
- 제품 작동 중이나 전원을 차단한 직후에는 제품 표면 및 플레이트 양쪽 손잡이 부분이 매우 뜨겁습니다. 절대 손으로 만지지 마시고, 주방용 보호 장갑을 착용하여 화상을 입지 않도록 주의해 주십시오.
- 제품 작동 중에는 자리를 비우지 마십시오. (특히 주변에 어린이나 장애인이 있을 경우 각별한 주의가 필요합니다.)
- 제품 작동 중에는 제품을 들어 이동할 수 없습니다. 화재 및 화상의 위험이 있으므로 주의해 주십시오.
- 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중에는 전원 플러그를 뽑지 마십시오.
- 플레이트를 조립하거나 분해할 때는 반드시 스위치를 끄고 냉각시킨 후 사용해 주십시오.
- 제품을 사용하지 않거나 세척하기 전에는 전원 플러그를 빼 주십시오.
- 반드시 제품의 전용 플레이트를 장착하여 사용해 주십시오.
- 제품은 적절한 세척을 통해 이물질을 제거한 후 건조시켜 보관해 주십시오.
- 이 제품은 어린이가 사용할 수 없으므로 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)은 안전을 위해 도움을 줄 수 있는 사람과 함께 사용해 주십시오.

※ 위에 명시되어 있는 경고와 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 자세히 읽은 뒤 반드시 지켜 주십시오.

## ■ 제품 특징

# 누구나 쉽고 간편하게 조리 가능한 위즈웰 다기능 와플메이커



### ■ 안전한 위즈웰 와플메이커

원터치 온, 오프 스위치와 잠금 클립으로 안전한 사용이 가능하며, 전원/조리 표시등으로 적정온도를 유지하고 편리한 제품의 작동 여부를 확인할 수 있습니다.

### ■ 판넬각도 105°, 180° 오픈

180° 수평 오픈이 가능하여 다양한 조리가 가능합니다. (8페이지 참고)

### ■ 테플론 코팅

조리 중 음식이 놀아붙지 않는 테플론 코팅(불소수지 코팅) 플레이트로 깔끔한 요리와 세척이 가능합니다.


### ■ 다양한 플레이트

와플, 샌드위치, 봉어빵 플레이트가 한 쌍씩 포함되어 있어, 실용적이고 다양한 조리가 가능합니다.

### ■ 쉽고 간편한 조립 및 설치

원터치 분리 버튼으로 사용 용도에 따라 플레이트를 간편하게 분리, 교체할 수 있습니다.


## ■ 제품 구조 및 명칭

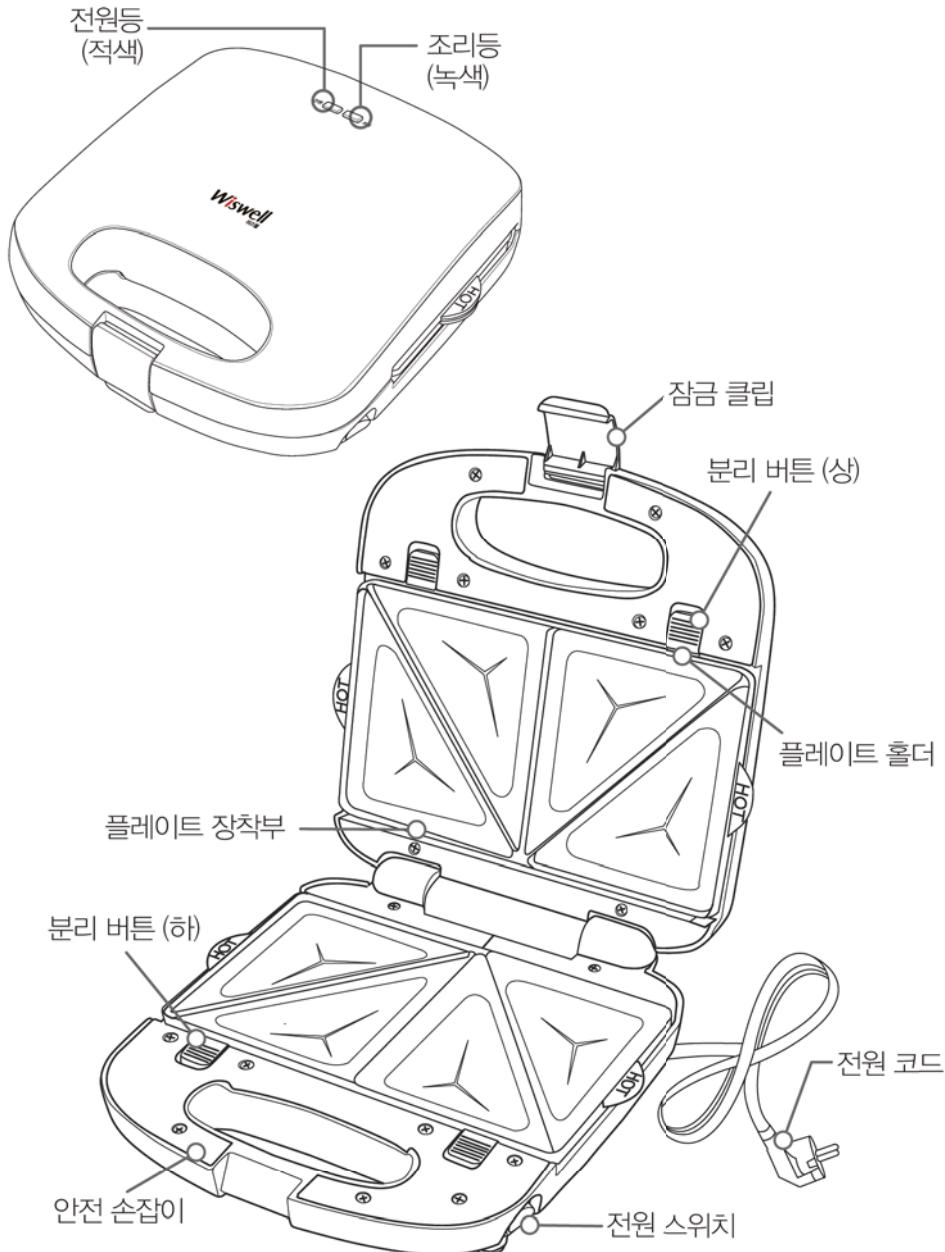

# | 플레이트 구성


---

## ▶ 기본 플레이트(불소수지 코팅)

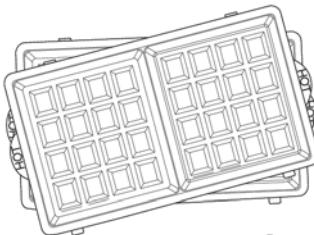


### ■ 와플

빠른 시간, 간단한 방법으로 영양 만점  
홈 메이드 와플을 만들 수 있습니다.

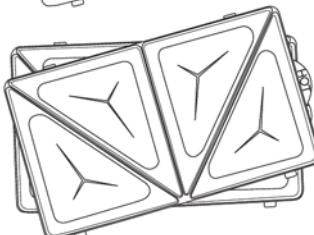

### ■ 샌드위치


햄, 치즈, 각종 야채와 과일까지!  
취향에 맞는 다양한 토핑으로  
나만의 샌드위치를 만들 수 있습니다.

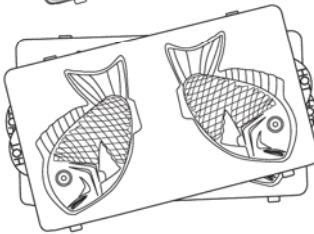

### ■ 붕어빵


팥, 크림 등의 재료로 다양한 맛의  
붕어빵을 간편하게 만들 수 있습니다.

## ▶ 별도 구매 플레이트(불소수지 코팅)

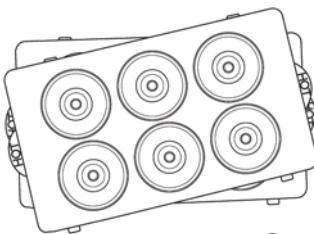

### ■ 도넛

아이들이 좋아하는 달콤한 미니 도넛을  
집에서도 만들 수 있습니다.

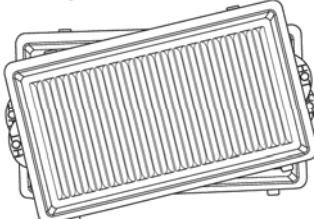

### ■ 그릴

파니니, 닭꼬치, 소시지 구이까지, 그릴  
플레이트로 다양한 요리를 만들 수 있습니다.  
(180° 오픈 사용 가능. 8페이지 참고)

# ■ 사용 방법

## ① 본 제품을 사용할 때는 반드시 안전 수칙을 따라주십시오.

- 처음 사용하기 전, 기기와 플레이트를 물기가 있는 천으로 잘 닦아 주십시오.
- 처음 사용할 경우, 생산 잔여물을 제거하기 위해 플레이트만 장착된 상태에서 3분간 공회전 시켜 주십시오. (처음 사용 시 냄새나 연기가 발생할 수 있으나 이는 오작동이 아닌 정상적인 현상입니다.)
- 제품 작동 중 기기에서 증기가 나올 수 있습니다. 기기를 열거나 닫을 때 주의해 주십시오.
- 기기가 쉽게 닫혀야 하며, 강제로 닫으려 하지 마십시오.
- 제품 작동 중이나 전원을 차단한 직후에는 제품 표면 및 플레이트 양쪽 손잡이 부분이 매우 뜨겁습니다. 화상의 위험이 있으니 안전 손잡이를 제외한 부분은 절대 손으로 만지지 않도록 주의해 주십시오.
  - 1) 주방용 보호 장갑을 착용하시면 화상의 위험을 줄일 수 있습니다.
  - 2) 안전 손잡이는 제품 본체의 열선과 분리되어 열을 차단해줍니다.


## <플레이트 조립 및 교체 방법 >




주의

- 기기에 플레이트를 조립하거나 교체할 때는 전원 코드를 콘센트에 연결하지 않은 상태로 기기와 플레이트를 완전히 냉각시킨 후 진행해 주십시오.
- 반드시 두 개의 플레이트(한 쌍)를 함께 사용해야 합니다.  
플레이트를 하나만 사용할 경우 기기 과열로 인한 제품 손상을 초래할 수 있습니다.

### 1) 플레이트 조립 방법

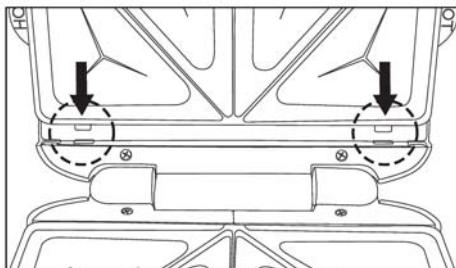

[그림1]

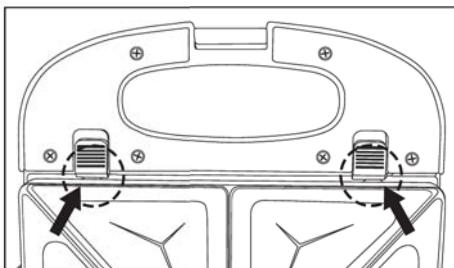


[그림2]


1. 원하는 플레이트 한 쌍을 선택하여 기기 안에 삽입해 주십시오.
2. 플레이트 방향을 잘 확인한 후 장착부에 끼워주십시오. [그림1]
3. 반대편을 플레이트 훌더에 맞춰 '딱' 소리가 날 때까지 눌러 장착해 주십시오. [그림2]

## ■ 사용 방법

### 2) 플레이트 교체 방법

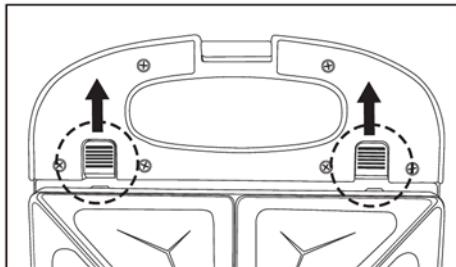

[그림1]

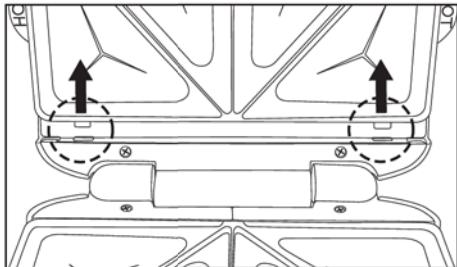


[그림2]

1. 플레이트를 분리하거나 다른 플레이트와 교체하려면, 손잡이 방향의 양쪽 분리 버튼을 위로 밀어 주십시오. [그림1]
2. 플레이트 홀더에서 플레이트가 튀어나오면 기기에서 분리할 수 있습니다. [그림2]

### <예열 방법>

1. 제품을 사용하기 전 반드시 예열해 주십시오.
2. 음식물을 넣기 전 뚜껑을 닫고 잠금 클립을 채운 후 전원 플러그를 꽂아 주십시오.
3. 제품 우측의 스위치를 켜면 전원등(적색)에 자동으로 불이 켜지면서 예열이 시작됩니다.
4. 예열은 약 3~5분 정도 소요되며, 완료되면 조리등(녹색)에 불이 커집니다.  
※ 예열 완료 후에는 전원등(적색)과 조리등(녹색)에 모두 불이 들어오며, 조리 중에는 온도 유지를 위해 조리등(녹색)이 깨짐과 커짐을 반복하게 됩니다.

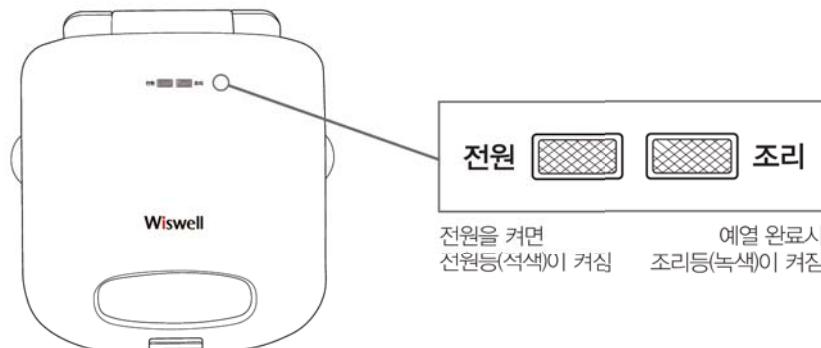


## ■ 사용 방법

### <사용 TIP!>

- 음식물을 넣기 전 플레이트에 소량의 기름이나 버터를 발라주면 플레이트에 음식물이 달라붙지 않습니다.
- 잠금 클립이 풀린 상태에서 조리할 경우, 증기가 밖으로 새어 나와 손잡이 부분이 뜨거워지므로 반드시 잠금 클립을 채운 후 작동해 주십시오.
- 날카로운 조리도구 사용 및 과도한 세척으로 플레이트 표면 코팅제가 떨어질 경우, 제품 사용 수명이 상대적으로 짧을 수 있으니 주의해 주십시오.


#### 180° 오픈하여 사용하기 [그릴 플레이트 사용 시]

- 1) 예열이 완료되면 뚜껑을 열어 상단 안전 손잡이를 90°로 세운 다음 위로 살짝 들어 올리면서 펼쳐주십시오. **[주의]** 주방용 보호 장갑을 착용하여 화상을 입지 않도록 주의해 주십시오.

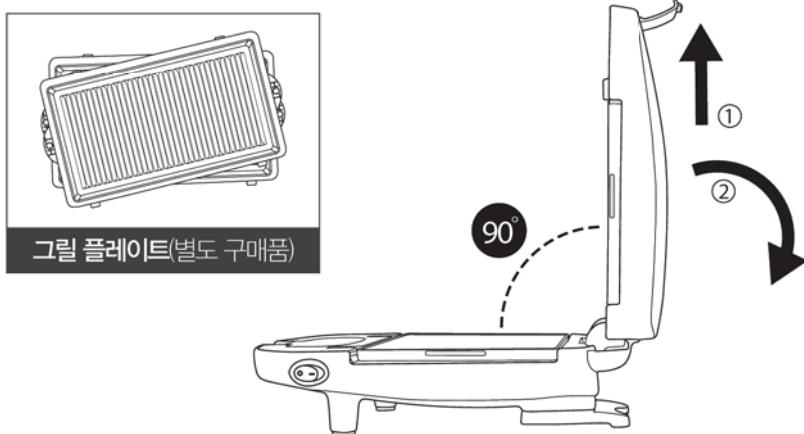

- 2) 잠금 클립을 세워 바닥과 수직을 유지하도록 고정한 다음 사용해 주십시오.

※ 다시 수직으로 세울 때에는 상단 안전 손잡이를 잡고 그대로 접어주십시오. 90도 각도에 가까워지면 제품 중간 흠에서 자동으로 고정됩니다.

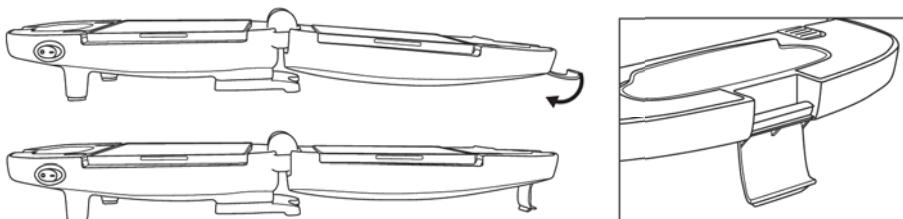


# ■ 사용 방법

## 와플/붕어빵 만들기


### ▶ 요리 TIP!

반죽은 완전히 훈합된 상태에서 넣어야 합니다.

※ 도넛 플레이트(별도 구매품)도 동일 방법으로 사용 가능합니다.

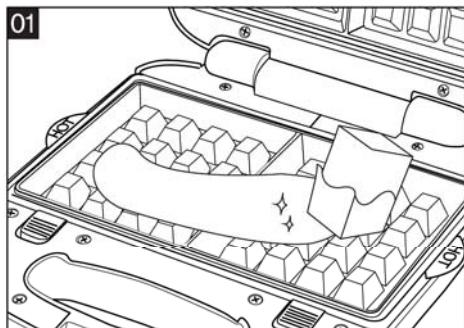


와플&붕어빵 플레이트를 끼우고 예열한 뒤, 플레이트 위에 버터나 기름을 발라 주십시오.  
(사용 전 예열 방법 7페이지 참고)

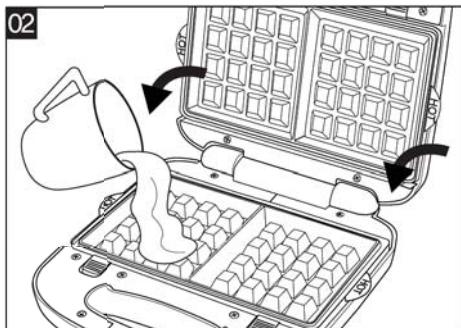


예열이 완료되면 플레이트 위에 반죽을 붓고 뚜껑을 닫은 후 잠금 클립을 채워 주십시오.

[주의] 기기를 닫았을 때 새어 나오지 않도록 반죽을 너무 많이 붓지 마십시오.

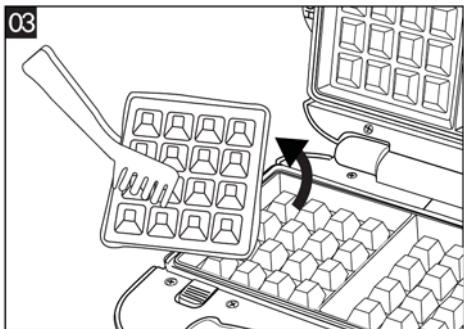

5분 정도 경과한 후, 뚜껑을 열어 적당히 구워졌는지 확인해 주십시오. 질 만들어졌다면 플레이트의 코팅이 벗겨지지 않도록 주방도구를 이용하여 꺼내 주십시오.  
(조리 시간은 기호에 따라 달라질 수 있습니다.)

[주의] 플레이트가 뜨거우니 주의해 주십시오.

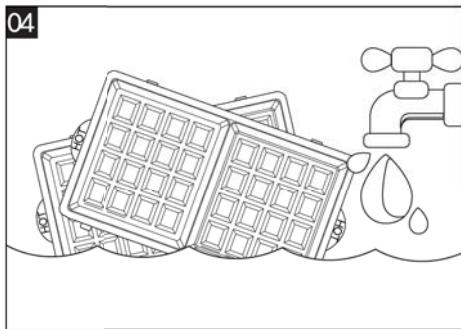

조리가 완료되면 스위치를 끄고 전원 코드를 뽑은 다음 충분히 냉각시킨 후 플레이트를 분리하여 세척해 주십시오.


[주의] 기기, 플러그와 코드를 절대 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.

# ■ 사용 방법


## 샌드위치 만들기

### ▶ 요리 TIP!

1. 플레이트보다 큰 사이즈의 식빵을 사용하면 끝 부분이 익지 않으므로 알맞은 사이즈의 식빵을 사용해 주십시오.
2. 식빵 테두리를 자르면 조금 더 깔끔한 샌드위치를 만들 수 있습니다.

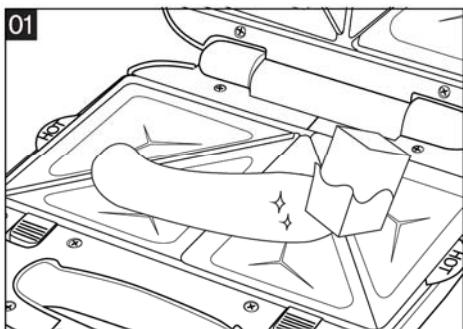


샌드위치 플레이트를 깨우고 예열한 뒤, 플레이트 위에 버터나 기름을 발라 주십시오.  
(사용 전 예열 방법 7페이지 참고)

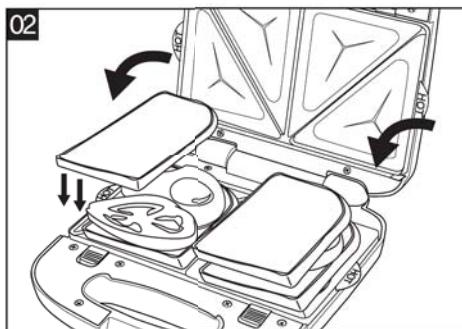


예열이 완료되면 식빵 한 쪽을 놓고 기호에 맞게 재료를 올려 주십시오. 먼저 놓은 식빵이 덮이도록 다른 식빵을 올린 후 뚜껑을 닫고 짐금 클립을 채워 주십시오.

[주의] 토킹이 너무 많을 경우 뚜껑이 잘 닫히지 않거나 새어 나올 수 있으므로 주의해 주십시오.

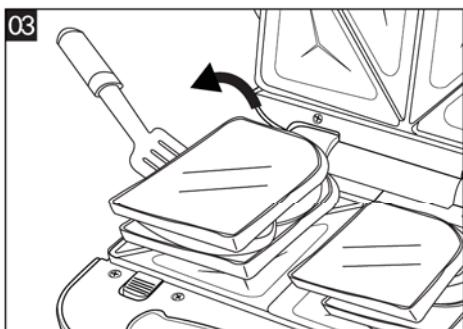

2~3분 정도 경과한 후, 뚜껑을 열어 완벽히 구워졌는지 확인해 주십시오. 잘 만들어졌다면 플레이트의 코팅이 벗겨지지 않도록 주방도구를 이용하여 꺼내 주십시오.  
(조리 시간은 기호에 따라 달라질 수 있습니다.)

[주의] 플레이트가 뜨거우니 주의해 주십시오.

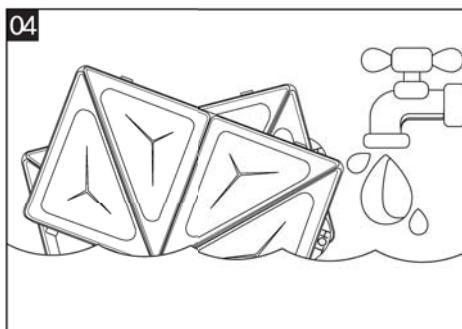

조리가 완료되면 스위치를 끄고 전원 코드를 뽑은 다음 충분히 냉각시킨 후 플레이트를 분리하여 세척해 주십시오.

[주의] 기기, 플러그와 코드를 절대 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.

## ■ 세척 및 관리

(!) 제품 본체, 전원 코드와 플러그를 물이나 다른 액체 속에 절대로 담그지 마십시오.

- 반드시 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑은 다음 충분히 냉각한 후 세척해 주십시오.
- 물기가 있는 부드러운 천으로 제품을 닦아 주십시오.
- 플레이트는 제품에서 분리한 후, 물기가 있는 천이나 화학성분이 악한 클리너를 이용하여 닦아 주십시오.
  - 일반세제나 화학약품을 사용하지 마십시오.
  - 진여물을 제거하기 힘들다면, 세제를 푼 따뜻한 물에 담가 두었다 세척해 주십시오.
  - 제품과 플레이트 세척 시 연마제, 문질러 닦는 세제, 수세미를 사용하지 마십시오.
- 세척 후 제품을 완전히 건조시킨 다음 직사광선을 피해 어린이나 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

### ※ 주의 사항

- 기기에 생산 잔여물이 있을 수 있습니다.  
건강상의 위험을 피하기 위해 각각의 플레이트를 깨끗이 세척한 후 사용해주십시오.
- 본체를 식기세척기에 넣지 마십시오.

## ■ 문제 발생 시 해결 방법

문제 발생	조치 방법
기기가 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>콘센트에 플러그가 제대로 연결되어 있나요?</li><li>콘센트에 결함이 있지 않은가요? 다른 콘센트에 연결해보시기 바랍니다.</li><li>메인 연결용 퓨즈에 문제가 없는지 확인해 주십시오.</li><li>전원 스위치가 켜져 있는지 확인해 주십시오.</li></ul>
사용 중 조리등이 깜빡이거나 깨지거나 커집니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>음식이 조리되는 동안 조리등이 꺼짐과 커짐을 반복할 수 있습니다. 이는 온도를 유지하기 위해 재가열 하는 과정에서 나타나는 정상적인 현상입니다.</li></ul>

\* 상기 외 결함이나 해결되지 않는 문제는 당사의 고객센터에 문의 바랍니다.  
유자격자가 아닌 자의 임의적인 제품 분해에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.

# ■ 위즈웰 공식 홈페이지/커뮤니티/공식협찬 ■

The homepage features a large banner for the "2015 상반기 위즈웰 AWARD" (2015 First Half Wiswell Award) with a trophy icon. Below the banner are images of various kitchen appliances like a coffee maker, oven, and mixer. The navigation bar includes links for HOME, NOTICE, REVIEW, ABOUT US, CONTACT US, DOWNLOAD, LOGIN, JOIN US, ORDER LIST, MY PAGE, and SHOPPING BAG.

위즈웰 쇼핑몰 <http://wiswell.co.kr>



월드가전 브랜드쇼 참가

The page highlights "황정민의 FM대행진 제 포현차" (Hwang Jeongmin's FM Daehangjin's First Performance Car). It features a photo of Hwang Jeongmin with a car, and text about the station's broadcast schedule (KBS 2FM 월일아침 - Cool FM 89.1MHz).

황정민의 FM대행진 협찬

The homepage features a "Thank you 레시피 라이브" (Thank you Recipe Live) banner. Below it is a "나만의 레시피 봄나기 EVENT!!" (My Own Recipe Spring Event!!) banner with a date range from July 6 to July 15, 2015. The left sidebar shows user statistics: 1,574,125 likes, 274 posts, 80 comments, and 1,980 photos. The right sidebar has sections for "나만의 레시피" (My Own Recipe), "나의 요리 레시피" (My Cooking Recipe), and "나만의 레시피 봄나기" (My Own Recipe Spring Event!!).

위즈웰 공식 네이버카페 <http://cafe.naver.com/wiswell>

The page highlights "주부 친구들과 함께 Pack 푸짐 협찬" (With housewives, pack together, generous collaboration). It features a "액세서리 소통" (Accessory Communication) section with various items like a rice cooker and a kettle.

제작 지원 협찬 요청

## ■ 제품사양

제품명	위즈웰 와플기기(Waffle Maker)	모델명	WSW-6137
인증번호	SU071082-15001	정격전압	220V, 60Hz, 640W
제품크기	(W)246 X (D)261.6X (H)101mm	제품무게	약 2kg (플레이트 포함)

## ■ 품질보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.  
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
  - 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.
- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 와플메이커의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 와플메이커 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.
- 사용자 과실로 인한 고장                  – 부당한 수리, 개조로 인한 고장                  – 천재지변에 의한 고장 및 손상  
– 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장                  – 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제품명	위즈웰 와플기기(Waffle Maker)	보증기간
모델명	WSW-6137	
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
고객주소		성명:
		전화:
구입처	상호:	성명:
	주소:	전화:

- 품질보증서는 재발행되지 않으니 잘 보관하셔야 하며, 이 품질 보증서는 국내에서만 유효합니다.  
제품 구입 시 공란에 기재를 받으시기 바랍니다.
- 오래되거나 고장난 제품을 일반쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 폐기시에는 지역 내 규정에 맞추어 해당 폐기를 수거 장소로 제품을 가져가 처리해주십시오.

※ 상품 개봉시 교환, 반품이 불가능합니다.

## ■ 메모



# Wiswell

- 수입원/판매원 : (주)중산물산
- 주소 : 서울시 관악구 남부순환로 1685 기광빌딩
- A/S문의 : 02)872-8045~6
- 홈페이지 : [www.wiswell.co.kr](http://www.wiswell.co.kr)

※ 본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.

제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.