




Wiswell

Air Fryer

위즈웰 에어프라이어 사용 설명서

WTA8550

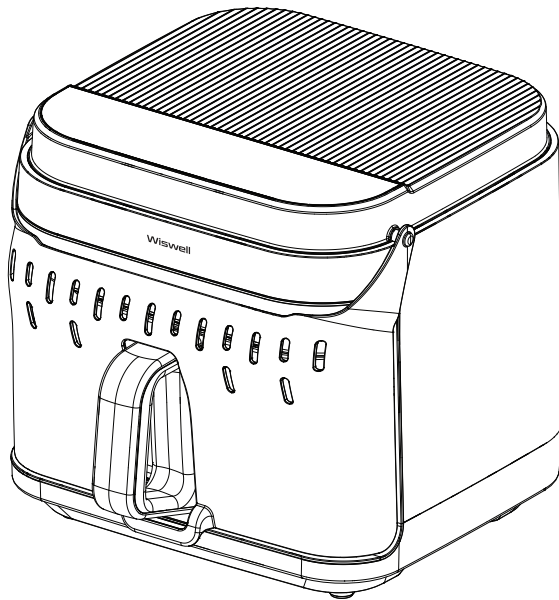

- 본 제품은 국내에서만 사용가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.



안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 본 설명서를 충분히 숙지 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서의 ‘사용 시 주의사항’은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로, 반드시 자세히 읽은 후 사용하여 주십시오.
- ※ 본 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 경고

<p>본 제품은 가정용입니다.</p> 	<p>본 제품은 220V 전용 제품으로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 사용하여 주십시오.</p>  <p>고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.</p>
<p>제품이 고장 난 상태에서는 사용하지 마십시오.</p> <p>이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 반드시 사용을 중지해 주십시오.</p> 	<p>사용하지 않을 때는 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.</p> <p>코드선에 의해서 제품이 떨어지거나 사람이 넘어질 위험이 있습니다.</p> 
<p>한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 꽂아 사용하지 마십시오</p> <p>감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.</p> 	<p>전원코드를 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.</p> <p>감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>코드를 꽂을 때는 전원 플러그를 확인하십시오.</p> <p>전원 케이블 고장 시에는 a/s 혹은 c/s센터로 문의하십시오.</p> 	<p>제품 사용 중에는 뜨거우므로 나무로 된 바닥은 피하시고, 평평한 곳에서 사용하십시오.</p> 

※ 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다.

상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임지지 않습니다.

※ 본 제품은 실내에서만 사용하시고, 제품의 용도에 맞게 사용하십시오.

※ 전용 콘센트 이외의 콘센트 사용으로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.

※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.

※ 누전 방지를 위하여 물 혹은 기타 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오.

※ 코드를 테이블 밑으로 늘어지게 하지 마시고, 케이블이 뜨거운 제품 표면에 닿지 않도록 하십시오.


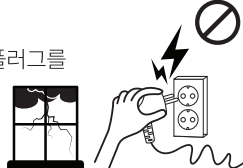

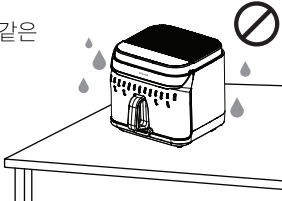

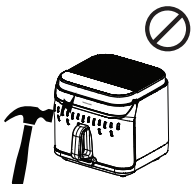

※ 제품 포장 비닐 등을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오. 사고 및 질식의 원인이 됩니다.

※ 어린이의 제품 사용을 삼가하여 주시고, 가지고 놀지 못하도록 보호자 분께서 감독하여 주십시오.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 주의


<p>구성품을 칼 또는 포크 등으로 긁어 사용하지 마십시오.</p> <p>코팅이 벗겨지는 원인이 됩니다.</p> 	<p>천둥이 칠 때에는 전원 플러그를 만지지 마십시오.</p> <p>감전의 원인이 됩니다.</p> 
<p>음식이 완료되면 반드시 보호장갑 등을 사용하여 꺼내 주십시오.</p> <p>용기 및 음식이 매우 뜨겁기 때문에 화상의 위험이 있습니다.</p> 	<p>찜질방이나 목욕탕 같은 습한 곳에서는 사용하지 마십시오.</p> <p>감전, 화재 및 제품 고장의 위험이 있습니다.</p> 
<p>제품 사용 시 행주 등을 올려놓지 않도록 주의하여 주십시오.</p> <p>변형 및 화재의 원인이 됩니다.</p> 	<p>제품에 충격을 가하지 마십시오.</p> <p>제품 고장, 파손의 원인 및 상해의 위험이 있습니다.</p> 
<p>직사광선이 들어오는 곳에 제품을 보관하지 마십시오.</p> <p>제품 탈색의 원인이 됩니다.</p> 	

- ※ 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)이 사용할 경우 위험할 수 있습니다.
안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.
- ※ 외출 시에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 장시간 발열로 인한 이상 작동 및 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 고온의 증기가 증기 배출구로 배출됩니다.
손과 얼굴이 증기 배출구로부터 안전 거리를 유지 할 수 있도록 하십시오.
- ※ 제품 용기의 용량에 맞게 음식 재료를 넣고 조리하여 주십시오.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화재의 위험성이 있습니다.

⚠ 금지

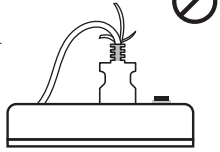
<p>본 제품을 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.</p> <p>이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.</p> 	<p>제품 사용중에는 어린이가 절대 곁에 있지 않게 하십시오.</p> <p>화상 및 부상의 위험이 있습니다.</p> 
<p>젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.</p> <p>화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.</p> 	<p>벗겨진 코드나 파손된 플러그 및 헐거운 콘센트는 절대 사용하지 마십시오.</p> <p>감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.</p> <p>코드 부분의 피복이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.</p> 	<p>조리 중 또는 조리 직후 본체 및 용기가 매우 뜨거우므로 절대 손을 대지 마십시오.</p> <p>화상의 원인이 됩니다.</p> 
<p>가스레인지 주변, 뜨거운 테이블, 전열기구 등 뜨거운 환경에서 사용하지 마십시오.</p> <p>사고, 고장, 제품 변형의 원인이 됩니다.</p> 	<p>제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 알콜, 신나, 왁스 등으로 닦지 마십시오.</p> <p>변색, 탈색 또는 손상으로 인한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p> 

- ※ 모든 전자제어 시스템이 내장되어 있는 본체가 물에 닿지 않게 하십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ※ 조리 중 또는 조리 직후 제품을 열 때 얼굴이나 신체를 가까이하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- ※ 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
누전으로 인한 발열 및 발화의 원인이 됩니다.
- ※ 전원플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 위에 다른 제품 혹은 가스버너 등의 조리 기기 또는 열에 약한 물건을 올려놓거나 사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 제품을 분리하여 본체만 따로 사용하지 마십시오.
- ※ 제품이 작동 중에는 이동시키지 마십시오. 제품이 넘어질 위험이 있습니다.
- ※ 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳에서 제품을 설치 및 사용하지 마십시오.
- ※ 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오.
폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- ※ 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오.
화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로
즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.
- ※ 열기로 인한 화재의 위험이 있으므로 커튼 근처 등 가연성이 있는 물체 옆에
제품을 놓지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 플라스틱 재질의 조명기구 밑에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ※ 애완 동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의하여 주시고,
미 사용시에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해, 화상, 화재 등의 원인이 됩니다.
- ※ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ※ 본사의 AS센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오.
감전/발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.
- ※ 신체 내부에 의료기기(예:인공 심장기 등)를 사용하시는 분은 문제가 발생할 수 있으니
반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오.
제품 작동 시 영향을 받을 수 있으므로 30cm 이상 거리를 유지하여 사용하시기 바랍니다.
- ※ 제품의 세척 또는 이동은 제품이 뜨거운 상태에서는 하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- ※ 제조회사에서 판매하지 않거나 제공하지 않은 부품의 사용은 화재, 감전 또는 부상을 일으킬 수 있습니다.
- ※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리를 사용하실 경우, 부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

제품 사용 전 설명

ⓘ 사용 전 주의사항


- 본 제품 사용 시 원활한 공기 순환을 위하여 양 옆 15cm, 상단 30cm, 앞 뒤 15cm의 최소 간격을 확보하십시오.
- 첫 사용 시 온도를 최대로 맞춘 후 약 20분간 2회 공회전을 진행하여 주십시오.
제품에 남아있는 기름을 제거해줍니다.
※ 사용 전 조치 과정에서 연기가 발생할 수 있습니다.
이는 새 제품의 정상 현상이며, 일정 시간 동안만 지속됩니다.
- 조리 후 용기가 매우 뜨거우므로 용기 손잡이를 사용하여 주십시오.
- 조리가 완료되면 반드시 보호장갑 등을 사용하여 주십시오.
- 조리 중 또는 조리 후 용기가 매우 뜨거우므로 절대 손을 대지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

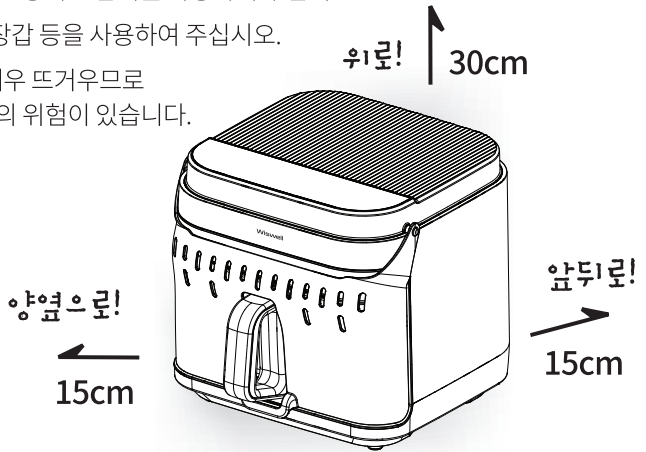

처음 사용하기 전!

- 제품의 모든 포장재를 제거하고 누락된 구성품은 없는지 확인하여 주십시오.
- 동봉된 모든 구성품은 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 후 사용하여 주십시오.
- 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.
- 제품 사용 시 반드시 안정적이고 평평한 곳에서 사용하여 주십시오.
- 처음 사용 전, 반드시 최고 온도에서 약 20분간 2회 공회전 후 사용하여 주십시오.
이 과정으로 생산 중 발생한 잔여물이나 냄새를 제거할 수 있습니다.
- 전원플러그를 연결하면 “삐~” 소리와 함께 모든 패널의 표시등이 켜졌다가 꺼진 후 ‘시작/정지’ 버튼만 표시되면서 제품이 대기모드 상태가 됩니다.
- 대기모드 시 ‘시작/정지’ 표시등이 들어옵니다.
- 용기에 기름 등을 적당량 사용하여 주십시오.
너무 많은 양을 사용할 경우 화재의 위험이 있습니다.
- 덮개를 반드시 끝까지 닫은 뒤 제품을 작동하여 주십시오.
덮개가 완전히 닫히지 않으면 제품이 작동하지 않습니다.

각 부의 명칭 및 구성품

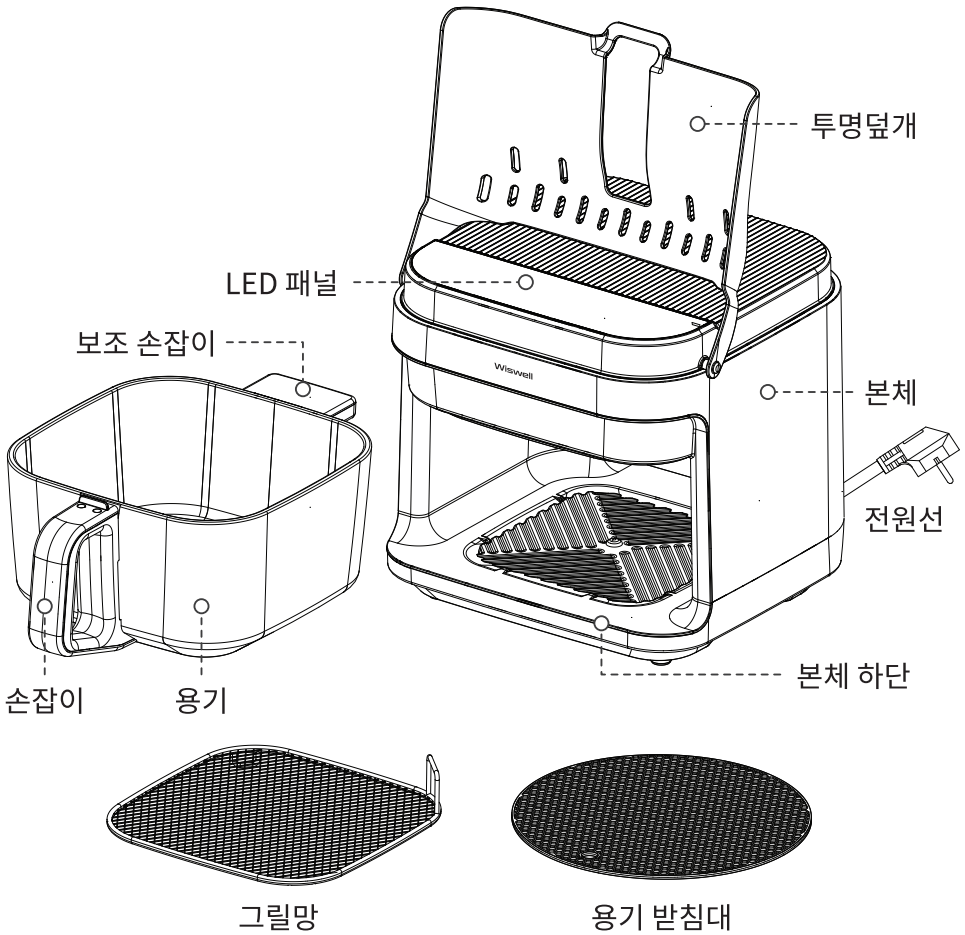

제품 사이즈

[W] 297 × [D] 372 × [H] 284mm (용기 포함)

용기 사이즈

[W] 240 × [D] 240(372) × [H] 135mm (손잡이 포함)

그릴망 사이즈


[W] 190 × [D] 125 × [H] 18mm

- 구성품 재질 : 그릴망 - 스테인레스
용기 - 무착색유리제(오븐용)

사용 가이드

LED 패널 사용 방법

※ 메뉴 및 조작부만 터치가 가능합니다.

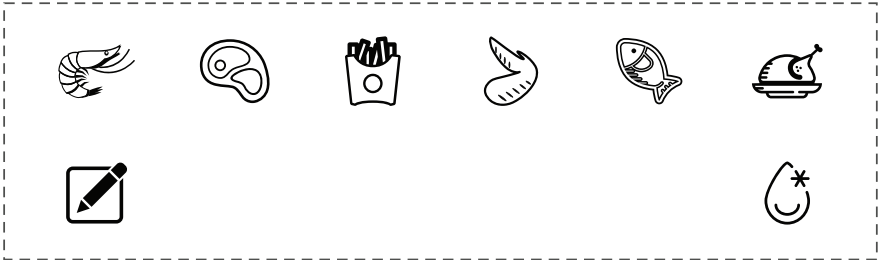

메뉴



온도/시간 표시



조작부

사용 가이드

시작/정지 사용 방법

- 전원플러그를 연결하면 “삐~” 소리와 함께 모든 패널의 표시등이 켜졌다가 꺼진 후 ‘시작/정지’ 버튼만 표시되면서 제품이 대기모드 상태가 됩니다.
- ‘시작/정지’ 버튼을 누르면 모든 패널의 표시등이 들어옵니다.
- ‘시작/정지’ 버튼을 다시 누르게 되면 온도/시간 표시에 ‘OFF’가 약 3초간 표시된 후 제품이 대기모드 상태가 됩니다.
- 조리하시고자 하는 메뉴 선택 후 ‘시작/정지’ 버튼을 누르면 제품이 작동합니다.
 - ※ 덮개를 반드시 끝까지 닫은 뒤 제품을 작동하여 주십시오.
 - 덮개가 완전히 닫히지 않으면 제품이 작동하지 않습니다.

덮개 사용 방법

- * 해당 제품은 제품의 작동 및 조리 중 발생할 모든 위험으로부터 고객의 안전을 위하여 제품 전면부에 덮개가 장착되어 있습니다.
- 제품의 대기모드 상태에서 덮개가 열릴 시 온도/시간 표시에 ‘----’이 표시됩니다.
- 제품 작동 중 덮개가 열리게 되면 온도/시간 표시에 ‘OPEN’이 표시되며 제품 작동이 중지됩니다.
 - ※ 덮개를 다시 닫으면 작동이 재 시작됩니다.
 - ※ 덮개를 반드시 끝까지 닫은 뒤 제품을 작동하여 주십시오.
 - 덮개가 완전히 닫히지 않으면 제품이 작동하지 않습니다.
 - ※ 덮개가 열려있는 상태로 용기를 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.









온도와 시간 조절 방법

- 메뉴의 온도와 시간은 사용자의 선호하는 맛과 조리할 음식의 상태에 따라 조절 가능한 범위 내에서 설정할 수 있습니다.
- 조리하시고자 할 메뉴 버튼을 누르시면 설정된 온도/시간이 번갈아 가며 온도/시간 표시 등에 표시됩니다.
- 조작부의 ‘온도/시간’ 버튼을 누른 다음 설정하시고자 하는 온도와 시간을 -/+ 버튼을 통해 조절하여 주십시오.
 - ※ 온도 5°C / 시간 1분 단위로 조정 가능
 - ※ -/+버튼을 길게 눌러 설정하시고자 하는 온도/시간을 더 빠르게 조절할 수 있습니다.

사용 가이드

메뉴 사용 방법

1. 사용하고자 하는 메뉴를 선택 후 ‘시작/정지’ 버튼을 눌러 조리를 시작하여 주십시오.
 ※ 반드시 덮개를 끝까지 덮은 뒤 작동하여 주십시오.
 덮개가 완전히 닫히지 않으면 제품이 작동하지 않습니다.
2. 조리가 완료되면 “뽀” 소리와 함께 표시등에 ‘OFF’가 표시되며 제품 작동이 멈춥니다.
 조리 완료 후 제품 내부 온도를 식히기 위해 약 1분간 내부 팬이 작동합니다.
 팬 작동이 멈춘 뒤 제품은 대기모드 상태가 됩니다.
3. 조리 완료 후 보호장갑, 집게 등을 사용하여 음식을 꺼내 주십시오.

메뉴		온도(°C)		시간(min)	
		기본 설정	조정 범위	기본 설정	조정 범위
	기본	120°C	40-200°C	20분	1~60분
	새우	160°C	150-170°C	10분	
	소고기	180°C	170-190°C	12분	
	감자튀김	185°C	170-200°C	25분	
	닭날개	180°C	170-190°C	15분	
	생선	160°C	150-170°C	20분	
	통닭	180°C	170-190°C	35분	
	해동	80°C	70-90°C	10분	

- ※ 표시되는 설정값은 기본 조리 시간으로 재료의 상태 및 조리 환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.
- ※ 조리하고자 하는 온도 및 시간을 조정 범위 내에서 변경하여 사용 가능합니다.
 - 온도 5°C / 시간 1분 단위로 조정 가능
- ※ 제품 작동 중 온도/시간을 변경하고 싶으실 경우,
 온도/시간 버튼을 누르신 뒤 -/+ 버튼을 통해 설정 가능합니다.
- ※ 냉동식품 조리 시, 반드시 외부 포장지 및 용기(종이, 플라스틱, 비닐 등)를 완전히 제거하여 주십시오.
 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 제품 작동 중 덮개가 열리게 되면 온도/시간 표시에 ‘OPEN’이 표시되며 제품 작동이 중지됩니다.
 - 덮개를 다시 닫으면 작동이 재 시작됩니다.

사용 가이드

▶ 주의사항

- ※ 용기를 꺼낸 후 평평하고 안정된 곳에 놓아주십시오.
 - ※ 냉동식품 조리 시, 반드시 외부 포장지 및 용기(종이, 플라스틱, 비닐 등)를 완전히 제거 후 사용하여 주십시오.
 - ※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.
 - ※ 조리 완료 후 보호장갑, 집게 등을 사용하시는 것을 권장합니다.
 - ※ 조리 완료 후 제품 내부 온도를 식히기 위해 약 1분간 내부 팬이 작동합니다. 팬 작동이 멈춘 뒤 제품은 대기모드 상태가 됩니다.
 - ※ 본체를 자주 열게 되면 내부의 열과 증기를 잃어 조리에 영향을 줄 수 있습니다.
 - ※ 칼 또는 포크 등으로 음식을 꺼내지 마십시오. 용기가 손상될 수 있습니다.
 - ※ 내부 공기가 원활하게 흐르도록 용기에 조리할 음식을 가득 채우지 마십시오.
 - ※ 제품 작동 전후에는 본체 및 용기가 매우 뜨거우니 반드시 보호장갑, 집게 등을 사용하여 주십시오.
 - ※ 동봉된 용기 받침대를 사용하여 용기를 놓아 주십시오. 용기 바닥의 고온으로 인해 테이블 손상 및 그을음의 위험이 있습니다.
 - ※ 제품 사용 후 플러그를 완전히 분리하고 본체를 분리하여 용기의 열을 식힌 후 세척하여 말린 뒤 보관하여 주십시오.
-

세척 및 보관 방법



**세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고
제품 및 사용한 모든 구성품의 열을 충분히 식혀주십시오.**

- 사용 후에는 항상 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 다음 보관하여 주십시오.
- 사용 직후 제품이 매우 뜨거워 화상의 위험이 있을 수 있으므로 반드시 전원 플러그를 뽑고 충분히 식힌 다음 세척해 주십시오.
※ 약간의 미열이 남아 있는 상태에서 세척해 주십시오.
- 제품 외부는 젖은 행주를 사용하여 닦은 후 마른 행주로 물기를 제거해 주십시오.
이 때, 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품 내부는 키친 타올을 사용하여 깨끗하게 닦아주십시오.
- 사용한 구성품은 조리 완료 후 미지근한 거품물로 세척하여 주십시오.
- 세척 시 연마제 또는 거친 수세미를 사용하지 마십시오.
변색 또는 제품 표면이 벗겨질 수 있습니다.

⊙ 주의사항

- 제품 세척 시 변색 및 표면 손실을 방지하기 위해 화학물질, 철, 나무 또는 연마재 도구를 사용하지 마십시오.
- 제품을 통째로 물속에 담그지 마십시오.
- 음식과 닿는 부분은 음식 간 상호 오염을 막기 위하여 정기적으로 청소하여 주십시오.
- 따뜻한 물과 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 음식과 닿는 부분을 청소하는 것을 권장해 드립니다.
- 식중독이나 상호 오염을 막기 위하여 항상 적절한 식품 위생 관리가 필요합니다.
- 전원플러그와 본체는 절대 물에 담그지 마십시오. 기기의 손상, 화재, 감전 또는 부상 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 깨끗한 상태를 유지하기 위하여 제품 사용 완료 후에는 세척하여 제품의 청결을 유지하여 주십시오.
- 용기 세척은 뜨거운 물에 10분 정도 담가 세척물에 충분히 불린 후 부드러운 스펀지 수세미를 이용하여 닦아주십시오.
- 용기 및 그릴망은 식기세척기 사용이 가능합니다.

문제 발생 시 해결방법

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
 2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.
-

작동이 되지 않아요!

- 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.
 - 본체가 용기와 잘 결합되어 있는지 확인해 주세요.
 - 하단의 에러 코드가 표시되면서 작동이 되지 않는다면 아래를 참고하시어 고객센터로 문의하여 주십시오.
- ※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.

“E1”	내부 센서 합선
“E2”	내부 센서 단선
“EEE”	제품 고온

본체가 용기와 결합이 되지 않아요!

- 너무 많은 양의 음식물이 들어가진 않았는지 확인해 주시고 적당량만 넣어주십시오.
- ※ 용기를 꽉 채우지 마세요.
-

음식물이 타요!

- 온도와 시간을 조절하십시오.
 - 열선과 음식물이 너무 가까울 경우 간혹 음식물이 타는 경우가 있으니 적당량의 음식물을 넣어 주십시오.
-

문제 발생 시 해결방법

음식물이 익지 않아요!

- 음식물의 양이 많거나 크기가 클 경우 조리시간이 길어질 수 있습니다. 적당한 양과 적당한 크기의 음식을 넣어 주십시오.
 - 온도와 시간을 조절하여 주십시오.
 - 본체와 용기를 자주 분리하게 되면 내부 열기가 식어 조리 시간이 길어질 수 있습니다.
-

음식물이 골고루 익지 않아요!

- 중간에 재료를 뒤집어 재료가 골고루 익을 수 있게 해주십시오.
-

감자튀김이 바삭하지 않아요!

- 감자를 튀기기 전에 기름을 발라 바삭함을 더할 수 있습니다.
-

제품에서 연기가 나요!

- 최초 사용 시 공회전 과정에서 연기가 발생할 수 있으나, 이는 생산 과정에서 발생한 잔여물을 연소시키는 과정으로 정상적인 현상입니다.
 - 열선과 내부에 심한 열록 혹은 기름 및 음식물이 있는 경우 연기가 발생할 수 있으며, 조리 전/후 항상 내부를 깨끗하게 세척하여 주십시오.
 - 기름의 종류에 따라 연기가 날 수 있습니다.
-

누전 차단기가 내려갔어요!

- 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오.
-

제품 사양

제 품 명	주방용전열기구(에어프라이어)	제품용량	5.5L
모 델 명	WTA8550	제품색상	베이지
정격전압	220-240V~, 50-60Hz	제품무게	5.94kg (구성품포함)
제품크기	[W] 297 × [D] 372 × [H] 284mm	소비전력	1200W

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.
 - 사용자 과실로 인한 고장 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	주방용전열기구(에어프라이어)			보증기간
모 델 명	WTA8550			
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	
고객주소	년	월	일	성명:
				전화:
구 입 처	상호:			성명:
	주소:			전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산 • 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워
- A/S문의 : 02)872-8045 • 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

Wiswell

02)872-8045 / www.wiswell.co.kr

