Wiswell

Coffee Maker

위즈웰 **커피메이커** 사용 설명서

라르고 201

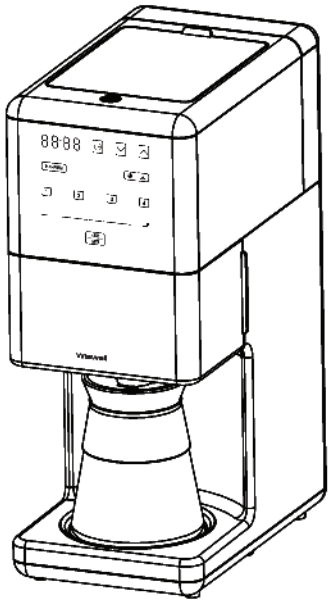

사용 영상

- 본 제품은 국내에서만 사용가능합니다.
- 본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 안전하게 사용하시기 바랍니다.
- 만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

안전을 위해 꼭
지켜주십시오!

※ 본 설명서를 충분히 숙지 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.

※ 본 설명서의 '사용 시 주의사항'은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로, 반드시 자세히 읽은 후 사용하여 주십시오.

※ 본 설명서를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠경고

본 제품은 가정용입니다.

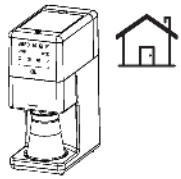

본 제품은 220V 전용 제품으로 반드시 전용 콘센트에 꽂아 사용하여 주십시오.

고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.

제품이 고장 난 상태에서는 사용하지 마십시오.

이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 반드시 사용을 중지하여 주십시오.

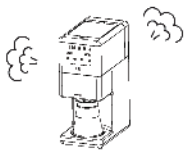

사용하지 않을 때는 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.

코드선에 의해서 제품이 떨어지거나 사람이 넘어질 위험이 있습니다.

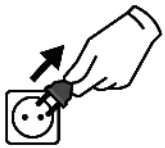

한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 꽂아 사용하지 마십시오

감전, 화재 및 사고의 위험이 있습니다.

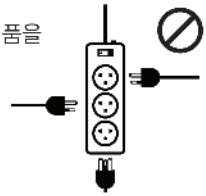

전원코드를 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하십시오.

감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.

코드를 꽂을 때는 전원 플러그를 확인하십시오.

전원 케이블 고장 시에는 a/s 혹은 c/s센터로 문의하십시오.

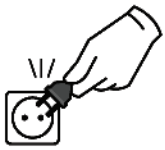

제품 사용 시 안정적이고 수평적이며 평평한 곳에서 사용하여 주십시오.

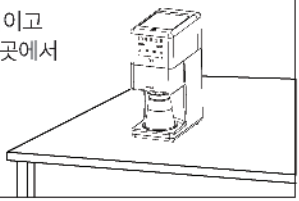

※ 본 제품은 가정용으로 제작되었습니다.
상업적 또는 적절하지 못한 사용으로 문제가 발생할 경우 제조사에서 책임지지 않습니다.
※ 본 제품은 실내에서만 사용하시고, 제품의 용도에 맞게 사용하십시오.
※ 전용 콘센트 이외의 콘센트 사용으로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리로 인한 문제 발생의 경우 보증사항이 적용되지 않습니다.
※ 누전 방지를 위하여 물 혹은 기타 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오.
※ 코드를 테이블 밑으로 늘어지게 하지 마시고, 케이블이 뜨거운 제품 표면에 닿지 않도록 하십시오.
※ 제품 포장 비닐 등을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오. 사고 및 질식의 원인이 됩니다.
※ 어린이의 제품 사용을 삼가하여 주시고, 가지고 놀지 못하도록 보호자 분께서 감독하여 주십시오.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 주의

제품 작동 시 공기 배출구에
얼굴 혹은 신체 일부 접촉을
삼가하여 주십시오.

상해 및 화상의 위험이 있습니다.

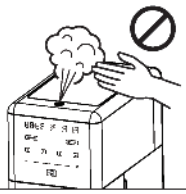

천둥이 칠 때에는 전원 플러그를
만지지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.

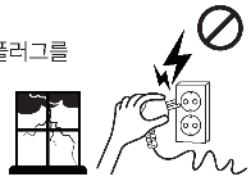

추출이 완료된 커피는
뜨거우니 주의하여 주십시오.

찜질방이나 목욕탕 같은
습한 곳에서는
사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 제품 고장의
위험이 있습니다.

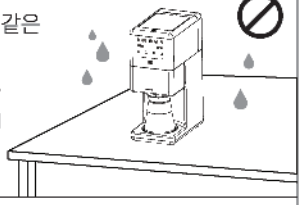

공기 배출구를 막거나
행주 등으로 덮지 않도록
주의하여 주십시오.

변형 및 화재의 원인이 됩니다.

제품에 충격을 가하지 마십시오.

제품 고장, 파손의 원인 및
상해의 위험이 있습니다.

※ 본 제품은 거동이 불편하거나 인지능력에 어려움을 겪고 계시는 분 또는 사용 경험이나 관련 지식이 부족한 분(어린이 포함)이 사용할 경우 위험할 수 있습니다. 안전을 위해 보호자나 도움을 줄 수 있는 분과 함께 사용하여 주십시오.

※ 외출 시에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 장시간 발열로 인한 이상 작동 및 화재의 위험이 있습니다.

※ 고온의 증기가 공기 배출구로 배출됩니다. 손과 얼굴이 증기과 공이 배출구로부터 안전 거리를 유지 할 수 있도록 하십시오.

※ 제품 용기의 용량에 맞게 분쇄 원두를 넣고 사용하여 주십시오.

※ 제품 오용은 잠재적인 데미지를 초래할 수 있습니다.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

해당 표시를 무시하고 제품을 잘못 취급할 경우, 사용자 사고 또는 화상의 위험성이 있습니다.

⚠ 금지

본 제품을 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

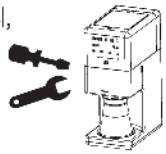

제품 사용중에는 어린이가 절대 곁에 있지 않게 하십시오.

화상 및 부상의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

벗겨진 코드나 파손된 플러그 및 헐거운 콘센트는 절대 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

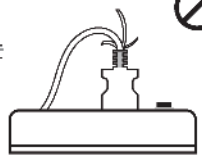

전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.

코드 부분의 피복이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

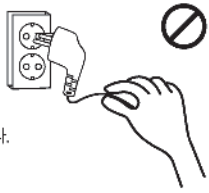

사용 중 또는 사용 직후 본체가 매우 뜨거우므로 절대 손을 대지 마십시오.

화상의 원인이 됩니다.

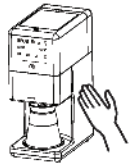

가스레인지 주변, 뜨거운 테이블, 전열기구 등 뜨거운 환경에서 사용하지 마십시오.

사고, 고장, 제품 변형의 원인이 됩니다.

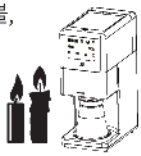

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 알콜, 신나, 왁스 등으로 닦지 마십시오.

변색, 탈색 또는 손상으로 인한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

※ 조리 중 또는 조리 직후 오븐 문을 열 때 얼굴이나 신체를 가까이하지 마십시오.
화상의 위험이 있습니다.

※ 본 제품을 수납장 내부에 넣고 사용하지 마십시오.

※ 제품 위에 올라가거나 충격을 가하지 마십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
※ 누전으로 인한 발열 및 발화의 원인이 됩니다.

※ 전원플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

※ 제품 위에 다른 제품 혹은 가스버너 등의 조리 기기 또는 열에 약한 물건을 올려놓거나
사용하지 마십시오. 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.

※ 자리를 비우거나 조립, 분해 또는 청소 전에는 항상 전원 플러그를 뽑으십시오.

※ 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

※ 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳에서 제품을 설치 및 사용하지 마십시오.

※ 제품과 가까운 곳에 가연성 혹은 인화성 물질 등을 보관하거나 사용하지 마십시오.
폭발, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

※ 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가스레인지, 전열기구 등에 가까이 두지 마십시오.
화재 및 고장의 원인이 됩니다.

※ 제품 사용 중 누전 차단기가 작동할 경우 감전의 우려가 있으므로
즉시 사용을 멈추고 당사의 고객센터로 연락하여 주십시오.

※ 열기로 인한 화재의 위험이 있으므로 커튼 근처 등 가연성이 있는 물체 옆에
제품을 놓지 않도록 주의하여 주십시오.

※ 플라스틱 재질의 조명기구 밑에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

※ 애완 동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의하여 주시고,
미 사용시에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해, 화상, 화재 등의 원인이 됩니다.

※ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 손상 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

※ 본사의 AS센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오.
감전/발화 또는 이상 작동의 원인이 됩니다.

※ 신체 내부에 의료기기(예:인공 심장기 등)를 사용하시는 분은 문제가 발생할 수 있으니
반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오.
제품 작동 시 영향을 받을 수 있으므로 30cm 이상 거리를 유지하여 사용하시기 바랍니다.

※ 청소 또는 이동은 제품이 뜨거운 상태에서는 하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

※ 감독없이 어린이가 본 제품의 세척 또는 조립 등의 행동을 진행할 수 없습니다.

※ 제조회사에서 판매하지 않거나 제공하지 않은 부품의 사용은 화재, 감전 또는 부상을 일으킬 수 있습니다.

※ 제조회사에서 제공하지 않은 액세서리를 사용하실 경우, 부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

제품 사용 전 설명

ⓘ 사용 전 주의사항

- 본 제품 사용 시 원활한 공기 순환을 위하여 **좌우 15cm, 상단 30cm, 후면 15cm의 최소 간격**을 확보하십시오.
- 커피를 내리는 중이나 추출 후에는 용기, 스팀 구멍, 기타 고온 부분을 손으로 만지지 마십시오. 화상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 사용 후 온도가 높습니다. 보관하기 전에는 열을 충분히 식혀 청소 후 보관하여 주십시오.
- 제품을 사용하지 않거나 청소를 하기 전에는 반드시 플러그를 뽑아 전원을 차단하세요
- 추출 과정에서 커피 가루가 물에 흡수되어 실제 넣은 물의 양보다 적은 양의 커피가 추출될 수 있습니다.
- 한 번 사용하고 남은 커피 찌꺼기는 재사용하지 마십시오.
- 유리주전자는 충격에 깨지기 쉬우니 이동 시 주의하여 주십시오.
- 유리주전자의 표면에 금이 간 경우 절대 사용하지 마십시오.

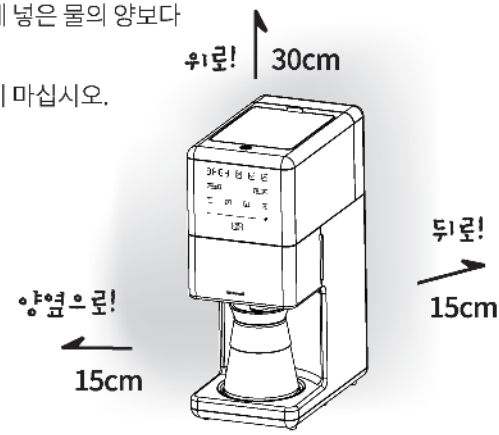

처음 사용하기 전!

- 제품의 모든 포장재를 제거하고 누락된 구성품은 없는지 확인하여 주십시오.
- 동봉된 모든 액세서리는 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 후 사용하여 주십시오.
- 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.
- 제품 사용 시 안정적이고 수평적이며 평평한 곳에서 사용하여 주십시오.
- 최적의 커피 맛을 내기 위해 제품은 항상 깨끗하게 세척 후 사용하여 주십시오.
- 처음 사용 시 상온의 물을 최대 수위까지 채운 후 커피 가루를 넣지 않는 상태에서 추출을 진행하여 제품 내부를 세척하여 주십시오.
  ※ 약 2회 반복을 권장 드립니다.
- 정수된 물을 사용하여 커피 추출 하시는 것을 권장 드립니다.
  ※ 정수되지 않은 물을 사용 시, 제품 내부 배관에 무기질(미네랄)이 붙어 쌓이게 됩니다.
- 커피 추출 중 또는 완료 후 유리주전자가 매우 뜨거우니 맨손으로 절대 만지지 마십시오.
  ※ 화상의 위험이 있습니다.
- 커피 추출 중 또는 완료 후 유리주전자가 매우 뜨거우니 보호장갑 등을 사용하여 주십시오.
- 커피 추출 후 보온 상태가 되어 보온판에 열이 올라옵니다. 맨손으로 절대 만지지 마십시오.

각 부의 명칭 및 구성품

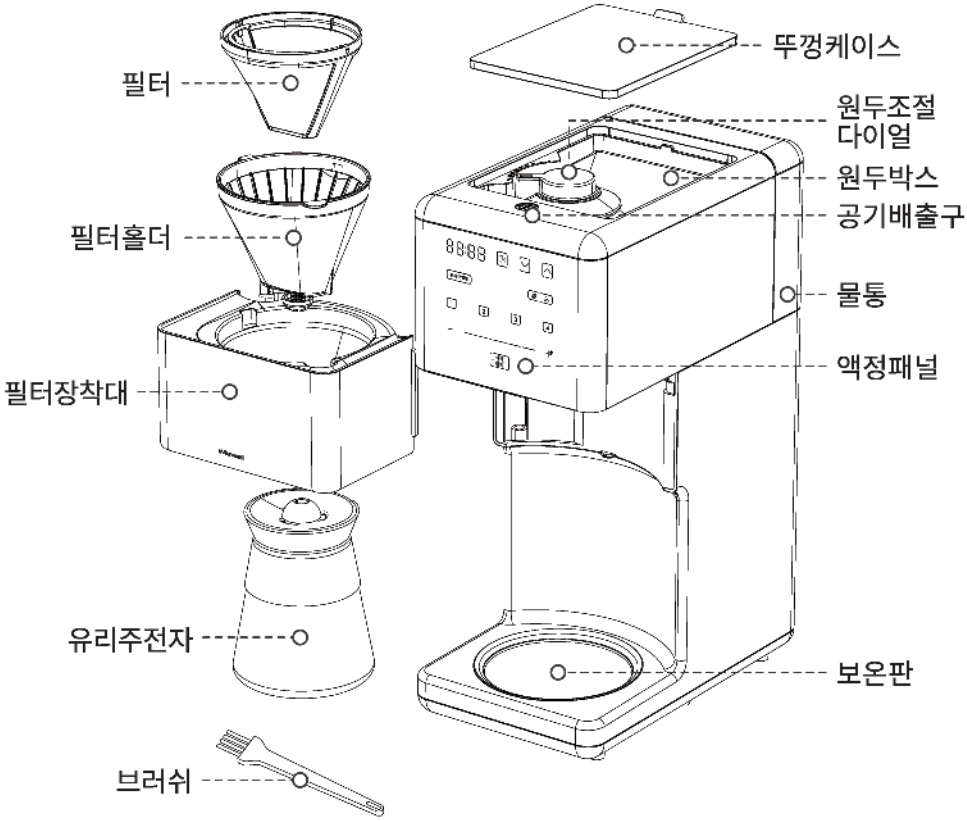

제품 사이즈 [W] 169 × [D] 276 × [H] 417mm

구성품 재질

필터 – 폴리프로필렌, 스테인레스
필터홀더 – 폴리프로필렌, 스테인레스, 고무제, 폴리아세탈
유리주전자 – 폴리프로필렌, 무착색유리제(열탕용)
원두박스 – 폴리프로필렌
원두조절다이얼 – 폴리프로필렌, 폴리아미드, 스테인레스

패널 사용 방법

00:00	예약된 시간과 에러코드가 표시 됩니다. ※ **왼쪽은 시간, 오른쪽은 분을 나타냅니다.**
	예약 기능을 선택할 수 있습니다. ※ **예약 시간은 시간 또는 분으로 설정합니다.**
	예약 시간을 설정 할 수 있습니다. ※ **동작 후 조정 불가능합니다.**
분쇄구열림	커피 가루 분쇄구 청소 시 사용됩니다. ※ **동봉된 브러쉬를 사용하여 주십시오.**
	원두 모드 설정이 가능합니다. **(원두박스에 원두를 넣어주세요.)**
	가루 모드 설정이 가능합니다. **(필터에 커피가루를 넣어주세요.)** ※ **원두 분쇄량 설정이 불가능합니다.** ※ **물통에 있는 물이 다 나올 때까지 커피가 추출됩니다.**
1 2 3 4	1~4 잔까지 적합한 원두 분쇄량을 조절 합니다. ※ **가루 모드 선택 시 설정이 불가능 합니다.** ※ **잔 수 선택이 아니므로 '정지'시까지 커피가 추출됩니다.** ※ **원하는 잔 수에 맞추어 물통의 물을 넣고 숫자를 동일하게 선택하면 더욱 맛있는 커피를 즐길 수 있습니다.**
– ——— +	커피 농도 설정이 가능합니다. ※ **원두 모드 : 1에서 5까지 선택으로 농도가 점점 진해집니다.** ※ **가루 모드 : 필터에 넣는 커피 가루의 비율에 따라 농도를 수동으로 조절합니다.**
시작 / 정지	약 0.8s 길게 누르면 제품이 시작합니다.

사용 가이드

예약 설정 방법

1) 제품 작동 전 대기 모드에서 '예약' 버튼을 눌러 시간 단위를 설정 후,
한번 더 '예약' 버튼을 눌러 분 단위를 설정합니다.

2) 시간 설정 한 후 시간 표시가 깜빡일 때 '시작/정지' 버튼을 길게 눌러
예약 설정을 완료 합니다.

※ 설정이 완료되면 설정된 시간이 작동되며, 설정된 시간이 10분 남았을 때
제품 작동이 시작됩니다.

※ 예약 시간을 설정하는 과정에서 시간 표시가 깜빡일 때 작동하지 않으면 예약이
자동 종료되며 대기 모드로 전환됩니다.

※ 예약 시간 카운트다운 중 '예약' 버튼을 짧게 누르거나, '시작/정지' 버튼을 누를 경우
예약이 종료되고 대기 모드 상태로 돌아갈 수 있습니다.

※ 예약 가능 설정 시간은 최소 15분, 최대 24시간 입니다.

커피 추출 방법

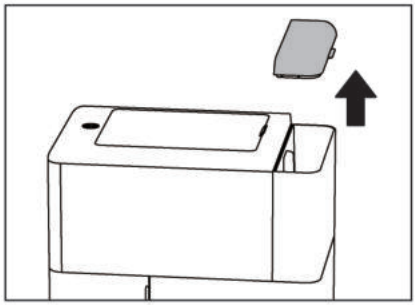

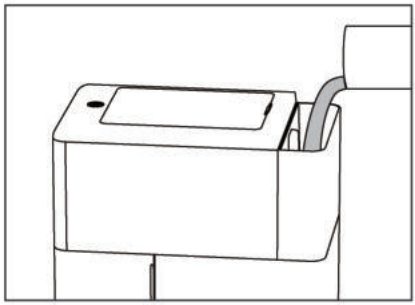

1) 물통 뚜껑을 열고 사용하고자 하는 물의 양을 넣어 주십시오.

※ 물통에는 1, 2, 3, MAX가 표시되어 있습니다.

※ 물통의 최대 용량은 450ml이며, MAX(450ml) 표시를 초과하여 사용하지 마십시오.

※ 물통에 물을 넣지 않은 상태에서 제품을 작동하는 것은 금지합니다.

※ 원두박스가 아닌 물통에만 물을 넣어주십시오.

※ 추출 과정에서 커피 가루가 물에 흡수되어 실제 넣은 물의 양보다
적은 양의 커피가 추출될 수 있습니다.

※ 물통에는 냉수만 사용가능하며, 가열된 물은 삼가하여 주십시오.
많은 양의 증기가 발생합니다.

사용 가이드

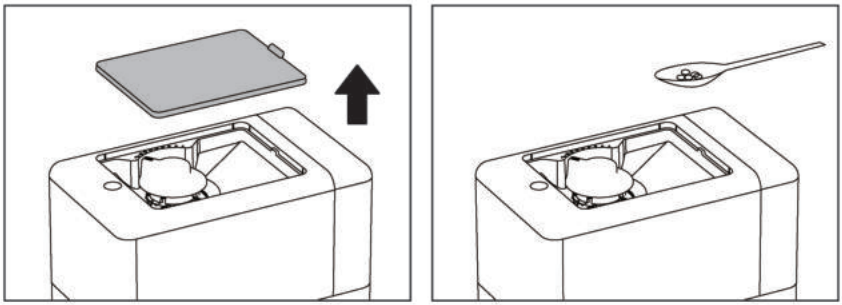

2) 뚜껑케이스를 열고 원두박스에 원두를 넣어 주십시오.

※ 원두를 넣기 전 조절 다이얼이 올바르게 설치되고 고정되어 있는지 확인하여 주십시오.

※ 원두박스에는 볶은 원두만 사용 가능합니다. 커피 분말, 인스턴트 커피 및 기타 재료 등을 원두박스에 넣을 경우 제품이 손상될 수 있으니 금지하여 주십시오.

※ 원두박스의 최대 용량은 약 100g 입니다. 적당량의 원두를 넣은 후 뚜껑케이스를 꼭 덮어 사용하여 주십시오.

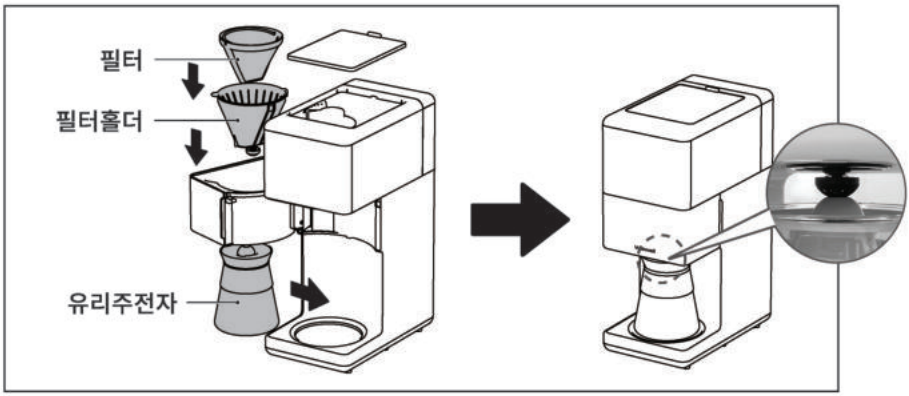

3) 필터장착대를 열고 필터와 필터홀더를 차례대로 설치 후 장착대를 닫고, 절연판에 유리주전자를 올려 주십시오.

※ 위 세 가지 구성품을 올바르게 설치하지 않은 상태에서 제품을 작동하는 것을 금지합니다. 만약 그렇지 않을 경우 제품 손상의 원인이 됩니다.

※ 보온판 위에 놓은 유리주전자 덮개 중앙과 본체의 추출 밸브가 올바르게 위치할 수 있도록 하여 주십시오.

※ 구성품인 유리주전자 대신 다른 용기를 사용하지 마십시오.

사용 가이드

4) 원두 조절 다이얼을 돌려 원하는 커피 가루의 두께를 선택하여 주십시오.
※ 굵기 조절은 1단부터 6단까지 여섯 단계로 나뉩니다.
숫자가 작을수록 가루가 가늘어집니다.
※ 그라인더 청소 시 다이얼을 풀림 표시까지 돌려 분리 후 청소하여 주십시오.

5) 전원 플러그를 연결하면 "삐~" 소리와 함께 모든 패널의 표시등이 켜졌다가 시간,
원두 모드, 1잔, 농도1의 표시등이 켜집니다. 기호에 맞게 필요한 컵 수,
농도를 선택한 다음 '시작/정지' 버튼을 눌러 추출을 시작하여 주십시오.
※ 설정 순서는 원두 분쇄량 선택 > 농도 선택 후 '시작/정지' 버튼을 눌러 주십시오.
※ 원두 모드 : 해당 모드 선택 시 물을 끓이기 전 원두 분쇄를 시작합니다.
※ 가루 모드 : 해당 모드 선택 시 원두 분쇄를 하지 않습니다. 필터에 직접 커피 가루를
넣어야 하며, 커피 가루는 최대 28g을 넘지 마십시오.
그렇지 않으면 추출 시 커피 가루가 넘칠 수 있습니다.

6) 커피 추출이 완료되면 '시작/정지' 버튼 표시등이 점멸되고
바로 30분 보온 상태로 진행됩니다.
※ 커피 추출 종료 후 3회의 알림음이 울립니다.
※ 커피 추출 후 '시작/정지' 버튼 표시등이 깜박이고 자동으로 30분 보온 상태로
들어가는 동시에 30분 카운트다운이 표시됩니다. 보온이 필요하지 않은 경우
'시작/정지' 버튼을 눌러 보온 모드를 종료하여 주십시오.
※ 커피 추출 후 보온 상태가 되어 보온판에 열이 올라옵니다.
※ 커피가 추출되는 동안 보온판과 유리주전자의 온도가 높아져 상부 커버의
스팀 구멍에서 높은 온도의 스팀이 방출되오니 화상에 주의하여 주십시오.
※ 커피 추출 중 또는 완료 후 유리주전자가 매우 뜨거우니 보호장갑 등을 사용하여 주십시오.
※ 커피 추출 후에는 필터를 분리하여 남은 커피 찌꺼기를 버려 주십시오.

주의사항

- 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트 사용을 권장합니다.
- 커피를 내리는 중이나 추출 후에는 용기, 스팀 구멍, 기타 고온 부분을 손으로 만지지 마십시오.
화상의 원인이 됩니다.
- 제품을 사용하지 않거나 사용 완료 후에는 전원 스위치를 끄고 플러그를 뽑아 전원을 차단하여 주십시오.
- 제품 사용 후 전원 스위치를 끄고 플러그를 완전히 분리 후 제품의 열을 식힌 뒤 세척 및 건조 후 보관하여 주십시오.

사용 가이드

그라인더 분리 방법

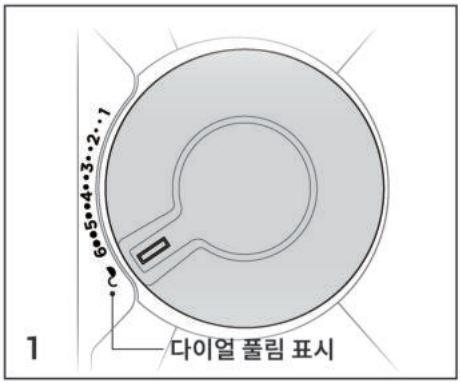

원두 조절 다이얼을
다이얼을 풀림 표시까지 돌려주십시오.

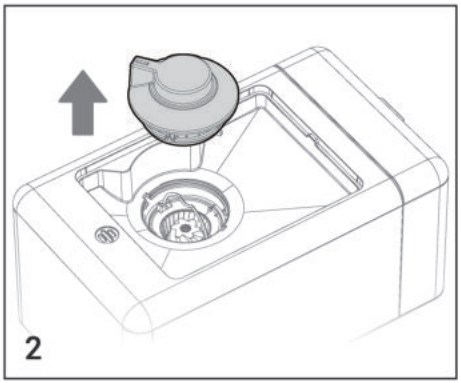

원두 조절 다이얼을 위로 빼주십시오.

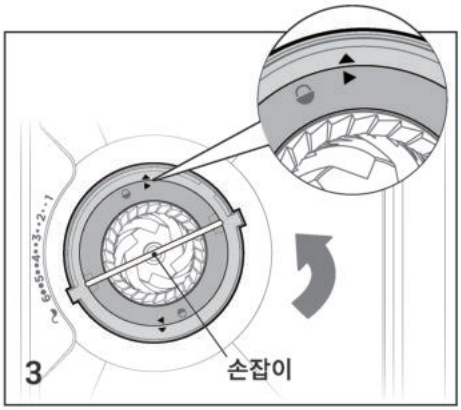

손잡이를 사용하여 그라인더휠을
시계 반대 방향으로 돌려
삼각 표시 부분을 맞춰 주십시오.

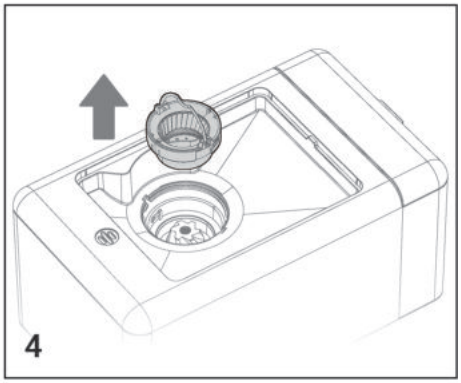

손잡이를 사용하여 그라인더휠을
위로 빼주십시오.

※ 그라인더휠 분리 후
동봉된 브러쉬로 청소하여 주십시오.

사용 가이드

커피 가루 청소 방법

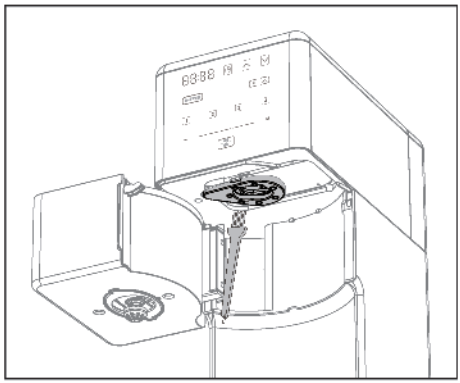

1) 전원 플러그 연결 후 '분쇄구열림' 버튼을 눌러 커피 가루 분쇄구를 열어 주십시오.
   ※ 분쇄구 버튼 누르기 전 받침대용 접시를 놓아 주십시오.
   분쇄구가 열리면 커피 가루가 떨어질 수 있습니다.
   ※ 분쇄구가 열리게 되면 전원 플러그를 분리하여 주십시오.
   ※ 약 100회 사용 또는 커피 가루 막힘 현상이 발생 시 '분쇄구열림' 버튼 표시등이 반짝입니다.
2) 동봉된 브러쉬를 사용 하여 배출구 부분을 청소하여 주십시오.

물때 제거 방법

1) 적절한 커피메이커 전용 물때용해제를 물통에 넣은 후 제품을 작동시켜 주십시오.
   ※ 물통의 최대 용량은 450ml이며, MAX(450ml)표시를 초과하여 사용하지 마십시오.
2) 물통에 있는 물때용해제가 1/3 정도 흘러나오면 제품 작동을 멈춰 주십시오.
3) 약 30분 정도 대기 후 제품을 다시 작동시켜 물통에 있는 물때용해제를
   전부 흘러나오게 하여 주십시오.
4) 잔류 물때용해제를 제거하기 위하여, 물통에 물을 MAX선까지 채운 뒤
   제품을 작동 시켜 물통에 있는 물을 전부 흘러나오게 하여 해주십시오.
   ※ 잔류 물때용해제 제거 단계는 최소 3회 이상 진행하여 주십시오.
   ※ 두달 마다 물때를 제거하시는 것을 권장 드립니다.
   ※ 물때 제거 시 사용하는 물때용해제는 순한 용해제를 사용하여 주십시오.
   ※ 식초나 혹은 8%가 넘는 산성을 포함하고 있는 가루 형태의 제거제 사용을 금지합니다.
   기기가 손상될 가능성이 있습니다.

세척 및 보관 방법

세척 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리시키고
제품 및 사용한 모든 구성품의 열을 충분히 식혀주십시오.

- 사용 후에는 항상 깨끗하게 세척하여 완전히 건조한 다음 보관하여 주십시오.
- 사용 직후 제품이 매우 뜨거워 화상의 위험이 있을 수 있으므로
  반드시 전원 플러그를 뽑고 충분히 식힌 다음 세척해 주십시오.
  ※ 약간의 미열이 남아 있는 상태에서 세척해주십시오.
- 제품 외부는 젖은 행주를 사용하여 닦은 후 마른 행주로 물기를 제거해 주십시오.
  이 때, 제품 본체 내부로 절대 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 사용 완료한 구성품은 미지근한 거품물로 세척하여 주십시오.
- **세척 시 연마제 또는 거친 수세미를 사용하지 마십시오.**
  변색 또는 제품 표면이 벗겨질 수 있습니다.

⊘ 주의사항

- 제품 세척 시 변색 및 표면 손실을 방지하기 위해 화학물질,
  철, 나무 또는 연마재 도구를 사용하지 마십시오.
- **제품을 통째로 물속에 담그지 마십시오.**
- 분쇄 원두와 닿는 부분은 상호 오염을 막기 위하여 정기적으로 청소하여 주십시오.
- 따뜻한 물과 중성세제를 묻힌 행주를 사용하여 음식과 닿는 부분을
  청소하는 것을 권장해 드립니다.
- 식중독이나 상호 오염을 막기 위하여 항상 적절한 식품 위생 관리가 필요합니다.
- 전원플러그와 본체는 절대 물에 담그지 마십시오. 기기의 손상, 화재, 감전 또는
  부상 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 깨끗한 상태를 유지하기 위하여 제품 사용 완료 후에는 세척하여
  제품의 청결을 유지하여 주십시오.
- 드림용 필터, 필터홀더, 유리주전자 외에는 식기세척기 사용이 불가능합니다.
- 세척이 완료된 구성품의 경우 완전히 건조한 후 보관하여 주십시오.

문제 발생 시 해결방법

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.

작동이 되지 않아요!

- 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.
- 전원 스위치가 작동 중인지 확인하여 주십시오.

※ 멀티 콘센트 사용보다 벽면의 콘센트를 사용하시는 것을 권장합니다.

누전 차단기가 내려갔어요!

- 제품 사용을 바로 중단하시고, 즉시 고객센터로 문의하여 주십시오.

추출되는 커피가 넘쳐요!

- 물통에 적정량의 물을 넣었는지 확인하여 주십시오.

※ 최대 수위 MAX를 넘을 경우 추출되는 커피가 넘칠 수 있습니다.

커피 가루가 넘쳐요!

- 커피 가루가 최대량을 넘지 않았는지 확인하여 주십시오.

※ 커피 가루의 최대량은 28g을 넘을 경우 추출 시 커피 가루가 넘칠 수 있습니다.

에러 코드가 떠요!

- 작동 중 에러 코드가 표시 될 경우 다음 표를 참고하여 주십시오. 해결이 안될 경우 고객센터로 문의하여 주십시오.

코드	발생 원인	대처 방안
C6	모터 전격 전류 초과 또는 그라인더휠이 막혔을 경우	그라인더휠 청소 또는 고객센터로 문의하여 A/S를 받아주십시오.
C7	원두가 없거나 적을 경우	원두를 추가하여 주십시오.
	모터 전격 전류 초과하였을 경우	고객센터로 문의하여 A/S를 받아주십시오.
E0	PCB가 고장일 경우	고객센터로 문의하여 A/S를 받아주십시오.
E5	내부 커피 가루 드롭 문이 열 수 없을 경우	고객센터로 문의하여 A/S를 받아주십시오.
E6	내부 커피 가루 드롭 문이 닫을 수 없을 경우	고객센터로 문의하여 A/S를 받아주십시오.
E7	커피 추출을 자동으로 중지할 수 없을 경우	고객센터로 문의하여 A/S를 받아주십시오.

제품 사양

제 품 명	커피메이커	제품용량	450ml
모 델 명	라르고201	제품색상	화이트
제품무게	3.88kg (구성품포함)	정격전압	220V, 60Hz
제품크기	[W] 169 ×[D] 276×[H] 417mm	소비전력	880W

품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

■ 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
■ 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
■ 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
■ 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장
- 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장
- 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	커피메이커	보증기간
모 델 명	라르고201	
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
고객주소	년 월 일	성명:
		전화:
구 입 처	상호:	성명:
	주소:	전화:

● 수입원/판매원 : (주)중산물산 ● 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워
● A/S문의 : 02)872-8045 ● 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.